


MANUEL D'UTILISATION

cm 17 HYBRID

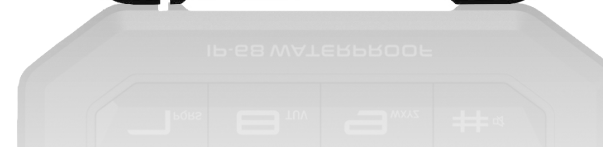

Nous vous remercions

de votre achat du smartphone CM17 HYBRID de Cyrus Technology.

Ce smartphone est résistant aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière. Ce manuel vous expliquera les fonctionnalités et les caractéristiques du CM17 HYBRID.

En plus des fonctionnalités d'appel habituelles, le CM17 HYBRID offre également des fonctionnalités supplémentaires telles que : lecteur MP3, lecteur vidéo, caméra et bien plus encore.

Le CM17 HYBRID est livré avec un chargeur, un câble USB et des écouteurs.
Les chargeurs non autorisés peuvent présenter un risque et invalider les droits de garantie.

Si votre smartphone ne fonctionne pas comme décrit dans ce manuel d'utilisation, prière de contacter le fabricant à l'adresse suivante info@cyrus-technology.de

DROITS D'AUTEUR

- » Cyrus se réserve le droit de donner l'interprétation définitive de ce manuel.
- » Cyrus se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit sans préavis.
- » Il est strictement interdit d'utiliser, de reproduire ou de publier le contenu de ce manuel de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Cyrus.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit sans préavis.



Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Tél.: +49 (0)241 / 93 91 27-0
Mél: info@cyrus-technology.de

Table des matières

1. Consignes de sécurité	4
1.1 Consignes de sécurité pour la batterie	4
1.2 Consignes de sécurité pour le téléphone portable	4
2. Introduction	5
2.1 Insérer ou retirer la/les carte(s) SIM et/ou la/les carte(s) SD	5
2.2 Charger la batterie	5
3. Fonctions de base	5
3.1 Allumer/Éteindre le téléphone	5
3.2 Verrouillage et déverrouillage de l'écran	5
3.3 Commande par écran tactile	6
3.3.1 Sélection	6
3.3.2 Sélection étendue	6
3.3.3 Défiler	6
3.3.4 Déplacer des éléments	6
3.3.5 Zoomer	6
3.3.6 Défilement rapide	6
3.4 Rechercher le numéro IMEI	6
3.5 Touches principales	6
3.6 Allumer et éteindre l'écran	6
3.7 Écran principal	6
3.7.1 Ajout d'éléments à l'écran principal	6
3.7.2 Déplacement d'éléments sur l'écran principal	6
3.7.3 Suppression d'éléments sur l'écran principal	6
3.8 Paramètres WLAN	8
3.8.1 Suppression d'un réseau WLAN	8
3.9 État de fonctionnement du téléphone	8
3.10 Barre d'infos	8

Table des matières

4. Composer	8	7.5 Ajouter un compte email	12	11. Applications	15
4.1 Clavier numérique	8	7.6 Modifier un compte email	12	11.1 Horloge	15
4.2 Mettre fin à l'appel	8	8. Musique	12	11.2 Calendrier	15
4.3 Répondre ou rejeter un appel	8	8.1 Ouvrir la bibliothèque musicale	12	11.3 Calculatrice	15
4.4 Rejeter avec un message	9	8.2 Ouvrir le fichier audio	12	11.4 Gestion de documents	15
4.5 Mettre un appel en attente	9	8.2.1 Lecture de musique	12	11.5 Chronomètre	15
4.6 Mettre en mode muet pendant un appel	9	8.3 Utiliser la playlist	12	11.6 Magnétophone	16
4.7 Commuter entre différents appels	9	8.3.1 Créer une playlist	13	11.7 Lampe de poche	16
4.8 Options d'appel	9	8.3.2 Ajouter des chansons à la playlist	13	11.8 Radio FM	16
4.9 Journal des appels	9	8.3.3 Supprimer une chanson de la playlist	13	12. Paramètres	16
4.10 Appels d'urgence	9	8.4 Lecture de musique	13	12.1 WLAN et Internet	16
4.11 SOS	9	8.5 Fonctionnalités du lecteur de musique	13	12.1.1 WLAN	16
5. Contacts	10	9. Caméra	13	12.1.2 Bluetooth	16
5.1 Nouveau contact	10	9.1 Prendre une photo	13	12.1.3 SIM	16
5.2 Sauvegarder des contacts	10	9.2 Enregistrer une vidéo	14	12.1.4 Consommation de données	16
5.3 Modifier ou supprimer un contact	10	9.3 Réglage des modes caméra	14	12.1.5 Plus	16
5.4 Ajouter un contact à vos favoris	10	9.4 Définir les modes d'enregistrement vidéo de la caméra	14	12.2 Appareil	17
5.5 Supprimer les contacts favoris	10	10. Bibliothèque d'images	14	12.3 Personnel	17
6. Messages	10	10.1 Voir l'album photo	14	12.4 Système	17
6.1 Envoi d'un SMS	10	10.2 Éditer des images	14	12.5 Play Store	18
6.2 Créer et envoyer des MMS	10	10.2.1 Voir les images	14	13. Problèmes et solutions communs	19
6.3 Lire et répondre aux messages	11	10.2.2 Affichage d'un diaporama	14	14. Démarrage rapide	20
6.4 Affichage des détails du message	11	10.2.3 Éditer les images	14		
6.5 Supprimer un message	11	10.2.4 Faire pivoter les images	15		
6.5.1 Supprimer plusieurs messages	11	10.2.5 Recadrage des images	15		
6.5.2 Supprimer un message	11	10.2.6 Définir une image en arrière-plan ou comme image de contact	15		
6.5.3 Modifier les paramètres de message	11	10.2.7 Détails	15		
7. Emails	11	10.2.8 Imprimer	15		
7.1 Indiquer l'adresse email	11	10.2.9 Suppression d'images	15		
7.2 Lire des emails	11	10.3 Partager d'une image	15		
7.3 Modifier et envoyer des emails	12				
7.4 Ajouter une signature email	12				

1. Consignes de sécurité

1.1 Consignes de sécurité pour la batterie

USAGE RECOMMANDÉ

- » Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.
- » Cette batterie doit être rechargée exclusivement avec le chargeur d'origine.
- » N'utilisez pas la batterie à côté d'une cheminée ou d'un four, ou dans un environnement où la température dépasse 55°C. La température excessive peut court-circuiter la batterie, ce qui peut provoquer une surchauffe, de la fumée, des distorsions et des flammes.
- » Utilisez le chargeur d'origine et rechargez la batterie correctement. L'utilisation d'un autre chargeur peut entraîner des dangers. Si la batterie n'est pas rechargée avec le chargeur d'origine, cela pourrait endommager le circuit de protection de la batterie. Cela pourrait également entraîner des réactions chimiques, la batterie pourrait surchauffer, de la fumée pourrait se produire, et la batterie pourrait prendre feu.
- » Ne laissez pas la batterie connectée au chargeur quand elle est chargée à 100%. Une charge excessive peut entraîner une surchauffe, un développement de fumée, et la batterie pourrait prendre feu.
- » Ne placez pas la batterie dans un four à micro-ondes, un four traditionnel ou tout autre récipient sous pression. Les dommages causés à la structure peuvent entraîner une surchauffe, développer de la fumée, et la batterie pourrait prendre feu. Si la batterie a une fuite (ou s'il y a une odeur particulière), elle doit être maintenue à l'écart de toute source d'ignition. Sinon, l'électrolyte dégagé pourrait prendre feu ou causer d'autres dangers.
- » Protégez la batterie contre l'exposition excessive aux rayons du soleil. La batterie ne doit pas être exposée à une température au-dessus de 55°C. Le circuit de protection à l'intérieur de la batterie peut protéger contre diverses circonstances imprévues. N'utilisez pas la batterie dans un champ à haute tension, car la tension pourrait endommager la protection et, par conséquent, la batterie, ce qui pourrait entraîner une surchauffe, et la batterie pourrait prendre feu.

1.2 Consignes de sécurité pour le téléphone portable

- » Gardez le téléphone mobile dans un endroit qui n'est pas accessible aux enfants.
- » Ne rangez pas le téléphone mobile dans un endroit dont la température dépasse 55°C. Une température excessivement élevée pourrait endommager, déformer ou fondre le téléphone.
- » Ne gardez pas le téléphone mobile dans un endroit dont la température est inférieure à -25°C. Lorsque la batterie retourne dans un environnement à température normale, de l'humidité pourrait se développer à l'intérieur, ce qui pourrait endommager la platine électronique.
- » Ne tentez jamais de démonter le téléphone. Une mauvaise manipulation pourrait endommager l'appareil.
- » Ne jamais utiliser de produits chimiques, de solvants ou d'agents de nettoyage corrosifs pour nettoyer le téléphone portable.
- » Veuillez utiliser le matériel d'origine recommandé par le fabricant. Les accessoires non autorisés pourraient endommager le téléphone portable.
- » Ne jamais utiliser le téléphone mobile dans un avion. Cela pourrait nuire au système de navigation de l'avion. De nombreux pays ont un règlement qui interdit l'utilisation du téléphone mobile pendant le vol.
- » Faites attention à la sécurité environnementale. Ne jamais utiliser le téléphone mobile dans une station d'essence. En outre, vous ne devez jamais utiliser le téléphone près d'une installation de stockage d'huile, d'une usine chimique ou à proximité d'objets combustibles ou explosifs.
- » Faites attention à la sécurité routière. Faites attention lorsque vous conduisez un véhicule. Il est autorisé à être au téléphone et à conduire en même temps uniquement lorsque vous avez un kit mains libres.

- » Faites attention aux rayonnements parasites. Lorsque vous utilisez le téléphone mobile, gardez-le aussi loin que possible des objets et des instruments sensibles aux signaux du téléphone. Nous recommandons qu'ils soient à une distance minimale de 2,5 m de l'antenne lors de l'utilisation du téléphone.
- » Faites attention aux perturbations dans les établissements médicaux. L'utilisation d'un téléphone portable pourrait interférer avec certains instruments médicaux. Par conséquent, de nombreux hôpitaux interdisent l'utilisation de téléphones portables à l'intérieur de l'établissement.
- » Faites attention aux environnements de stockage. Gardez le téléphone mobile loin des supports magnétiques. Les rayonnements émis par les téléphones mobiles pourraient effacer les informations stockées sur le périphérique magnétique.

AVERTISSEMENTS

- » Aucune partie du téléphone portable ne peut être réparée par l'utilisateur lui-même. Si vous pensez que votre téléphone est endommagé, envoyez-le immédiatement au centre de maintenance et d'entretien de Cyrus Technology pour être évalué par un technicien qualifié. Ne démontez jamais le téléphone portable par vous-même. Le cas échéant, cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.
- » Ne laissez jamais les enfants utiliser le téléphone mobile sans surveillance. Une utilisation inappropriée par ces derniers pourrait endommager le téléphone portable et/ou entraîner des blessures chez les enfants et/ou d'autres personnes. En outre, les pièces amovibles du téléphone mobile, telles que la carte SIM ou la carte SD, pourraient être avalées par des enfants.

REMARQUE:

Avant de tester l'étanchéité du téléphone, assurez-vous que toutes les fermetures sont positionnées exactement sur les ouvertures respectives et/ou que les joints à vis du couvercle de la batterie (si vous avez un modèle avec une batterie remplaçable) sont suffisamment serrés afin d'empêcher la pénétration d'eau.

2. Introduction

2.1 Insérer ou retirer la/les carte(s) SIM et/ou la/les carte(s) SD

Éteignez le téléphone, dévissez le couvercle de la batterie et retirez la batterie. Insérez maintenant la ou les cartes SIM ou une carte SIM et une carte SD, comme spécifié par le cadre du logement, remettez la batterie dans le périphérique et resserrez le couvercle.

2.2 Charger la batterie

Rechargez ensuite la batterie entièrement comme suit:

1. Connectez le câble micro-USB à votre téléphone via le connecteur micro-USB.
2. Insérez la fiche dans la prise murale. Le symbole de la batterie s'affiche dynamiquement et indique à l'utilisateur que l'appareil est en cours de chargement.
3. Une fois que le téléphone est chargé, le symbole de pleine charge est affiché.



ASTUCE:

Vous pouvez également connecter votre téléphone portable via un câble USB et le charger moyennant votre ordinateur. Si la batterie de votre téléphone est complètement épuisée, il peut s'avérer impossible de recharger le téléphone via un câble USB. Dans ce cas, vous devez utiliser le chargeur pour recharger la batterie du téléphone.

3. Fonctions de base

3.1 Allumer/Éteindre le téléphone

Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre le téléphone mobile.



ASTUCE:

L'initialisation du téléphone peut prendre un peu de temps. Veuillez patienter. Si le téléphone portable est allumé avant l'insertion de la carte SIM, uniquement certaines fonctions du téléphone mobile peuvent être utilisées. Une fois la carte SIM insérée, le téléphone détermine automatiquement si elle peut être utilisée ou non.

3.2 Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si le téléphone portable n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode veille pour économiser la charge de la batterie.

Verrouillez l'écran/le téléphone: appuyez sur le bouton d'alimentation.

Déverrouillez l'écran/le téléphone: appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'écran. Appuyez sur l'icône de déverrouillage et glissez-la vers le haut pour déverrouiller l'écran. Si vous avez configuré un schéma de déverrouillage ou un mot de passe, votre téléphone mobile vous demandera de dessiner le schéma ou de saisir le mot de passe.

MENU PRINCIPAL » PARAMÈTRES » SÉCURITÉ » VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN » DÉFINIR LE VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN » SCHÉMA DE VERROUILLAGE

1. DÉFINIR LE VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN » SCHÉMA.
2. Faites attention à l'astuce affichée sur l'écran et à l'exemple de schéma et appuyez deux fois sur SUIVANT.

3. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour connecter les quatre points et dessiner le schéma.
4. Cliquez sur SUIVANT.
5. Redessinez le schéma pour confirmer.
6. Appuyez sur OK.

Une fois le schéma de déverrouillage configuré, vous devez déverrouiller l'écran en glissant l'icône de cadenas vers le haut et ensuite en dessinant le schéma de déverrouillage.

Si vous ne souhaitez pas dessiner le schéma à chaque fois, désactivez le mode de verrouillage de l'écran en accédant aux paramètres de sécurité et en sélectionnant « Aucun ».

DÉFINIR LE VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN » MOT DE PASSE

1. Sélectionnez le verrouillage de l'écran » VERROUILLAGE PAR MOT DE PASSE.
2. Entrez au moins 4 caractères.
3. Appuyez sur SUIVANT.
4. Répétez le mot de passe pour confirmer.
5. Appuyez sur OK.

Une fois le mot de passe défini, vous devez déverrouiller l'écran en glissant l'icône de cadenas vers le haut et ensuite en entrant le mot de passe. Si vous souhaitez ne pas devoir entrer le mot de passe à chaque fois, vous pouvez désactiver le mode de verrouillage en sélectionnant « Aucun » dans les paramètres de sécurité.



REMARQUE:

Les étapes pour définir un code PIN pour le déverrouillage sont les mêmes que les étapes déjà mentionnées ci-dessus.

3. Fonctions de base

3.3 Commande par écran tactile

Vous pouvez utiliser l'écran tactile en appuyant dessus et en glissant vos doigts.

3.3.1 Sélection

En appuyant sur l'écran, vous pouvez sélectionner une icône ou une certaine option.

3.3.2 Sélection étendue

Des options de menu supplémentaires sont disponibles lorsque vous maintenez la touche enfoncée. Par exemple, si vous appuyez sur un numéro dans les contacts pendant quelques secondes, un menu s'ouvrira et vous aurez accès à des fonctions supplémentaires.

3.3.3 Défiler

Faites glisser votre doigt sur l'écran (haut ou bas, droite ou gauche).

3.3.4 Déplacer des éléments

Appuyez sur un élément avec votre doigt et maintenez enfoncé; glissez-le vers l'emplacement désiré.

3.3.5 Zoomer

Lorsque vous affichez des photos ou des pages Web, cliquez trois fois successivement sur l'écran pour effectuer un zoom avant.

3.3.6 Défilement rapide

Si vous recherchez un contact spécifique dans une liste, vous pouvez simplement faire glisser la liste vers le haut ou vers le bas en faisant glisser votre doigt rapidement pour un défilement rapide. Si vous utilisez cette méthode pour faire défiler une longue série de contacts, vous pouvez interrompre le défilement à tout moment en touchant l'écran.

3.4 Rechercher le numéro IMEI

1. MENU PRINCIPAL » PARAMÈTRES » À PROPOS DU TÉLÉPHONE MOBILE » MESSAGE D'ÉTAT

Le numéro IMEI s'affiche dans le message d'état.

2. Tapez « #06# » sur le pavé numérique pour voir le numéro IMEI.

3.5 Touches principales

Bouton	» Description
Bouton HOME	» Retour à l'écran d'accueil
Gestionnaire des tâches	» Ce bouton ouvre le gestionnaire des tâches
Bouton Retour	» Retour à l'écran précédent
Bouton d'alimentation	» Marche/Arrêt ; mode veille ; fin du mode veille ; maintenez la touche enfoncée (pendant 4 secondes) pour démarrer à nouveau.
Bouton Volume	» Règle le volume et peut également être utilisé pour allumer la caméra (pas de fonction réveil).
PTT	» Maintenez le bouton enfoncé pour utiliser la fonction push-to-talk / talkie-walkie.
SOS	» Maintenez la touche enfoncée pour envoyer un message d'urgence aux numéros d'urgence enregistrés.

3.6 Allumer et éteindre l'écran

1. Pour économiser de la batterie, pour éviter de toucher l'écran involontairement ou pour le nettoyer, vous pouvez utiliser le bouton d'alimentation pour éteindre l'écran. Pour allumer l'écran, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.
2. Pour modifier la durée après laquelle l'écran s'éteint automatiquement: PARAMÈTRES » ÉCRAN » MODE VEILLE

3.7 Écran principal

Vous pouvez placer des applications telles que des raccourcis et des widgets sur l'écran principal et créer un ou plusieurs écrans principaux en les organisant. Vous pouvez faire défiler vers la droite et la gauche entre ces vues d'écran.

3.7.1 Ajout d'éléments à l'écran principal

Personnalisez l'écran principal en ajoutant des applications, des widgets, des dossiers et des raccourcis à des applications ou à des éléments.


3.7.2 Déplacement d'éléments sur l'écran principal

1. Appuyez sur l'élément à déplacer et maintenez enfoncé avec votre doigt.
2. Faites glisser l'élément au bon endroit.

3.7.3 Suppression d'éléments sur l'écran principal

1. Cliquez sur l'élément que vous souhaitez supprimer et gardez votre doigt dessus.
2. Faites glisser l'élément vers l'icône de désinstallation.

3. Fonctions de base

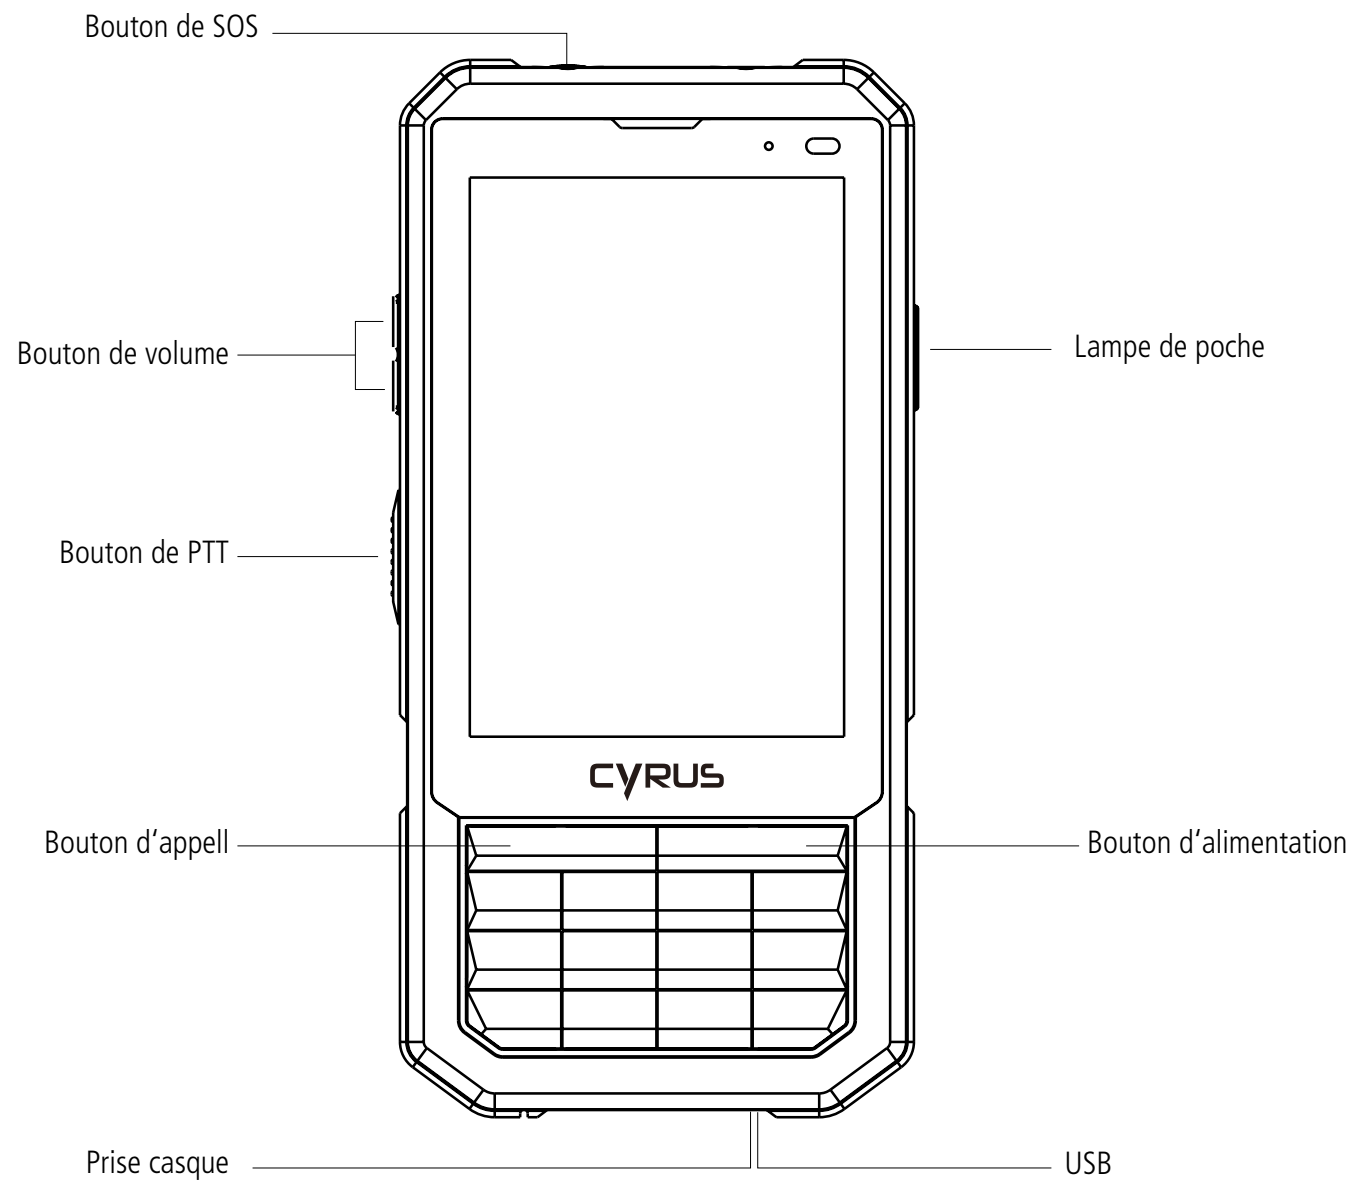

3. Fonctions de base

3.8 Paramètres WLAN

MENU PRINCIPAL » PARAMÈTRES » WLAN

- » **WLAN:** active ou désactive la fonction WLAN
- » **Notifications réseau:** configurez pour être averti par le téléphone mobile lorsqu'un réseau ouvert se trouve à proximité.

» **Réseau WLAN :** recherchez des réseaux WLAN à proximité:


1. Sélectionnez PARAMÈTRES » WLAN.
2. Sélectionnez WLAN et activez. Le téléphone mobile recherchera les connexions WLAN disponibles. Ensuite, les réseaux WLAN trouvés seront répertoriés dans la liste de réseaux.
3. Cliquez sur un réseau pour vous connecter.
4. Si le réseau est protégé, le système vous demandera d'entrer un mot de passe. Contactez le fournisseur de services réseau ou l'administrateur pour obtenir les détails.


3.8.1 Suppression d'un réseau WLAN


Vous pouvez configurer le téléphone mobile pour qu'il ne stocke pas les détails du réseau WLAN.


1. Activez la fonction WLAN.
2. Cliquez sur le nom du réseau connecté dans l'écran des paramètres WLAN et maintenez enfoncé.
3. Cliquez sur la fenêtre WLAN ouverte pour oublier les connexions stockées.

3.9 État de fonctionnement du téléphone


 Puissance du signal réseau 4G

 Puissance du signal réseau 3G

 Réseau GSM utilisé

 Batterie en mode de charge

 Puissance du signal WLAN

 Casque connecté

 Nouveau message


 Appel

 Téléchargement

 Connexion USB

 Batterie pleine

 Mode muet

 Créer un hotspot WLAN local

 Mode avion

 Réveil réglé

 Appel manqué

3.10 Barre d'infos

La barre d'état en haut de l'écran principal affiche les nouveaux messages, les emails, les événements de calendrier, les alarmes et les événements en cours (comme les appels).


Hier können Sie darüber hinaus auch Funktionen wie z. B. GPS, WLAN, etc. aktivieren/deaktivieren. Durch langes Drücken auf eine Funktion gelangt man zu den Einstellungen der entsprechenden Funktion.


4. Composer

4.1 Clavier numérique

MENU PRINCIPAL » TÉLÉPHONE

Appuyez sur les chiffres du clavier numérique pour entrer un numéro de téléphone

Si vous entrez un mauvais numéro, vous pouvez appuyer sur  pour les supprimer un par un.

Si vous souhaitez supprimer le numéro entier, maintenez la touche  enfoncée.

Pour passer un appel à l'étranger, appuyez

» long sur le bouton 0 sur le pavé tactile pour entrer le code de connexion international „+“ ou

» deux fois de suite au 0 sur le clavier physique.

Ajoutez ensuite le code du pays (par exemple 49 pour l'Allemagne) ainsi que le numéro de téléphone souhaité. Cliquez sur le bouton d'appel situé sous la zone de sélection pour appeler le numéro que vous avez entré.

4.2 Mettre fin à l'appel



Cliquez sur  et appuyez sur Raccrocher pour terminer un appel.

4.3 Répondre ou rejeter un appel



Lorsque vous recevez un appel, les informations pertinentes de l'appelant s'affichent sur l'écran. Si vous avez raté un appel, vous recevrez un message.

Appuyez sur l'icône  de l'interface d'appel entrant et maintenez-la


4. Composer

enfoncée, puis faites-la glisser sur l'icône verte  pour répondre à l'appel ou sur l'icône rouge  pour rejeter l'appel.

4.4 Rejeter avec un message

Faites glisser l'icône  vers le haut sur l'icône  pour rejeter l'appel et envoyer un message avec un motif.

4.5 Mettre un appel en attente

Appuyez sur l'icône de mise en attente  pendant l'appel.

4.6 Mettre en mode muet pendant un appel

Appuyez sur l'icône  pendant l'appel.

4.7 Commuter entre différents appels

Pour passer d'un appel actif à un autre, cliquez simplement sur l'interface de l'appelant.

4.8 Options d'appel



Les options suivantes sont disponibles pendant un appel:

1. Cliquez sur l'icône du haut-parleur pour parler sur le haut-parleur du téléphone portable.
2. Déroulez le menu déroulant et cliquez Bluetooth pour utiliser un périphérique Bluetooth.



ASTUCE:


Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que le téléphone mobile est connecté à un périphérique audio Bluetooth et que la connexion est établie.

3. Cliquez sur le pavé numérique pour entrer les numéros.
4. Cliquez sur  » AJOUTER UN APPEL pour ajouter un appel.
5. Cliquez sur  » ENREGISTRER APPEL pour enregistrer un appel.

4.9 Journal des appels

Le journal des appels inclut tous les numéros composés, les appels entrants et les appels manqués.

MENU PRINCIPAL » TÉLÉPHONE » LISTE D'APPELS

1. Cliquez sur l'élément à droite , pour rappeler.
2. Cliquez sur CONTACT » DÉTAILS D'APPEL pour voir les détails du numéro et choisir d'autres options.

4.10 Appels d'urgence

REMARQUE:

Votre prestataire de service réseau a défini un ou plusieurs numéros d'urgence. Ces numéros peuvent varier d'un pays à l'autre et, par conséquent, le numéro d'urgence ne sera pas le même dans tous les pays. Dans certaines circonstances, l'appel d'urgence ne pourra pas être effectué en raison du réseau, de l'environnement ou d'autres circonstances.

MENU PRINCIPAL » TÉLÉPHONE

(si le téléphone portable est verrouillé, cliquez sur Urgence).

1. Entrez le numéro d'urgence.
2. Cliquez sur l'icône d'appel pour composer le numéro d'urgence.

Créez et gérez votre liste de contacts personnels ou professionnels stockés sur votre téléphone portable ou sur votre carte SIM. Les contacts peuvent être créés ou supprimés.

4.11 SOS

Menu principal » SOS

Vous pouvez activer la fonction du bouton SOS en déplaçant le curseur vers la droite. Il apparaît alors en vert.


Pour définir les numéros notifiés via le bouton SOS, accédez à Paramètres du numéro. Vous pouvez y déposer jusqu'à trois numéros de téléphone.

Sous Message d'urgence, vous pouvez saisir le message à envoyer aux numéros enregistrés lorsque vous appuyez sur la touche SOS.

5. Contacts

5.1 Nouveau contact

MENU PRINCIPAL » CONTACTS,

cliquez sur l'icône , pour afficher la fenêtre de dialogue correspondante et choisissez si vous souhaitez enregistrer ce contact sur le téléphone ou la carte SIM. Entrez le nom du contact et les informations pertinentes, puis confirmez votre entrée.

5.2 Sauvegarder des contacts

MENU PRINCIPAL » CONTACTS »  » IMPORTER/EXPORTER

Choisissez si vous souhaitez exporter vers la carte MicroSD ou la carte SIM, puis exportez.






REMARQUE:

Les sauvegardes des contacts sont stockées sur la carte SD ou dans un compte Google enregistré.

5.3 Modifier ou supprimer un contact

MENU PRINCIPAL » CONTACTS

Cliquez sur le contact approprié et appuyez sur l'icône , pour modifier le contact. Ensuite, dans le coin supérieur droit, cliquez sur .

Cliquez sur un contact et appuyez sur  » SUPPRIMER, pour supprimer le contact.

5.4 Ajouter un contact à vos favoris

Vous pouvez ajouter des contacts fréquemment utilisés à vos favoris.

1. Ouvrez vos contacts.
2. Cliquez sur le contact souhaité.
3. Cliquez sur l'icône étoile pour ajouter ce contact aux favoris.

5.5 Supprimer les contacts favoris

MENU PRINCIPAL » CONTACTS » FAVORIS



Ouvrez le contact favori et, par conséquent, l'interface avec les détails du contact et cliquez sur l'icône étoile à cinq branches pour supprimer le contact des favoris.

6. Messages



Vous pouvez envoyer et recevoir des SMS ou des MMS (avec des fichiers multimédia) avec votre appareil.

6.1 Envoi d'un SMS


MENU PRINCIPAL » MESSAGES

1. Ouvrez les messages et affichez la liste des messages.
2. Cliquez sur l'icône  en bas de l'écran pour créer un nouveau message.
3. Entrez le numéro de téléphone du destinataire dans la case destinataire ou sélectionnez le destinataire dans la liste de contacts en cliquant sur l'icône à droite.
4. Cliquez sur « Entrer un message » pour créer un message.
5. Cliquez sur l'icône , pour envoyer le message.

6.2 Créer et envoyer des MMS

1. Ouvrez les messages et affichez la liste des messages.
2. Cliquez sur l'icône  en bas de l'écran pour créer un nouveau message.
3. Entrez le numéro de téléphone du destinataire dans la case destinataire ou sélectionnez le destinataire dans la liste de contacts en cliquant sur l'icône à droite.
4. Cliquez sur « Entrer un message » pour créer un message.
5. Cliquez sur  à gauche de votre message pour ajouter des autocollants, des photos, de l'audio ou votre emplacement..

6. Messages

- Après avoir fini d'écrire le message, cliquez sur l'icône  pour l'envoyer.

REMARQUE:

Un SMS se transforme automatiquement en MMS lorsqu'un thème est sélectionné ou un fichier est attaché, etc. Un MMS devient automatiquement un SMS si le thème ou les fichiers attachés sont supprimés.

6.3 Lire et répondre aux messages

- Cliquez sur un message
- Si vous souhaitez répondre, il suffit d'entrer votre réponse dans le champ de texte en dessous du message.

6.4 Affichage des détails du message

- Ouvrez les messages et affichez la liste des messages.
- Cliquez le message et maintenez enfoncé.
- Cliquez sur DÉTAILS DU MESSAGE dans le menu pop-up.

6.5 Supprimer un message


6.5.1 Supprimer plusieurs messages

- Ouvrez les messages et affichez la liste des messages.
- Appuyez sur les messages et maintenez enfoncé.
- Cliquez sur EFFACER LES MESSAGES.


REMARQUE:

Une autre méthode : ouvrez la liste des messages, cliquez sur le bouton Menu et sélectionnez SUPPRIMER, sélectionnez les messages à supprimer et cliquez sur SUPPRIMER dans le coin en haut à droite.

6.5.2 Supprimer un message

- Ouvrez les messages et affichez la liste des messages.
- Cliquez sur le message que vous souhaitez supprimer et maintenez enfoncé.
- Cliquez sur , pour supprimer le message.

6.5.3 Modifier les paramètres de message

- Ouvrez les messages.
- Cliquez sur , pour ouvrir les paramètres.

7. Email

Ce téléphone vous permet de facilement recevoir et envoyer des emails.

7.1 Indiquer l'adresse email

Si vous utilisez la fonctionnalité email pour la première fois, vous devez spécifier votre compte email.

- » Cliquez sur EMAIL dans le menu principal pour l'ouvrir et ajouter votre compte email.
- » Entrez votre adresse email et votre mot de passe, ensuite cliquez sur SUIVANT. Le système va se connecter au serveur et vérifier automatiquement les paramètres du serveur. Ils peuvent aussi être configurés manuellement.
- » Spécifiez la fréquence avec laquelle les nouveaux emails doivent être reçus, spécifiez votre compte principal, vos notifications email, etc., et cliquez sur SUIVANT.
- » Donnez un nom à votre compte email et indiquez quel nom doit être affiché à d'autres personnes qui reçoivent des emails de votre part, puis cliquez sur SUIVANT.
- » Le système synchronisera les paramètres avec le serveur de messagerie configuré. Votre boîte aux emails peut également être visualisée sur votre téléphone.

7.2 Lire des emails




- » Après avoir spécifié votre compte email, cliquez sur EMAIL pour ouvrir votre boîte de réception.
- » Cliquez sur l'email à lire. Cet email s'ouvre et s'affiche sur l'écran en indiquant dans la partie inférieure l'expéditeur, le sujet et le contenu de l'email (dans la partie inférieure).

REMARQUE:


Lorsque vous recevez un nouvel email, la barre d'état vous en informera. Vous pouvez ouvrir ce panneau de messages et cliquer immédiatement sur le nouvel email.

7. Email

7.3 Modifier et envoyer des emails

- » Cliquez sur EMAIL dans le menu principal pour accéder à la boîte aux lettres.
- » Cliquez sur l'icône  dans le coin inférieur droit.
- » Entrez le destinataire ou cliquez à droite sur le symbole de l'adresse dans la liste des destinataires pour ajouter des adresses email CC ou BCC.
- » Cliquez sur OBJET pour ajouter un objet.
- » Cliquez sur CONTENU pour écrire l'email.
- » Cliquez sur l'icône  pour joindre une photo, une vidéo, un fichier audio et/ou d'autres documents à l'email.
- » Cliquez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran pour envoyer l'email.


7.4 Ajouter une signature email

- » Cliquez sur EMAIL dans le menu principal pour l'ouvrir.
- » Cliquez sur  » PARAMÈTRES.
- » Cliquez sur le compte de messagerie que vous avez spécifié.
- » Cliquez sur SIGNATURE.
- » Entrez votre signature préférée et appuyez sur OK.

7.5 Ajouter un compte email

- » Cliquez sur EMAIL dans le menu principal pour accéder à la boîte aux lettres.
- » Cliquez sur l'icône en haut à gauche » PARAMÈTRES » AJOUTER UN COMPTE.
- » Ensuite, vous pouvez ajouter un nouveau compte email. Pour plus de détails, voir DÉFINIR UN COMPTE EMAIL.

7.6 Modifier un compte email

- » Cliquez sur EMAIL dans le menu principal pour accéder à la boîte de réception.
- » Cliquez sur  » PARAMÈTRES.
- » Cliquez sur le compte email pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres principaux, les paramètres de notification et les paramètres du serveur.

8. Musique

Vous pouvez profiter de la musique stockée sur votre téléphone ou votre carte MicroSD en utilisant le lecteur de musique.

8.1 Ouvrir la bibliothèque musicale

Cliquez sur MUSIQUE dans le menu principal pour que le système recherche automatiquement les fichiers audio sur le téléphone. Les fichiers audio sont alors affichés dans la liste. Après avoir ouvert l'application musicale, vous pouvez voir 4 labels: artistes, albums, chansons et playlist. Vous pouvez ouvrir le fichier audio dans différents modes de vue.

8.2 Ouvrir le fichier audio

8.2.1 Lecture de musique


1. Ouvrez l'application de musique pour afficher la liste des fichiers audio.
2. Cliquez sur ARTISTE/ALBUM/CHANSONS/PLAYLIST pour trouver le fichier audio que vous souhaitez jouer.
3. Cliquez sur le fichier audio pour le lire.

8.3 Utiliser la playlist


Vous pouvez créer une playlist pour stocker vos fichiers audio et les lire au hasard ou dans un ordre spécifique.

8. Musique


8.3.1 Créer une playlist

- » Ouvrez l'application musicale pour afficher la liste des fichiers audio.
- » Sélectionnez les fichiers audio à ajouter à la playlist. Cliquez sur .
- » Cliquez sur AJOUTER À LA PLAYLIST.
- » Cliquez sur CRÉER UNE PLAYLIST.
- » Donnez un nom à la nouvelle playlist.
- » Cliquez sur ENREGISTRER. La nouvelle playlist avec les fichiers de musique sélectionnés a été créée.

8.3.2 Ajouter des chansons à la playlist

- » Ouvrez MUSIQUE, sélectionnez l'écran de la chanson.
- » Sélectionnez les fichiers de musique à ajouter à la playlist. Cliquez sur .
- » Cliquez sur AJOUTER À LA PLAYLIST.
- » Sélectionnez la playlist cible.







8.3.3 Supprimer une chanson de la playlist

- » Ouvrez MUSIQUE, sélectionnez l'écran de la chanson.
- » Cliquez sur la playlist et sélectionnez les chansons à supprimer.
- » Cliquez sur .
- » Sélectionnez SUPPRIMER DE LA PLAYLIST.

8.4 Lecture de musique

Ouvrez la bibliothèque musicale et choisissez la musique que vous souhaitez jouer.

8.5 Fonctionnalités du lecteur de musique

Fonction	commande
Lecture/Pause	Appuyer 
Chanson précédente/suivante	Appuyer 
Avance rapide/Rembobinage	Appuyer et maintenir enfoncé 
Voir la liste de lecture	Appuyer 
Lecture aléatoire	Appuyer 
Répéter	Appuyer 
Volume	Régler le volume vers le haut ou vers le bas



9. Caméra


Votre téléphone est équipé d'une caméra. Avec l'appareil photo, vous pouvez prendre des photos et utiliser n'importe quelle image comme fond d'écran ou la partager avec un message via Bluetooth, par email, etc. Le téléphone enregistre les photos sur la carte MicroSD externe et la mémoire interne.



REMARQUE:

Pour prendre une bonne photo, la caméra doit être nettoyée au préalable. Veuillez respecter les droits et les intérêts des autres. Ayez une bonne connaissance des droits, des obligations et des pratiques locaux avant de prendre des photos.





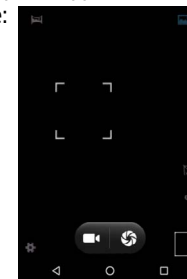

9.1 Prendre une photo

1. Touchez le menu principal  et ensuite sur  pour démarrer le mode caméra. Vous pouvez sélectionner différents modes caméra en haut à droite de l'application. Dans le coin inférieur droit, vous pouvez sélectionner le mode de commutation de l'appareil photo et changer entre caméra avant et principale. Tapez sur l'écran pour effectuer la mise au point. Voir image:





2. Le mode caméra est réglé par défaut. Appuyez sur  en bas de l'écran pour changer le mode d'enregistrement.
3. Pointez la caméra sur l'objet cible.
4. Cliquez sur  pour prendre une photo. En bas à droite de l'écran s'affiche l'image de prévisualisation (miniature) de la dernière photo que vous avez prise s'affiche. Cliquez sur les miniatures pour voir les photos.


9. Caméra


- » Cliquez sur  pour supprimer une photo.
- » Cliquez sur  et sélectionnez DIASHOW pour lancer un diaporama de vos images.
- » Cliquez sur  pour éditer une image.
- » Cliquez sur  et sur UTILISER COMME afin de définir la photo comme fond d'écran ou photo de contact.
- » Cliquez sur  pour voir les détails de la photo.
- » Cliquez sur  et sélectionnez IMPRIMER pour enregistrer l'image au format PDF.

9.2 Enregistrer une vidéo


1. Commutation de la caméra en mode d'enregistrement de vidéo.
2. Pointez la caméra vers l'objet cible. Cliquez sur  pour commencer l'enregistrement, cliquez sur  pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder automatiquement le fichier enregistré.
3. La miniature de la dernière vidéo enregistrée s'affiche dans le coin inférieur droit. Cliquez sur la miniature pour accéder aux options suivantes :
 - » Cliquez sur ENVOYER PAR pour partager la vidéo sous forme de message, via Bluetooth ou par courrier électronique.
 - » Cliquez sur la touche de menu et sélectionnez SUPPRIMER pour supprimer la vidéo.
 - » Cliquez sur la touche de menu et sélectionnez DÉCOUPER pour découper la vidéo.
 - » Cliquez sur la touche de menu et sélectionnez MUET. La vidéo est ensuite enregistrée et sera en mode muet pendant la lecture.
 - » Cliquez sur la touche de menu et sélectionnez DÉTAILS pour afficher les détails de la vidéo.


9.3 Réglage des modes caméra

Cliquez sur  pour ouvrir les paramètres de la caméra et modifier l'exposition, les effets, l'enregistrement et d'autres paramètres. Voir image:

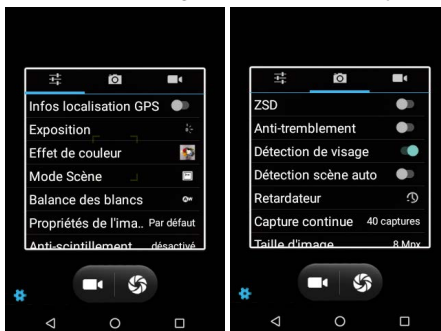

9.4 Videoaufnahme modi einstellen

Cliquez sur  pour ouvrir les paramètres de la caméra et modifier les paramètres audio, l'intervalle de temps, la qualité visuelle et d'autres paramètres. Voir image:

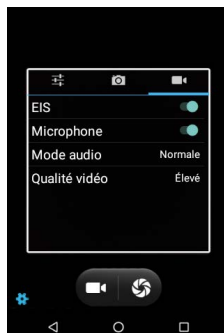

10. Bibliothèque d'images

Ouvrez la bibliothèque d'images pour voir l'album photo.

10.1 Voir l'album photo


Cliquez sur ALBUM dans le menu principal pour afficher l'album. L'album photo peut afficher des images de la carte MicroSD ou du téléphone, y compris des photos prises avec l'appareil photo et téléchargées d'Internet et depuis d'autres appareils.

10.2 Éditer des images


10.2.1 Voir les images

1. Cliquez sur la bibliothèque d'images pour ouvrir et afficher un album.
2. Cliquez sur un album dans la liste pour l'ouvrir. Les images de cet album sont ensuite affichées au format de prévisualisation.
3. Cliquez sur une miniature pour visualiser en grand format.

10.2.2 Affichage d'un diaporama



1. Ouvrez un album, les images de l'album sont ensuite affichées au format de prévisualisation.
2. Cliquez sur „Prévisualisations“ dans l'album pour voir les images.
3. Cliquez sur  » LECTURE DE DIAPORAMA pour afficher toutes les images de l'album dans un diaporama.

10.2.3 Éditer les images



Lorsque vous visualisez une image, cliquez sur  pour éditer une image.

10. Bibliothèque d'images


10.2.4 Faire pivoter les images

Lorsque vous visualisez une image, cliquez sur  »  pour faire pivoter l'image à 90 degrés vers la gauche.


10.2.5 Recadrage des images

Lorsque vous visualisez une image, cliquez sur  »  pour recadrer l'image.


10.2.6 Définir une image en arrière-plan ou comme image de contact

1. Pour afficher les images, cliquez simplement sur les miniatures de la caméra dans l'album.
2. Cliquez ensuite sur , pour ouvrir les options du menu, puis cliquez sur DÉFINIR L'IMAGE COMME.
3. Dans la fenêtre pop-up, sélectionnez ARRIÈRE-PLAN pour utiliser l'image comme fond d'écran. Choisissez ici entre écran de démarrage et écran de verrouillage.


10.2.7 Détails

Lorsque vous visualisez une image, cliquez sur  pour afficher la taille de l'image, le créateur, le temps d'enregistrement, etc.


10.2.8 Imprimer

Cliquez sur  » IMPRIMER pour enregistrer l'image en format PDF.

10.2.9 Suppression d'image

Cliquez sur  pour supprimer une image.

10.3 Partage d'une image



1. Dans la bibliothèque, ouvrez l'image que vous souhaitez partager.
2. Cliquez sur  dans le coin supérieur droit pour partager l'image avec d'autres via un message, Bluetooth, courrier électronique ou une application tierce.

11. Applications

11.1 Horloge

1. Cliquez sur l'horloge dans le menu principal pour démarrer l'interface de réglage de l'horloge.
2. Réglez ici l'heure, l'alarme, le chronomètre et la minuterie.

11.2 Calendrier

1. Ouvrez le calendrier dans le menu principal.
2. Cliquez sur le bouton déroulant dans le coin supérieur gauche pour voir la date, la semaine, le mois, les horaires, etc.
3. Cliquez sur  pour créer un événement.
4. Cliquez sur  pour recharger le calendrier.

11.3 Calculatrice






1. Ouvrez la calculatrice dans le menu principal.
2. Entrez les chiffres et les caractères.
3. Cliquez ensuite sur le SIGNE ÉGAL.
4. Déplacez la barre colorée droite vers la gauche pour démarrer le « Senior Panel » et faire plus de calculs.

11.4 Gestion de documents

Le gestionnaire de fichiers vous permet de visualiser et de gérer des fichiers et des dossiers dans votre téléphone ou dans votre mémoire.

GESTION DES FICHIERS:

Affichez et gérez les fichiers sur la carte SD et la mémoire interne: Ouvrez l'application.

1. Cliquez sur  pour parcourir les dossiers, les chansons, les vidéos, l'APK et toute autre information souhaitée.
2. Cliquez sur  pour créer un nouveau dossier. Modifiez le nom et cliquez sur « OK ».
3. Cliquez sur  pour afficher les options du menu. Cliquez sur SÉLECTIONNER DES FICHIERS ET DES DOSSIERS et sélectionnez les fichiers et les dossiers à partager, à copier et à couper.
4. Cliquez sur . Ensuite, cliquez sur RÉORGANISER PAR. Vous pouvez trier par type, nom, taille et date.
5. Cliquez sur  pour afficher les options du menu. Cliquez sur AFFICHER/MASQUER LES FICHIERS CACHÉS.




11.5 Chronomètre

1. Dans le menu principal, cliquez sur l'horloge, puis sélectionnez « Chronomètre ».
2. Cliquez sur START pour mesurer le temps.
3. Cliquez sur STOPP pour arrêter le chronomètre.
4. Cliquez sur RESET pour supprimer les temps.

11. Applications

11.6 Magnétophone

Ouvrez le microphone dans le menu principal.





1. Tenez le téléphone et le microphone près de votre bouche et cliquez sur  pour enregistrer le son.
2. Cliquez sur  pour arrêter l'enregistrement.
3. Cliquez sur  pour lire le fichier audio enregistré.

11.7 Lampe de poche

Glissez la barre d'état vers le bas, puis cliquez sur Lampe de poche dans le menu déroulant pour allumer et éteindre. Alternativement, vous pouvez allumer / éteindre la lampe en appuyant sur le bouton de la lampe sur le côté droit de l'appareil.

11.8 Radio FM

Ouvrez la radio dans le menu principal (l'écouteur doit être inséré dans l'oreille et remplir la fonction d'une antenne pour que la radio fonctionne).

1. Cliquez sur  pour allumer la radio.
2. Cliquez sur  pour voir la liste des stations radio.
3. Cliquez sur   pour rechercher des stations radio situées avant la fréquence radio actuelle.

12. Paramètres


Cliquez sur PARAMÈTRES dans le menu principal.

12.1 WLAN et Internet

12.1.1 WLAN

1. Cliquez sur WLAN pour entrer dans l'interface WLAN, puis glissez le curseur sur Marche/Arrêt.
2. Dès que le WLAN est activé, les connexions WLAN à proximité peuvent être recherchées. Après s'être connecté à un réseau Wi-Fi, vous pouvez utiliser ce WLAN avec votre téléphone.

12.1.2 Bluetooth

1. Pour afficher l'interface Bluetooth, cliquez sur BLUETOOTH, puis activez ou désactivez.
2. Après avoir activé Bluetooth, vous pouvez rechercher des points d'accès Bluetooth dans les alentours. Une fois connecté à Bluetooth, vous pouvez transférer des documents, des photos, etc., vers un autre périphérique Bluetooth.
3. Cliquez sur  pour mettre à jour et renommer le périphérique, et pour afficher les documents reçus.

12.1.3 SIM

1. Une fois la carte SIM insérée, l'opérateur de réseaux peut être affiché et la carte SIM peut être activée ou désactivée.

REMARQUE:

Si vous utilisez l'appareil avec deux cartes SIM, il est possible d'utiliser une carte micro SD seulement avec les appareils sélectionnés. Veuillez vous informer sur notre site web sous les données techniques du modèle respectif.

2. Carte SIM préférée : la carte SIM pour les réseaux de téléphonie mobile.

12.1.4 Consommation de données

Afficher la consommation de données mobiles de chaque application pour SIM 1 et SIM 2.

12.1.5 Plus

a. Mode avion

Activez/désactivez le mode avion en faisant glisser le commutateur vers la gauche/vers la droite.

b. NFC

Activez NFC pour connecter votre appareil à d'autres appareils pour l'échange de données..

c. Partage de réseau et hotspots portables

Une fois que le partage réseau et l'interface hotspot portable sont ouverts, le téléphone peut être sélectionné comme point d'accès WLAN portatif qui partage la connexion de données avec plusieurs périphériques en même temps. Le téléphone peut être connecté au PC via un câble USB pour partager la connexion de données avec le PC. Le partage de réseau via Bluetooth vous permet d'utiliser le téléphone en tant que hotspot Bluetooth pour partager des données entre le téléphone et un autre appareil.

d. VPN

REMARQUE:

Avant d'utiliser un VPN, un code PIN ou un mot de passe doit être configuré pour verrouiller l'écran.

Cliquez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et ajoutez un nouveau VPN, entrez le nom, l'adresse du serveur, le nom de l'utilisateur et le mot de passe pour connecter le téléphone au VPN. Une fois la connexion réussie, vous pouvez vous connecter à des sites Web à partir d'autres pays.

REMARQUE:

Vous devez ajouter l'adresse du serveur VPN, le nom d'utilisateur et le mot de passe par vous-même.

e. Réseau mobile

Après avoir ouvert l'interface via le réseau mobile, vous pouvez activer et désactiver la consommation de données mobiles, l'itinérance de données, définir le point d'accès et sélectionner l'opérateur réseau ainsi que le type de réseau préféré.

12. Paramètres

Nom de point d'accès:
Regardez et ajoutez le point d'accès.

Opérateur du réseau:
sélectionnez l'opérateur réseau.

Type de réseau préféré:
Réglez le mode réseau de la carte SIM.

12.2 Appareil

1. Écran

L'écran de l'appareil peut être réglé.

Luminosité: Ajustez la luminosité de l'écran.

luminosité adaptative: Glissez le commutateur sur marche/arrêt. La luminosité de l'écran peut alors s'adapter à la lumière environnante.

MiraVision: Faites des réglages tels que par défaut, joli et personnalisé.

Image d'arrière-plan: Définit l'arrière-plan.

Mise en veille: Temps qui doit passer avant que l'écran ne s'éteigne.

Rotation automatique de l'écran: L'écran tourne automatiquement.

En outre, l'économiseur d'écran interactif et la taille de la police peuvent être réglés.

2. Sons

Les sons de l'appareil peuvent être réglés dans cette interface.

3. Applications

Dans cette interface, les applications du téléphone peuvent être gérées et visualisées.

4. Mémoire

Dans cette interface, la mémoire interne et externe du téléphone peut être gérée et les détails suivants peuvent être visualisés:

- » Mémoire interne totale
- » Mémoire interne encore disponible
- » Capacité totale de la carte MicroSD
- » Mémoire MicroSD disponible
- » Installer et désinstaller la carte MicroSD

5. Batterie

Dans cette interface, le mode d'économie de la batterie peut être activé et désactivé et d'autres informations sur la consommation de la batterie peuvent être visualisées.

12.3 Personnel

1. Localisation

Activez ou désactivez les informations sur la localisation. Lorsque cette fonction est activée, il existe différents modes : haute précision, économie d'énergie et informations limitées sur la localisation de l'appareil.

2. Comptes

La fonction « Ajouter un compte » vous permet d'ajouter un compte Google ou email.

3. Langue et méthode de saisie

Sélectionnez la langue du système et la méthode de saisie.

Langue: Sélectionnez la langue du système.

Orthographe: Outil d'orthographe standard Android.

Dictionnaire personnel: Ajoutez des mots ou des phrases à volonté, ou visualisez-les.

Méthode de clavier et de saisie: Sélectionnez la méthode de saisie actuelle.

4. Sauvegarde et réinitialisation

Réinitialisation des données de fonctionnement: supprime toutes les données sur votre téléphone.

12.4 Système

1. Définir la date et l'heure

a. Confirmer automatiquement la date et l'heure: En fonction des données Internet, le jour et l'heure sont automatiquement confirmés. La fonction peut être activée ou désactivée.

b. Détermination automatique de la zone horaire: Utilisez la zone horaire fournie par le réseau (pris en charge par le réseau).

c. Définir la date: Une fois que la confirmation automatique de la date et de l'heure a été désactivée, la date peut être définie manuellement.

12. Paramètres

d. Réglage de l'heure:

Une fois la confirmation automatique de la date et de l'heure désactivée, l'heure peut être définie manuellement.

e. Sélectionnez la zone horaire:

Une fois que la détermination automatique de la zone horaire a été désactivée, vous pouvez régler zone horaire par vous-même.

f. Passer au format 24 heures:

Après avoir sélectionné cette option, le téléphone passe au format 24 heures.

2. Imprimer

Si aucun plug-in n'est installé, le téléphone affiche qu'aucun service n'a été installé. Lorsque le plug-in d'impression est installé, il affiche le nom et recherche automatiquement une imprimante.

3. À propos du téléphone

Mise à jour des logiciels du système :

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour mettre à jour la version du téléphone mobile.

Statut:

affiche l'état actuel de la batterie, le niveau de la batterie, l'état de la carte SIM, l'IMEI, l'adresse IP, l'adresse Bluetooth, le réseau, le numéro de série, l'heure de début, etc.

Informations légales:

Consultez les informations légales.

Numéro de modèle:

Numéro de modèle du téléphone.

Versión Android:

La version Android du téléphone.

Versión noyau:


La version du Core.

Numéro du build:

Le numéro de la version du logiciel du téléphone.

12.5 Play Store

Cliquez sur l'icône Play Store ► pour faire des achats dans l'application. Lorsque vous entrez dans le Play Store pour la première fois, vous devrez créer un nouveau compte. Pour compléter ce processus, suivez simplement les instructions. Lors de l'utilisation du compte, vous trouverez une variété d'applications mobiles dans le Play Store que vous pouvez sélectionner et installer sur votre téléphone.

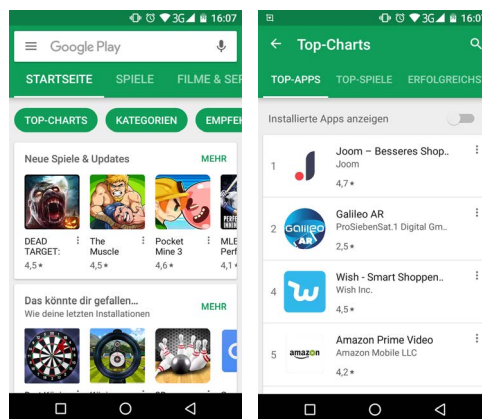

13. Problèmes et solutions communs

Si votre téléphone subit une défaillance, reportez-vous au tableau suivant pour connaître les solutions possibles :

Problème: signal faible

Causes	Solutions possibles
Si le téléphone mobile est utilisé dans des endroits où la réception est médiocre, par exemple près des bâtiments ou des caves, le signal ne peut pas transmettre les données de manière efficace, ce qui peut perturber la communication.	Essayez d'éviter cela.
Si vous utilisez le téléphone mobile à un moment où de nombreuses personnes font des appels ou échangent des messages, comme pendant les heures de pointe, le réseau pourrait être surchargé. L'appel ne pourra donc pas être effectué.	Essayez d'éviter cela.
Les stations de base peuvent être trop proches ou trop éloignées, ce qui peut causer des perturbations du réseau.	Demandez à votre opérateur de téléphonie mobile une carte réseau de la région.

Problème: écho ou bruit

Causes	Solutions possibles
Un problème régional dû à un mauvais réseau principal.	Raccrochez et appelez à nouveau.
Ligne régionale de mauvaise qualité.	Réessayez, car il se peut que la prochaine fois vous serez connecté à une meilleure ligne principale.

Problème: le téléphone ne démarre pas

Causes	Solutions possibles
La batterie est vide.	Vérifiez la batterie ou chargez le téléphone.

Problème: le temps de veille diminue

Causes	Solutions possibles
Le temps de veille est lié aux paramètres du système réseau.	Éteignez le téléphone portable dans des endroits où la réception est médiocre.
La batterie doit être remplacée.	Remplacez la batterie.
Étant donné que le téléphone continue à chercher une station de base, il consomme beaucoup de batterie, ce qui réduit le temps de veille.	Accédez à un emplacement avec une bonne réception ou éteignez le téléphone.

Problème: erreur de carte SIM

Causes	Solutions possibles
La carte SIM est endommagée.	Contactez votre opérateur de réseau.
La carte SIM n'est pas installée.	Assurez-vous que votre carte SIM est insérée.
La surface métallique de la carte SIM est sale.	Utilisez une brosse propre pour nettoyer les points de contact métalliques de la carte SIM.

Problème: les appels ne peuvent pas être effectués

Causes	Solutions possibles
La fonction de blocage des appels est activée.	Désactivez le blocage.
La restriction de numéro de téléphone est activée.	Désactiver la restriction de numéro de téléphone.

Problème: les nouveaux contacts ne peuvent pas être ajoutés au répertoire

Causes	Solutions possibles
La mémoire du répertoire est pleine.	Supprimez certaines parties du répertoire.

Problème: impossible de charger

Causes	Solutions possibles
La batterie ou le chargeur est endommagé.	La batterie ou le chargeur doit être remplacé par un nouveau.
Chargement dans un environnement avec une température inférieure à -10°C ou supérieure à +55°C.	Fournissez un environnement à température modérée.
Mauvais contact.	Vérifiez si la prise est correctement branchée.

Problème: erreur PIN

Causes	Solutions possibles
Un mauvais code PIN a été saisi trois fois de suite.	Contactez votre opérateur de réseau.

Problème: impossible de se connecter au réseau

Causes	Solutions possibles
La carte SIM est invalide.	Contactez votre opérateur de réseau.
Au-delà de la zone de service réseau GSM ou 3G.	Contactez votre opérateur de réseau pour cette région.
Le signal est faible.	Allez dans un lieu avec un signal fort et réessayez.



Problème: impossible de démarrer une fonction spécifique

Causes	Solutions possibles
Le fournisseur du réseau ne supporte pas cette fonctionnalité, ou vous n'avez pas fait une demande pour l'avoir.	Contactez votre fournisseur de réseau.

14. Démarrage rapide


1. Desserrez les vis du couvercle de la batterie

Veillez tourner les deux vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle de la batterie

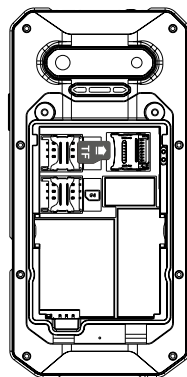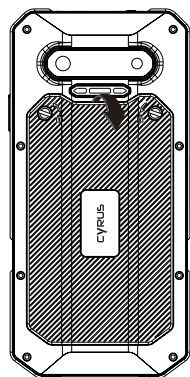

4. Insérer la carte micro SD

Veillez insérer la carte SD comme indiqué sur l'image

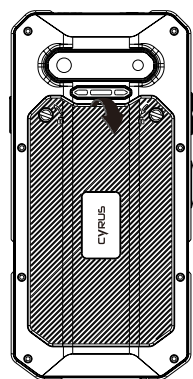


2. Ouvrir le couvercle de la batterie

Après avoir desserré les vis, retirez le couvercle de la batterie



5. Fermez le couvercle de la batterie

Pour fermer le couvercle de la batterie, tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre

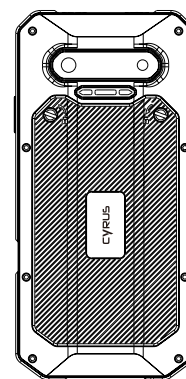

3. Insertion de la ou des cartes SIM

Veillez insérer votre (vos) carte (s) SIM comme indiqué sur l'image

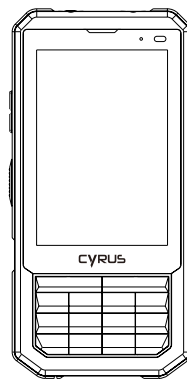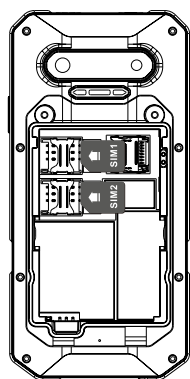

6. Chargement avant la première utilisation

Veillez recharger votre smartphone Cyrus pendant 12 heures avant de l'utiliser pour la première fois