

**INSTRUCCIONES**  
CS 40 FREESTYLE

CYRUS-TECHNOLOGY.DE



# Muchas Gracias

por la compra del Smartphone CS40 FREESTYLE de tecnología Cyrus.

Este Smartphone es a prueba de golpes, agua y de polvo. En esta guía aprenderá las funciones y características del CS40 FREESTYLE.

Además de las funciones de llamada habituales, el CS40 FREESTYLE ofrece funciones adicionales, como reproductores de MP3, reproductor de video, cámara y muchos más.

El CS40 FREESTYLE viene con un cargador, cable USB y auriculares. Cargadores no autorizados Puede presentar un peligro e invalidar los reclamos de garantía.

Si su Smartphone no funciona como se describe en la guía del usuario, póngase en contacto con el Fabricante bajo [info@cyrus-technology.de](mailto:info@cyrus-technology.de)

## DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS

- » Cyrus se reserva la interpretación final de este manual.
- » Cyrus se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.
- » Sin el permiso previo escrito por Cyrus, está estrictamente prohibido cualquier forma de reproducción, uso o publicación del contenido de este manual.

El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

La compañía se reserva el derecho de cambiar el contenido de este manual sin previo aviso.

El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso.



Cyrus Technology GmbH  
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Tel.: +49 (0)241 / 93 91 27-0  
E-Mail: [info@cyrus-technology.de](mailto:info@cyrus-technology.de)

# Índice

<b>1. Información de seguridad</b>	<b>4</b>
1.1 Instrucciones de seguridad de la batería recargable	4
1.2 Instrucciones de seguridad del Teléfono móvil	4
<b>2. Introducción</b>	<b>5</b>
2.1 Inserción y extracción de la (s) tarjeta (s) SIM y / o la (s) tarjeta (s) SD	5
2.2 Extracción e instalación de la batería	5
2.3 Carga de la batería	5
<b>3. Funciones básicas</b>	<b>5</b>
3.1 Encender/apagar el teléfono	5
3.2 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	5
3.3 Operación de pantalla táctil	6
3.3.1 Selección	6
3.3.2 Selección avanzada	6
3.3.3 Desplazamiento	6
3.3.4 Mover un elemento	6
3.3.5 Zoom	6
3.3.6 Paso rápido	6
3.4 Consulta del número IMEI	6
3.5 Botones principales	6
3.6 Encendido y apagado de la pantalla	8
3.7 Pantalla principal	8
3.7.1 Añadir elementos a la pantalla principal	8
3.7.2 Mover elementos en la pantalla principal	8
3.7.3 Eliminar elementos de la pantalla principal	8
3.8 Configuraciones del WI-FI	8
3.8.1 Eliminar la red WI-FI	8
3.9 Estado operativo del teléfono	8
3.10 Barra de información	8

# Índice

<b>4. Seleccionar</b>	<b>9</b>	7.5	Agregar una cuenta de correo electrónico	12	<b>11. Aplicaciones</b>	<b>15</b>		
4.1	Campo de marcación	9	7.6	Editar cuenta de correo electrónico	12	11.1	Reloj	15
4.2	Finalizar una llamada	9	<b>8. Música</b>	<b>12</b>	11.2	Calendario	15	
4.3	Einen Anruf beantworten oder ablehnen	9	8.1	Apertura de la biblioteca de música	12	11.3	Calculadora	15
4.4	Rechazar con mensaje	9	8.2	Abrir archivo de música	12	11.4	Gestor de documentos	15
4.5	Pausar una llamada	9	8.2.1	Reproducir música	12	11.5	Cronómetro	15
4.6	Silenciar durante la llamada	9	8.3	Uso de la lista de reproducción	12	11.6	Grabadora	16
4.7	Cambiar entre llamadas actuales	9	8.3.1	Crear una lista de reproducción	13	11.7	Linterna	16
4.8	Opciones de llamada	9	8.3.2	Agregar canciones a la lista de reproducción	13	11.8	Radio FM	16
4.9	Registros de llamadas	9	8.3.3	Eliminar una canción de la lista de reproducción	13	<b>12. Configuraciones</b>	<b>16</b>	
4.10	Llamada de emergencia	9	8.4	Reproducir música	13	12.1	WI-FI e Internet	16
<b>5. Contactos</b>	<b>10</b>	8.5	Funciones del reproductor de música	13	12.1.1	WI-FI	16	
5.1	Nuevo contacto	10	<b>9. Cámara</b>	<b>13</b>	12.1.2	Descarga Turbo	16	
5.2	Guardar contactos	10	9.1	Tome una foto	13	12.1.3	Bluetooth	16
5.3	Editar o eliminar un contacto	10	9.2	Grabar video	14	12.1.4	SIM	16
5.4	Agregar contacto a favoritos	10	9.3	Configure los modos de la cámara	14	12.1.5	Uso de datos	16
5.5	Eliminar contactos favoritos	10	9.4	Establecer modos de grabación de video	14	12.1.6	Más	16
<b>6. Mensaje de texto</b>	<b>10</b>	<b>10. Galería de imágenes</b>	<b>14</b>	12.2	Dispositivo	17	<b>13. Problemas comunes y soluciones</b>	<b>19</b>
6.1	Enviar mensaje de texto	10	10.1	Ver la galería	14	12.3	Personal	17
6.2	Crear y enviar MMS	10	10.2	Edición de imágenes	14	12.4	Sistema	17
6.3	Leer y responder mensajes	11	10.2.1	Ver imágenes	14	12.5	Playstore	18
6.4	Ver detalles del mensaje	11	10.2.2	Ver presentación de diapositivas	14	<b>14. Inicio rápido</b>	<b>20</b>	
6.5	Eliminar mensaje	11	10.2.3	Edición de imágenes	14			
6.5.1	Eliminar todos los mensajes enviados y recibidos de un contacto	11	10.2.4	Girar imagen	15			
6.5.2	Eliminar un mensaje	11	10.2.5	Recortar imagen	15			
6.5.3	Cambiar la configuración de mensajería	11	10.2.6	Establecer imagen como fondo de pantalla o imagen de contacto	15			
<b>7. Correos electrónicos</b>	<b>11</b>	10.2.7	Detalles	15				
7.1	Determinar la cuenta de correo electrónico	11	10.2.8	Impresión	15			
7.2	Lectura de correos electrónicos	11	10.2.9	Borrar fotos	15			
7.3	Edición y envío de correos electrónicos	12	10.3	Compartir una imagen	15			
7.4	Agregue una firma al correo electrónico	12						

# 1. Información de seguridad

## 1.1 Instrucciones de seguridad de la batería recargable

### RECOMENDACION DE USO

- » Lea atentamente este manual.
- » Esta batería solo debe cargarse con el cargador original.
- » No use la batería cerca de fuego u horno o en un ambiente por encima de 55 ° C. Sobrecalentamiento causará un cortocircuito en la batería, lo que provocará un sobrecalentamiento, Generación de humo, deformación y pueden terminar en llamas.
- » Utilice el cargador original y cargue la batería de manera correcta. Cuando usa otro cargador Pueden surgir peligros. Si la batería no es cargada con el cargador original, podrá causar la pérdida del circuito de protección dentro de la batería. Además, puede causar también reacciones químicas, la batería puede calentarse, Se puede formar humo y la batería puede encenderse.
- » No deje la batería conectada al cargador tan pronto este cargado al 100%. La carga excesiva puede causar calentamiento formación de humo y encender la batería.
- » No coloque la batería en el microondas, en un horno u otro recipiente a presión. El daño resultante a la estructura puede causar sobrecalentamiento, humo y causa que la batería se quemé. Si se detecta una fuga en la batería (o si se percibe un olor peculiar), entonces la batería debe mantenerse alejada del fuego de lo contrario, el electrolito filtrado se incendiará o puede causar otros peligros.
- » Proteja la batería de la luz solar excesiva. La batería no debe calentarse por encima de una temperatura de 55 ° C. El circuito de protección instalado en la batería puede evitar ciertas circunstancias. No use la batería en un campo de alto voltaje, ya que el voltaje destruye la protección y podría dañar la batería, como sobrecalentarla o prenderla en fuego.

## 1.2 Instrucciones de seguridad Teléfono móvil

- » Coloque el teléfono móvil fuera del alcance de niños.
- » No guarde el teléfono móvil en un lugar con una Temperatura por encima de 55 ° C. Una temperatura demasiado alta podría Dañar, doblar o derretir el teléfono.
- » No guarde el teléfono móvil en un lugar con una temperatura por debajo de -25 ° C. Si la batería posteriormente es llevada a un lugar con temperatura normal, puede generarse humedad, lo que a su vez provoca daños en la tarjeta de circuitos.
- » Nunca intente desmontar el teléfono. El manejo inadecuado podría dañar el dispositivo.
- » Nunca use productos químicos irritantes, solventes o Limpiadores corrosivos para limpiar el teléfono.
- » Utilice los accesorios originales recomendados del fabricante. Los no autorizados podrían dañar el teléfono móvil.
- » Nunca use el teléfono móvil en el avión. El sistema de navegación de la aeronave podría verse afectado. Muchos países tienen una regulación que prohíbe el uso del teléfono móvil durante el vuelo.
- » Preste atención a la seguridad ambiental. Nunca use el teléfono móvil en una estación de servicio. Además, nunca debe usar el teléfono en una instalación de almacenamiento de aceite, planta química o cerca de objetos inflamables u explosivos.
- » Preste atención a la seguridad del tráfico. Tenga cuidado al conducir un vehículo. Solo hable por teléfono con un mano libre mientras conduzca.
- » Preste atención a la radiación de interferencia. Cuando use el teléfono móvil, debe usarlo lo más alejado posible de objetos e instrumentos que causan interferencia. Recomendamos que use el teléfono a 2,5 m de distancia de la antena.

- » Tenga cuidado con la interferencia en las instalaciones médicas. Algunos instrumentos médicos pueden verse comprometidos cuando se usan los teléfonos móviles. Es por eso que muchos hospitales prohíben el uso de teléfonos móviles en sus instalaciones.
- » Preste atención al entorno de almacenamiento. Mantenga el teléfono móvil alejado de almacenadores magnéticos. La radiación del teléfono móvil puede borrar los datos guardados en un almacenador magnético

### ADVERTENCIA

- » El usuario no debe reparar ninguna de las partes del teléfono móvil. Si no está seguro de si el teléfono está dañado o no, por favor devuélvalo inmediatamente al centro de servicio y mantenimiento de Cyrus Technology para que lo revise un técnico calificado. Nunca desmonte el teléfono usted mismo. De lo contrario, puede electrocutarse o lesionarse.
- » Nunca deje que los niños usen el teléfono móvil sin supervisión. El uso inapropiado por parte de los niños podría dañar el teléfono celular y/o causar lesiones a los niños y/o a otros. Al mismo tiempo, las partes extraíbles del teléfono móvil, como la tarjeta SIM o SD, pueden ser ingeridas por los niños.

### AVISO:

Antes de verificar la impermeabilidad del teléfono, asegúrese de que todos los cierres estén 100% fijos en las aberturas y/o que los accesorios de la tapa de la batería (si tiene un modelo de batería reemplazable) estén suficientemente apretados para evitar la entrada de agua.

## 2. Introducción

### 2.1 Inserción y extracción de la (s) tarjeta (s) SIM y/ o la (s) tarjeta (s) SD

Apague el teléfono, deslice el lápiz en el orificio lateral e inserte el lápiz hasta que la ranura de la tarjeta SIM salga y pueda quitarla. Coloque la (s) tarjeta (s) SIM o una tarjeta SIM y una tarjeta SD en la ranura. Coloque las tarjetas según lo dicte el marco de la ranura y que los contactos apunten hacia la parte posterior del aparato.



#### TIPP:

Solo cambie las tarjetas SIM cuando el dispositivo esté apagado. No cambie la tarjeta SIM en modo de espera, ya que esto podría dañar la tarjeta.

### 2.2 Extracción e instalación de la batería

La batería está instalada permanentemente.



#### AVISO:

La batería del teléfono no se puede eliminar manualmente.

### 2.3 Carga de la batería

Cargue la batería de la siguiente manera:

1. Conecte el cable Micro USB al puerto Micro USB del teléfono y al adaptador de corriente en el otro extremo.
2. Inserte el enchufe en el toma corriente. El icono de la batería se mostrará dinámicamente, alertando al usuario de que el dispositivo se está cargando.
3. Cuando se complete la carga, se mostrara el símbolo de batería llena.



#### TIPP:

También puede cargar su teléfono móvil a través de una conexión de datos USB con la computadora. Si la batería de su teléfono está completamente agotada, la carga a través de un cable USB puede que sea imposible. Entonces definitivamente deberá usar el cargador

## 3. Funciones básicas

### 3.1 Encender/apagar el teléfono

Presione el botón de encendido por un tiempo prolongado para encender o apagar el teléfono.



#### TIPP:

Se necesita un momento para que el teléfono se inicialice. Por favor espere pacientemente. Si el teléfono móvil se inicia antes de que se inserte una tarjeta SIM, solo partes del teléfono móvil se pueden usar de forma normal. Después de insertar la tarjeta SIM, el teléfono determina automáticamente si puede usarse esta o no.

### 3.2 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Después de un largo período de inactividad, la pantalla se apagará la pantalla y el dispositivo pasará al modo de espera para conservar la energía de la batería.

Bloqueo de Pantalla/teléfono celular: Presione el botón de encendido.

Desbloquear pantalla/teléfono: Presione el botón de encendido para volver a encender la pantalla. Presione el icono de desbloquear y arrástrelo hacia arriba para desbloquear la pantalla. Si ha configurado un patrón o contraseña para desbloquear, su teléfono móvil requerirá que dibuje el patrón o ingrese la contraseña.

MENÚ PRINCIPAL » CONFIGURACIÓN » SEGURIDAD » BLOQUEO DE PANTALLA » SELECCIONAR BLOQUEO DE PANTALLA » PATRÓN

1. CONFIGURAR EL BLOQUEO DE PANTALLA » PATRÓN.
2. Preste atención al tipp de la pantalla y al ejemplo de muestra y elija CONTINUAR dos veces.

## 3. Funciones básicas

3. Arrastre su dedo por la pantalla para conectar cuatro puntos y diseñar el patrón.
4. Haga clic en SIGUIENTE.
5. Dibuje el patrón nuevamente para confirmar.
6. Seleccione OK.

Después de que se haya establecido el patrón de desbloqueo, debe desbloquear la pantalla, deslizando primero el icono de candado hacia arriba y luego dibuja el patrón de desbloqueo.

Si no desea ingresar el patrón cada vez que desbloquee la pantalla, entonces puede Desactivar el modo de bloqueo de pantalla yendo a configuraciones de seguridad Seleccionando „Ninguno“.

### CONFIGURAR BLOQUEO DE PANTALLA » CONTRASEÑA

1. Seleccione bloqueo de pantalla » CONTRASEÑA.
2. Ingrese al menos 4 caracteres.
3. Seleccione CONTINUAR.
4. Repita la contraseña para la confirmación.
5. Seleccione OK.

Después de que se haya establecido la contraseña, debe desbloquear la pantalla, deslizando primero el icono de candado hacia arriba y luego ingresando la contraseña. Si no desea ingresar la contraseña cada vez que desbloquee la pantalla, entonces puede Desactivar el modo de bloqueo de pantalla yendo a configuraciones de seguridad Seleccionando „Ninguno“.

#### AVISO:

Los pasos a seguir para desbloquear un PIN son exactamente los mismos que los que ya están arriba mencionados

### 3.3 Operación de la pantalla táctil

Puede operar la pantalla táctil presionando y deslizando sus dedos.

#### 3.3.1 Selección

Al presionar la pantalla, puede seleccionar un icono o una opción específica.

#### 3.3.2 Selección avanzada

Puede acceder a más opciones de menú presionando durante más tiempo. Por ejemplo, si mantiene presionado un número en los contactos, aparecerá un menú emergente y podrá seleccionar funciones adicionales en el menú.

#### 3.3.3 Desplazamiento

Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla, hacia la derecha o hacia la izquierda.

#### 3.3.4 Mover un elemento

Mantenga presionado un elemento con su dedo y luego jálelo en la dirección deseada.

#### 3.3.5 Zoom

Si está mirando fotos o páginas web, haga clic dos veces rápidamente, o puede jalar y contraer sus dedos en dos puntos de pantalla, para acercar o alejar la imagen.

#### 3.3.6 Paso rápido

Si está buscando un contacto específico en una lista, simplemente puede presionar la lista hacia arriba o hacia abajo deslizando rápidamente para que siga desplazándose rápidamente. Si realiza una larga serie de contactos de esta manera, puede detener la ejecución en cualquier momento tocando la pantalla.

### 3.4 Consulta del número IMEI

1. MENÚ PRINCIPAL » CONFIGURACIÓN » ACERCA DEL TELÉFONO MÓVIL » MENSAJE DE ESTADO


Ver el número de IMEI en el mensaje de estado

2. Ingrese „\* # 06 #“ a través del campo de marcación para consultar el número IMEI.

### 3.5 Botones principales

Tecla	» Descripción
Botón HOME	» Volver a la pantalla de inicio
Administrador de tareas	» Esta tecla abre el Administrador de tareas
Botón Atrás	» Volver a la pantalla anterior
Botón de encendido	» Encendido/apagado; Descanso; Devolver el dispositivo del estado inactivo; Pulsación larga (4 segundos) para reiniciar, apagar o alternar entre los perfiles de usuario Vibrador, Silencio y Sonido.
Tecla de volumen	» Ajusta el volumen y también se puede usar para disparar la cámara (sin función de despertador).

### 3. Funciones básicas

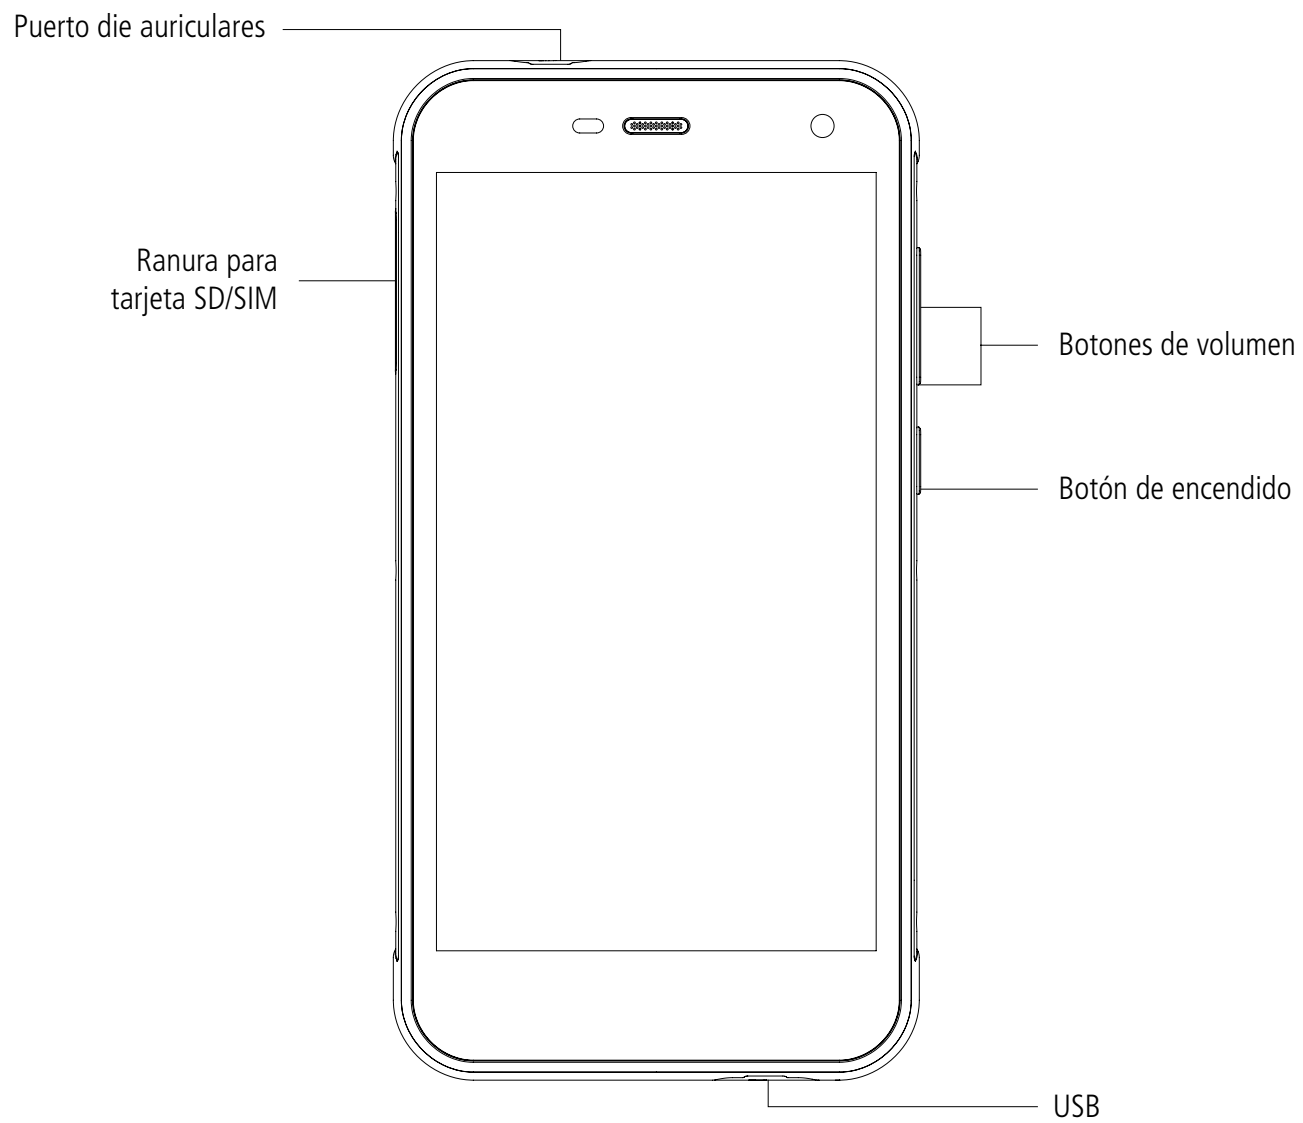

## 3. Funciones básicas

### 3.6 Encendido y apagado de la pantalla

1. Para ahorrar batería, evitar que la pantalla sea tocada indeseadamente o para limpiar la pantalla, el botón de encendido se puede usar para apagar la pantalla. Para volver a encender la pantalla, debe presionar nuevamente el botón de encendido.
2. La duración después de la cual la pantalla se apaga automáticamente se puede configurar en AJUSTES » PANTALLA » LIMITE DE TIEMPO DE PANTALLA.

### 3.7 Pantalla principal

La pantalla principal se desliza hacia la derecha y hacia la izquierda, y las aplicaciones como accesos directos y widgets se pueden agregar a su gusto.

#### 3.7.1 Añadir elementos a la pantalla principal

Personalice la pantalla principal agregando aplicaciones, Widgets, carpetas y accesos directos de aplicaciones o elementos.

#### 3.7.2 Elemento auf den Hauptbildschirm verschieben

1. Mantenga presionado el elemento que desea mover y sosténgalo con su dedo.
2. Ahora jala el elemento al lugar correcto.

#### 3.7.3 Eliminar elementos de la pantalla principal

1. Haz clic en el elemento que se va a quitar y mantén el dedo sobre él.
2. Arrastre el elemento al icono Desinstalar.

### 3.8 Configuraciones del WI-FI

MENÚ PRINCIPAL » CONFIGURACIÓN » WI-FI


- » **WI-FI:** encienda o apague la función WI-FI
- » **Notificaciones de red:** configure el teléfono móvil para que le notifique cuando haya una red abierta cerca.
- » **Red WI-FI:** búsqueda de redes WI-FI circundantes:
  1. Presione CONFIGURACIONES » WI-FI.
  2. Seleccione WI-FI y enciéndalo. El móvil buscará las conexiones Wi-Fi disponibles. Posteriormente, las redes WI-FI encontradas se enumeran en la lista de redes.
  3. Haz clic en una red para conectarte.
  4. Si la red está protegida, el sistema requerirá una contraseña. Para esto, comuníquese con el proveedor de servicios de red o el administrador para obtener detalles específicos.

#### 3.8.1 Eliminar la red WI-FI

Puede configurar el teléfono para que no guarde los detalles de la red Wi-Fi.

1. Encienda la función WI-FI.
2. Haga clic y mantenga presionado el nombre de red de la red conectada en la pantalla de configuración de Wi-Fi.
3. Haga clic en el cuadro de diálogo de WI-FI abierto para olvidar las conexiones guardadas.

### 3.9 Estado operativo del teléfono

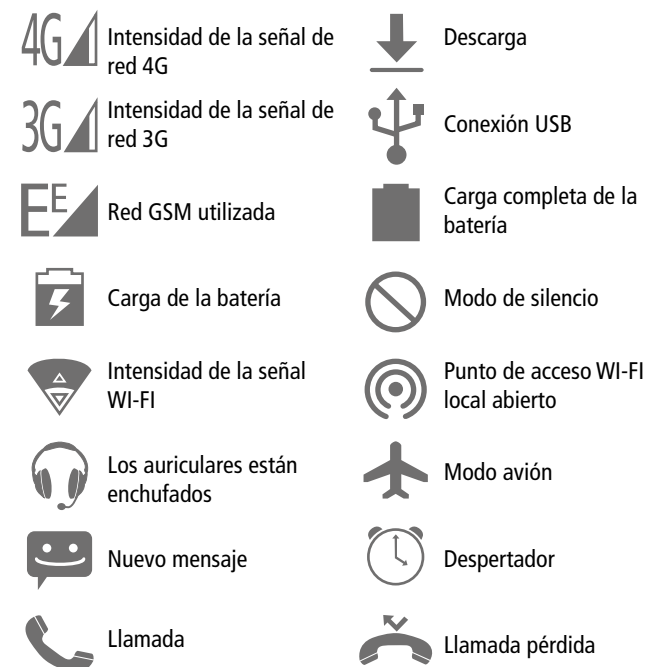

### 3.10 Barra de información

La barra de estado superior de la pantalla principal muestra mensajes nuevos, E-mails, eventos de calendario, alarmas y eventos actuales (por ejemplo llamadas).





## 4. Marcar

### 4.1 Campo de marcación

MENÚ PRINCIPAL » TELÉFONO


Presione los números en el teclado para ingresar un número de teléfono.

Si ingresa un número incorrecto, puede presionar  para eliminarlo uno por uno.

Si desea eliminar el número completo, mantenga  presionada.


Para hacer una llamada al exterior, mantenga presionada la tecla 0 para ingresar el código de conexión internacional „+“. Haga clic en el botón de seleccionar debajo del campo de marcación para llamar al número que ingresó.

### 4.2 Finalizar una llamada



Haga clic en  y presione colgar para finalizar una llamada.

### 4.3 Responder o rechazar una llamada


Cuando reciba una llamada, la información de la persona que llama se mostrará en la pantalla. Si ha perdido una llamada, recibirá un mensaje.

Mantenga presionado el icono  en la interfaz de la llamada entrante y deslícelo hacia el icono  para contestar la llamada o el icono  rojo para rechazar la llamada.

### 4.4 Rechazar con mensaje

Deslice el icono  hacia arriba en el icono para rechazar la llamada y presione el icono  para enviar un mensaje con un motivo de rechazo.

### 4.5 Pausar una llamada

Presione el icono  de espera durante la llamada.

### 4.6 Silenciar durante la llamada

Presione el icono  durante la llamada.

### 4.7 Cambiar entre llamadas actuales

Para alternar entre dos llamadas activas, simplemente haga clic en la interfaz de la persona que llama.

### 4.8 Opciones de llamada

Durante una llamada, las siguientes opciones estarán disponibles:

1. Haga clic en el icono de altavoz para hablar por el altavoz del teléfono móvil.
2. Abra el menú desplegable y haga clic en BLUETOOTH para usar un dispositivo Bluetooth.



#### TIPP:

Antes de usar esta función, asegúrese de que su teléfono esté conectado a un dispositivo de audio Bluetooth y de que se haya establecido la conexión.

3. Haga clic en el campo de marcación para ingresar los números.


4. Haga clic en  » AGREGAR LLAMADA para agregar una llamada.

5. Haga clic en  » GRABAR LLAMADA para grabar una llamada.

### 4.9 Registros de llamadas

Los registros de llamadas incluyen todos los números marcados, las llamadas entrantes y las llamadas perdidas.

MENÚ PRINCIPAL » TELÉFONO » CURSO DE LLAMADA

1. Haga clic en la derecha  para volver a llamar.
2. Haga clic en CONTACTO » DETALLES DE LA LLAMADA para ver los detalles del número para ver y seleccionar otras opciones.

### 4.10 Llamada de emergencia

#### AVISO:

Su proveedor de servicios de red ha establecido uno o más números de emergencia. Los números de emergencia varían en los diferentes países y, por lo tanto, este número no será correcto en todos los países. La llamada de emergencia puede no hacerse debido a la red, el entorno u otros incidentes.

MENÚ PRINCIPAL » TELÉFONO

(Si el teléfono móvil estaba bloqueado, haga clic en la llamada de emergencia).


1. Ingrese el número de emergencia.
2. Haga clic en el icono de Marcar para marcar el número de emergencia.

## 5. Contactos


Cree y administre su lista de contactos personales o corporativos almacenados en su teléfono móvil o en su tarjeta SIM. Los contactos se pueden crear, editar o eliminar.

### 5.1 Nuevo contacto

MENÚ PRINCIPAL » CONTACTOS,

Haga clic en  para mostrar el cuadro de diálogo de un nuevo contacto y luego elija si desea guardar este contacto en el teléfono o la tarjeta SIM. Ingrese el nombre del contacto y, por lo tanto, la información relevante y luego haga clic en Listo.

### 5.2 Guardar contactos

MENÚ PRINCIPAL » CONTACTOS »  » IMPORTAR/EXPORTAR  
Seleccione si desea exportar a la tarjeta SD o SIM y luego exportar






#### AVISO:

Los contactos de respaldo usan la memoria de la tarjeta SD o una cuenta de Google almacenada.

### 5.3 Editar o eliminar un contacto

MENÚ PRINCIPAL » CONTACTOS

Haga clic en el contacto correspondiente y presione  para editar el contacto. Luego haga clic en la esquina superior derecha Esquina en .

Haga clic en el contacto respectivo y presione  » BORRAR para eliminar el contacto.

### 5.4 Agregar contacto a favoritos

Puede agregar contactos usados frecuentemente a sus favoritos.

1. Abra su programa de contactos.
2. Haga clic en el contacto deseado.
3. Haga clic en el icono de estrella para agregar este contacto a Favoritos.

### 5.5 Eliminar contactos favoritos

MENÚ PRINCIPAL » CONTACTOS » FAVORITOS



Abra el contacto favorito y, por lo tanto, la interfaz de detalles de contacto y haga clic en el icono de estrella para eliminar el contacto de los favoritos.

## 6. Mensajería


Puede enviar y recibir mensajes de texto o mensajes multimedia, incluso archivos multimedia.

### 6.1 Enviar Mensaje de texto



MENÚ PRINCIPAL » MENSAJES

1. Abra Mensajes y mire la lista de mensajes.
2. Haga clic en  en la parte superior de la pantalla para escribir un nuevo mensaje.
3. Ingrese el número de teléfono del destinatario en el casillero de destinatarios o seleccione el destinatario de la lista de contactos haciendo clic en el icono a la derecha.
4. Haga clic en „Ingresar mensaje de texto” para redactar un mensaje.
5. Haga clic en  para enviar el mensaje.

### 6.2 Crear y enviar MMS

1. Abra Mensajes y mire la lista de mensajes.
2. Haga clic en  en la parte superior de la pantalla para escribir un nuevo mensaje.
3. Ingrese el número de teléfono del destinatario en el casillero de destinatarios o seleccione el destinatario de la lista de contactos haciendo clic en el icono a la derecha.
4. Haga clic en „Ingresar mensaje de texto” para enviar un mensaje escribir.

## 6. Mensajería

5. Haga clic en  para un agregar archivo.
6. Cuando haya terminado de escribir el mensaje, haga clic en  para enviarlo.

### AVISO:

Un SMS cambia automáticamente a un MMS cuando se selecciona un tema o se adjunta un archivo, etc. Por otro lado, un MMS se convierte automáticamente en un SMS cuando se elimina el tema o los archivos adjuntos.

### 6.3 Leer y responder mensajes

1. Haga clic en un mensaje.
2. Si desea responder, solo necesita ingresar la respuesta en el cuadro de texto debajo del mensaje.

### 6.4 Ver detalles del mensaje

1. Abra Mensajes y mire la lista de mensajes.
2. Haga clic en el mensaje para que se abra.
3. Haga clic y mantenga presionado el mensaje.
4. Luego haga clic en MOSTRAR DETALLES en el menú emergente.

### 6.5 Eliminar mensajes


#### 6.5.1 Eliminar todos los mensajes enviados y recibidos de un contacto

1. Abra mensajes y mire la lista de mensajes.
2. Presione y sostenga los mensajes.
3. Haga clic en ELIMINAR MENSAJES.


### AVISO:

Otro método: abra la lista de mensajes, haga clic en el botón de menú y seleccione Eliminar, seleccione los mensajes que se eliminarán y haga clic en Eliminar en la esquina superior derecha.

#### 6.5.2 Eliminar un mensaje

1. Abra Mensajes y mire la lista de mensajes.
2. Haga clic y mantenga presionado el mensaje que desea eliminar.
3. Haga clic en  para eliminar el mensaje.

#### 6.5.3 Cambiar la configuración del mensaje

1. Abra Mensajes y mire la lista de mensajes.
2. Haga clic en  para abrir la configuración.

## 7. Correo electrónico

Con el teléfono, puede leer y enviar correos electrónicos cómodamente.

### 7.1 Determinar la cuenta de correo electrónico

La primera vez que utiliza la función de correo electrónico, debe especificar su cuenta de correo electrónico.

- » Haga clic en CORREO ELECTRÓNICO en el menú principal para abrirlo y agregar su cuenta de correo electrónico.
- » Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña y luego haga clic en SIGUIENTE. El sistema se conectará al servidor y verificará automáticamente su configuración. También puede configurar estos manualmente.
- » Defina la frecuencia con la que se recuperarán los nuevos correos electrónicos. Además, configure su cuenta principal, notificaciones por correo electrónico, etc. y haga clic en SIGUIENTE.
- » Asigne un nombre a su cuenta de correo electrónico y determine qué nombre se mostrará a otras personas que recibirán sus correos electrónicos, y luego haga clic en SIGUIENTE.
- » El sistema sincronizará los ajustes con el servidor de correo electrónico configurado. Entonces su dirección de correo electrónico también será visible en su teléfono

### 7.2 Lectura de correos electrónicos




- » Después de haber definido su cuenta de correo electrónico, haga clic en CORREO ELECTRÓNICO para abrir su bandeja de entrada.
- » Haga clic en el correo electrónico que desee leer. Este correo electrónico se abrirá y aparecerá en la pantalla con el remitente, el contenido del asunto y el correo electrónico en el área inferior, etc.

### AVISO:


Si recibe un nuevo correo electrónico, la barra de estado también le informará. Puede abrir este panel de mensaje e inmediatamente hacer clic en el nuevo correo electrónico.

## 7. Correo electrónico

### 7.3 Edición y envío de correos electrónicos

- » Haga clic en E-MAIL en el menú principal para ingresar al buzón.
- » Haga clic en  en la esquina inferior derecha.
- » Ingrese el destinatario o haga clic en el símbolo de la dirección en la barra del receptor a la derecha para agregar las direcciones de correo electrónico CC o BCC.
- » Haga clic en ASUNTO para agregar un asunto al correo electrónico.
- » Haga clic en CONTENIDO para escribir el correo electrónico.
- » Haga clic en  para adjuntar una foto, video, archivo de audio u otros documentos al correo electrónico.
- » Haga clic en  en la esquina superior derecha de la pantalla para enviar el correo electrónico.


### 7.4 Agregue una firma al correo electrónico

- » Haga clic en CORREO ELECTRÓNICO en el menú principal para abrirlo.
- » Haga clic en  » AJUSTES.
- » Haga clic en la cuenta de correo electrónico establecida.
- » Haga clic en FIRMA.
- » Ingrese su firma personalizada y presione OK.

### 7.5 Agregar una cuenta de correo electrónico

- » Haga clic en E-MAIL en el menú principal para ingresar al buzón.
- » Haga clic en el símbolo superior izquierdo » AJUSTES » AGREGAR CUENTA.
- » Luego puede agregar una nueva cuenta de correo electrónico. Para obtener más información, consulte CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO.

### 7.6 Editar cuenta de correo electrónico

- » Haga clic en CORREO ELECTRÓNICO en el menú principal para acceder a la Bandeja de entrada.
- » Haga clic en  » AJUSTES.
- » Haga clic en la cuenta de correo electrónico para la que desea editar la configuración principal, la configuración de notificación y la configuración del servidor.

## 8. Música

Puede disfrutar de la música almacenada en su teléfono o tarjeta SD a través del reproductor de música

### 8.1 Apertura de la biblioteca de música

Haga clic en MÚSICA en el menú principal. El sistema buscará automáticamente archivos de audio en el teléfono. A partir de entonces, los archivos de audio se mostrarán en la lista. Después de abrir la aplicación de música, puede ver cuatro etiquetas: Música, Álbum, Canción y Lista de reproducción. Puede abrir la música en diferentes modos de visualización.

### 8.2 Abrir archivo de música

#### 8.2.1 Reproducir música


1. Abra la aplicación de música y mire la lista de archivos de audio.
2. Haga clic en MÚSICO/ÁLBUM/CANCIONES/PLAYLIST para encontrar el archivo de música que desea reproducir.
3. Haz clic en el archivo de música para reproducirlo.

### 8.3 Uso de la lista de reproducción


Puede crear una lista de reproducción para poner sus archivos de música allí para que pueda reproducirlos en la secuencia que desee, o en un orden aleatorio.

## 8. Música


### 8.3.1 Crear una lista de reproducción

- » Abra la aplicación de música y mire la lista de archivos de audio.
- » Seleccione los archivos de música que se agregarán a la lista de reproducción. Haga clic en .
- » Haga clic en AGREGAR A LA LISTA DE REPRODUCCIÓN.
- » Haga clic en CREAR LISTA DE REPRODUCCION.
- » Dale un nombre a la nueva lista de reproducción.
- » Haga clic en GUARDAR. Luego, se completa la nueva lista de reproducción con los archivos de música seleccionados.

### 8.3.2 Agregar canciones a la lista de reproducción

- » Abra MUSICA, seleccione la pantalla de la canción.
- » Seleccione los documentos de música que se agregarán a la lista de reproducción. Haga clic en .
- » Haga clic en AGREGAR A LA LISTA DE REPRODUCCIÓN.
- » Seleccione la lista de reproducción de destino.







### 8.3.3 Eliminar una canción de la lista de reproducción

- » Abra MUSICA, seleccione la pantalla de la canción.
- » Haga clic en la lista de reproducción y seleccione las canciones para eliminar
- » Haga clic en .
- » Seleccione ELIMINAR DE LA LISTA DE REPRODUCCIÓN.

### 8.4 Reproducir música

Abra la biblioteca de música y elija la música que le gustaría escuchar.

### 8.5 Funciones del reproductor de música

Función	Operación
Reproducir.Pausa	Tocar 
Canción anterior/siguiente	Tocar 
Avance rápido/rebobinado	Tocar y mantener 
Ver lista de reproducción	Tocar 
Barajada	Tocar 
Repetición	Tocar 
Volumen	Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo



## 9. Cámara


Su teléfono está equipado con una cámara. Con esto podrá tomar fotos a todo y luego usar cada imagen como fondo o compartir estas a través de un mensaje, Bluetooth, correo electrónico, etc. El teléfono guarda las imágenes grabadas en la tarjeta SD externa y en la memoria interna.



### AVISO:

Para obtener una buena imagen, debería limpiar la cámara primero. Respete los derechos e intereses de los demás y conozca los derechos, deberes y prácticas locales antes de tomar fotografías.





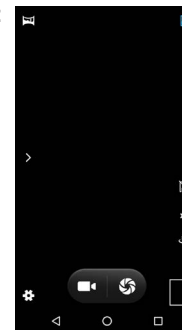

### 9.1 Tome una foto

1. Toque el menú principal  y luego haga clic en  para iniciar el modo de cámara. Puede elegir diferentes modos de cámara en la parte superior derecha de la aplicación. En la esquina inferior derecha, puede seleccionar el modo de cambio de cámara y cambiar de la cámara frontal a la principal. Tocando la pantalla se enfocará. Ver foto:





2. El modo de cámara está configurado por defecto. En la parte inferior de la pantalla puede cambiar a modo de grabación dando clic a .
3. Apunte la cámara hacia el objeto de destino.
4. Toque  para tomar una foto. Aparecerá una miniatura de la última foto tomada en la parte inferior derecha de la pantalla. Toca la miniaturapara ver las fotos.


## 9. Cámara


- » Presione  para borrar la foto.
- » Presione  y seleccione DIAPOSITIVAS para reproducir sus fotos como una presentación de diapositivas.
- » Presione  para editar la foto.
- » Presione  y seleccione USAR COMO para configurar la foto como fondo de pantalla y foto de contacto.
- » Presione  y seleccione DETALLES para ver detalles de la foto.
- » Presione  y seleccione IMPRIMIR para guardar la foto en formato PDF.

### 9.2 Grabar video


1. Cambie la cámara al modo de grabación de video.
2. Apunte la cámara hacia el objeto de destino. Toque  para iniciar la captura de video y toque  nuevamente para detener la captura y guardar automáticamente el video capturado.
3. Se mostrará una miniatura del último video grabado en la esquina inferior derecha de la pantalla. Toca la miniatura para las siguientes opciones:
  - » Toque ENVIAR VÍA para reenviar el video como mensaje, Bluetooth, correo electrónico, etc.
  - » Presione la tecla menú y seleccione ELIMINAR para eliminar el video.
  - » Presione la tecla menú y seleccione CORTAR para adaptar el video.
  - » Presione el botón MENÚ y seleccione SILENCIAR, luego el video se guardará en la cámara y se silenciará durante la reproducción.
  - » Presione la tecla Menú y seleccione DETALLES para ver los detalles del video.


### 9.3 Configure los modos de la cámara

Toque  para abrir la configuración de la cámara y cambiar el brillo, los efectos, la captura y otras configuraciones. Ver foto:

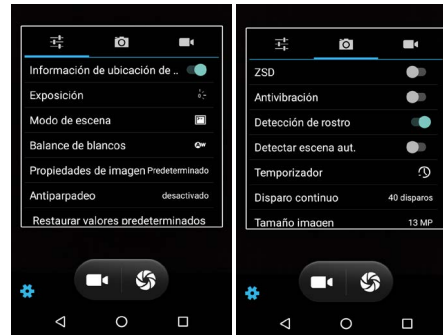

### 9.4 Establecer modos de grabación de video

Toque  para abrir la configuración de la cámara y cambiar la configuración de audio, el intervalo de lapso de tiempo, la calidad del video y otras configuraciones. Ver foto:

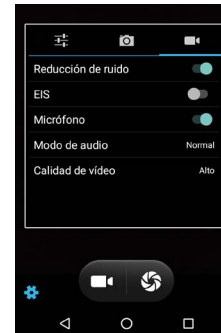

## 10. Galería de imágenes

La galería de imágenes se puede abrir para ver los álbumes de fotos.

### 10.1 Ver la galería


Haz clic en ÁLBUM en el menú principal y mire el álbum. La galería puede mostrar imágenes desde la tarjeta SD o el teléfono, incluidas las imágenes tomadas por la cámara y descargadas de Internet y otros dispositivos.

### 10.2 Edición de imágenes


#### 10.2.1 Ver imágenes

1. Haga clic en la galería de imágenes para abrir el álbum y mirar.
2. Haga clic en un álbum en la lista para abrirlo. Luego, las imágenes de este álbum se muestran en el formato de vista previa.
3. Haga clic en una miniatura para verla en formato grande.

#### 10.2.2 Ver presentación de diapositivas


1. Abra un álbum, para que las fotos del álbum sean mostradas en formato de vista previa.
2. Haga clic en Miniaturas en el Álbum para ver las imágenes.
3. Haga clic en  » PRESENTAR DIAPOSITIVA para reproducir todas las imágenes del álbum en una presentación de diapositivas.

#### 10.2.3 Edición de imágenes


Si está viendo una imagen, haga clic en  » EDITAR, para editar una imagen.

## 10. Galería de imágenes


### 10.2.4 Girar imagen

Al ver una imagen, haga clic en  » GIRAR A LA IZQUIERDA para girar la imagen 90 grados hacia la izquierda.


### 10.2.5 Recortar imagen

Cuando vea la imagen, haga clic en  » CORTAR para recortar la imagen.


### 10.2.6 Establecer imagen como fondo de pantalla o imagen de contacto

1. Para ver imágenes, simplemente haga clic en las miniaturas de la cámara en el álbum.
2. Haga clic en  para abrir las opciones del menú y luego haga clic en Establecer imagen como.
3. En la ventana emergente, seleccione FONDO DE PANTALLA para usar la imagen como fondo. Elija aquí entre la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.

### 10.2.7 Detalles

Si está viendo una imagen, haga clic en  y luego en DETALLES para ver el tamaño de la imagen, el fabricante y el tiempo de grabación, etc.


### 10.2.8 Impresión

Haga clic en  » IMPRIMIR para guardar la imagen como PDF.

### 10.2.9 Borrar fotos

Haga clic en  » BORRAR para eliminar la imagen.

## 10.3 Compartir una imagen


1. Abra la imagen que se compartirá desde la galería.
2. Haga clic en  en la esquina superior derecha para compartir la imagen con otros a través de un mensaje, Bluetooth, correo electrónico o un tercero.

## 11. Aplicaciones

### 11.1 Reloj

1. En el menú principal, abra la aplicación de reloj para iniciar la interfaz de configuración del reloj.
2. Seleccione entre reloj, alarma, cronómetro y temporizador.

### 11.2 Calendario

1. Abra el calendario desde el menú principal.
2. Haga clic en el botón desplegable en la esquina superior izquierda para ver la fecha, la semana, el mes, el horario, etc.
3. Haga clic en  para crear un evento, buscar, volver a cargar, ver o configurar el calendario.

### 11.3 Calculadora






1. Abra la calculadora desde el menú principal.
2. Ingrese números y caracteres.
3. Luego haga clic en el SIGNO DE IGUALDAD.
4. Deslice la barra de color derecha hacia la izquierda para iniciar el Panel superior y realizar más operaciones aritméticas.

### 11.4 Gestor de documentos

El gestor de documentos le permite ver y administrar archivos y carpetas en su teléfono o en el almacenamiento.

#### GESTIÓN DE ARCHIVOS:

Visualización y administración de archivos en la tarjeta SD y en la memoria: abra la aplicación.

1. Haga clic en  para buscar carpetas, canciones, videos, APK y otra información requerida.
2. Haz clic en  para crear una nueva carpeta. Edite el nombre y haga clic en „Aceptar“.
3. Haz clic en  para mostrar las opciones del menú. Haga clic en Seleccionar archivos y carpetas para compartir, copiar y cortar.
4. Haz clic en  para mostrar las opciones del menú. Luego haga clic en ORDENAR SEGÚN. Puede ordenar por tipo, nombre, tamaño y fecha.
5. Haz clic en  para mostrar las opciones del menú. Haga clic en Mostrar/Ocultar archivos ocultos.




### 11.5 Cronómetro

1. En el menú principal, haga clic en el reloj y luego seleccione Cronómetro.
2. Haga clic en el ícono INICIAR para empezar a tomar el tiempo.
3. Haga clic en PARAR para finalizar los el temporizador.
4. Haga clic en TIEMPO DE VUELTA para detenerlo varias veces.
5. Haga clic en REINICIO para borrar las horas.

# 11. Aplicaciones

## 11.6 Grabadora

Abra la grabadora de sonido desde el menú principal.




1. Acerque el teléfono y el micrófono a la boca y haga clic en  para comenzar a grabar.
2. Haga clic en  para detener la grabación.
3. Haga clic en  para reproducir el archivo de audio grabado.

## 11.7 Linterna

Baje la barra de estado y luego haga clic en LINTERNA en el menú desplegable para encender o apagar la linterna.

## 11.8 FM Radio

Abra la radio en el menú principal (es necesario que los audífonos estén conectados como una antena para hacer funcionar la radio).

1. Haga clic en  para encender la radio.
2. Haga clic en  para ver la lista de estaciones de radio.
3. Haga clic en  para buscar estaciones de radio que estén por delante de la frecuencia de radio actual.

# 12. Configuraciones

Haga clic en AJUSTES en el menú principal.

## 12.1 Wi-Fi e Internet


### 12.1.1 Wi-Fi

1. Haga clic en Wi-Fi para ingresar a la interfaz de Wi-Fi, luego deslice el interruptor deslizante a Activar/Desactivar.
2. Una vez que el Wi-Fi esté activo, puede buscar conexiones Wi-Fi cercanas. Después de iniciar sesión en una red Wi-Fi, puede conectar su teléfono a través de Wi-Fi.

### 12.1.2 Descarga Turbo

Haga clic en DESCARGA TURBO para activarlo o desactívalo. Esto usará los datos móviles y la red Wi-Fi conectada al mismo tiempo

### 12.1.3 Bluetooth

1. Para ver la interfaz Bluetooth, haga clic en BLUETOOTH y luego actívela o desactívela.
2. Después de activar Bluetooth, puede buscar puntos de acceso Bluetooth cercanos. Después de conectarse a Bluetooth, puede transferir documentos, fotos, etc. a otro dispositivo Bluetooth.
3. Haga clic en  para actualizar y cambiar el nombre del dispositivo y para ver los documentos recibidos.

### 12.1.4 SIM

1. Después de insertar la tarjeta SIM, se puede visualizar la operadora de la tarjeta SIM y también encender o apagar.

### AVISO:

Si opera el dispositivo con dos tarjetas SIM, el uso de una tarjeta micro SD solo es posible con dispositivos selectos. Por favor, consulte nuestro sitio web para obtener los datos técnicos del modelo respectivo.

2. Tarjeta SIM preferida: la tarjeta SIM para redes de datos móviles.

### 12.1.5 Uso de datos

Eche un vistazo al uso de datos móviles de cada aplicación en SIM 1 y SIM 2.

### 12.1.6 Más

#### a. Modo avión

Active/desactive el modo avión deslizando el interruptor hacia la izquierda/derecha.

#### b. Redes compartidas y puntos de acceso portátiles

Después de establecer la interfaz de uso compartido de red y punto de acceso portátil, el teléfono se puede usar como un punto de acceso Wi-Fi portátil, compartiendo la conexión de datos con múltiples dispositivos simultáneamente. El teléfono se puede conectar con un cable USB para compartir la conexión de datos con la PC. Compartir redes basadas en Bluetooth le permite usar el teléfono como un punto de acceso compartido para compartir la conexión de datos del teléfono con otro dispositivo

#### c. VPN

### AVISO:

Antes de usar VPN, se debe configurar un PIN o contraseña para bloquear la pantalla.

Haga clic en el icono „+“ en la esquina superior derecha y agregue una nueva VPN. Ingrese el nombre, la dirección del servidor, el nombre del usuario y la contraseña para conectar el teléfono a VPN. Después de una conexión exitosa, puede iniciar sesión en sitios web de otros países.

### AVISO:

Debe agregar la dirección del servidor VPN, el nombre de usuario y la contraseña usted mismo.



## 12. Configuraciones

### d. Red móvil

Cuando abre la interfaz a través de la red móvil, puede activar y desactivar el flujo de datos móviles, así como el enrutamiento de datos, especificar el punto de acceso y seleccionar la operadora de red, así como el tipo de red preferida.

**Nombre del punto de acceso:**  
Ver y agregar un punto de acceso.

**Operadora de red:**  
Seleccione la operadora de red.

**Tipo de red preferida:**  
Configurando el modo de red de la tarjeta SIM.

### 12.2 Dispositivo

#### 1. Pantalla

La pantalla del dispositivo se puede ajustar.

**Brillo:** ajuste el brillo de la pantalla.

**Adaptive Helligkeit:** deslice el interruptor a Encendido/Apagado. El brillo de la pantalla se puede ajustar a la luz ambiental.

**MiraVision:** realice ajustes como Estándar, Hermoso y Personalizado, etc.

**Fondo de pantalla:** para establecer el fondo.

**Modo de suspensión:** tiempo que debe pasar antes de que la pantalla se apague.

**Al girar el dispositivo:** la pantalla gira aquí automáticamente.

También puede tener un salvapantallas interactivo y modificar el tamaño de fuente.

#### 2. Sonido

En esta interfaz, los sonidos del dispositivo pueden ajustarse.

#### 3. Aplicaciones

En esta interfaz, las aplicaciones del teléfono se pueden administrar y visualizar.

#### 4. Memoria

Esta interfaz administra la memoria interna y externa del teléfono y proporciona los siguientes detalles:

- » Memoria interna total
- » Memoria interna aun disponible
- » Capacidad total de la SD
- » Memoria SD aun disponible
- » Instalar y desinstalar la tarjeta SD

#### 5. Batería

En esta interfaz, el modo de ahorro de batería se puede encender y apagar, además de ver información sobre el consumo de la batería.

### 12.3 Personal

#### 1. Ubicación

Habilitar o deshabilitar la información de ubicación cuando este activado, hay modos de alta precisión, ahorro de energía e información limitada de la posición del dispositivo.

#### 2. Cuentas

La función „Agregar cuenta“ le permite añadir una cuenta Google o correo electrónico.

#### 3. Idioma y método de entrada

Seleccione el idioma del sistema y el método de entrada.

**Idioma:** seleccione el idioma del sistema.

**Corrector ortográfico:** herramienta de ortografía estándar de Android.

**Diccionario personal:** agregue o vea palabras y frases a su gusto.

**Teclado y método de entrada:** seleccione el método de entrada actual.

#### 4. Copia de seguridad y restablecer

**Restablecimiento De Datos De Fábrica:** borra todos los datos en su teléfono

### 12.4 Sistema

#### 1. Establecer fecha y hora

**a. Confirmar automáticamente el día y la hora:**  
Según los datos de Internet, el día y la hora se confirman automáticamente y se pueden activar y desactivar.

**b. Determinación automática de la zona horaria:**  
Use la zona horaria proporcionada por la red (compatible con la red)

**c. Establecer fecha:**  
Después de que se haya desactivado la confirmación automática de fecha y hora, la fecha se puede configurar manualmente.

# 12. Configuraciones

## d. Establecer la hora:

Después de que se haya desactivado la confirmación automática de fecha y hora, la hora se puede configurar manualmente.

## e. Elige la zona horaria:

Después de desactivar la detección automática de zona horaria, puede establecer la zona horaria usted mismo.

## f. Acepte el formato de 24 horas:

Después de seleccionar esta opción, se adopta el formato de 24 horas.

## 2. Imprimir

Si no se instalan complementos, indica que no se ha instalado ningún servicio para este fin. Cuando el complemento de impresión está instalado, mostrará el nombre y buscará automáticamente una impresora.

## 3. Sobre el Teléfono

### Actualización del software del sistema:

Puede usar esta función para actualizar la versión del teléfono móvil.

### Estado:

Ver estado actual de la batería, nivel de batería, estado de la tarjeta SIM, IMEI, dirección IP, Bluetooth Dirección, red, número de serie y hora de inicio, etc.

### Información legal:

ver información legal.

### Número de modelo:

el número de modelo del teléfono.

### Versión de Android:

la versión de Android del teléfono.


### Versión de kernel:

la versión de kernel.


### Número de compilación:

número de versión del software del Teléfono.

## 12.5 Playstore

Haga clic en el icono  Playstore para comprar en la aplicación. Cuando ingrese a Playstore por primera vez, necesitará una nueva cuenta.

Para finalizar este proceso, solo tiene que seguir las instrucciones. Si usa la cuenta, encontrará una extensa variedad de aplicaciones móviles en Playstore, que puede elegir de acuerdo con sus preferencias e instalar en su teléfono.

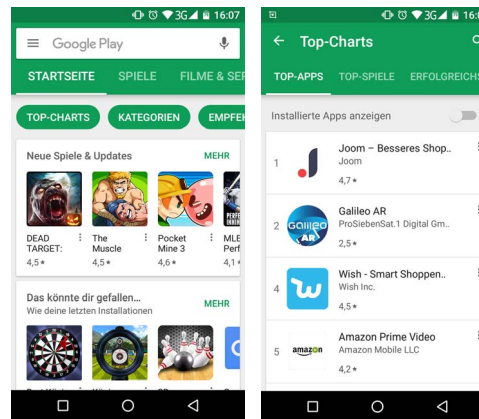

# 13. Problemas comunes y soluciones

Si hay algún problema con el funcionamiento de su teléfono móvil, consulte la siguiente tabla para la solución de problemas:

## Problema: Señal débil

Posibles causas	Soluciones
Si el teléfono móvil se usa en áreas con una señal débil, como en edificios o sótanos, las ondas de radio no pueden penetrar correctamente y causa comunicaciones perturbadas.	Trate de evitar esto.
Si el teléfono celular débil se usa en horas picos donde hay un mayor volumen de llamadas, la congestión de la red puede causar que las llamadas no sean posibles.	Trate de evitar esto.
Las estaciones base pueden estar demasiado cerca o muy lejos, lo que puede causar interferencia en la red.	Pregunte a su proveedor de servicios móviles un mapa de red del área

## Problema: Eco o ruido

Posibles causas	Soluciones
Causado por un mala línea principal, regional.	Cuelgue y llame de nuevo.
Línea mala regional.	Quizás esta vez llegue a una buena línea principal.

## Problema: No se puede iniciar

Posibles causas	Soluciones
Batería Descargada	Compruebe la carga de la batería o cargue su dispositivo.

## Problema: Menor tiempo de espera

Posibles causas	Soluciones
El tiempo de espera tiene que ver con la configuración del sistema de red.	Apague el teléfono móvil en un área de recepción deficiente.
La batería necesita ser reemplazada.	Por favor reemplace la batería.
Como el teléfono busca constantemente una estación base, consume mucha batería, lo que acorta el tiempo de espera.	Vaya a una ubicación con una señal fuerte o apague el teléfono.

## Problema: Error de la tarjeta SIM

Posibles causas	Soluciones
La tarjeta SIM está dañada	Póngase en contacto con el proveedor de la red.
Tarjeta SIM no instalada	Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada.
Suciedad en la superficie metálica de la tarjeta SIM	Cepille los contactos metálicos de la tarjeta SIM con un cepillo limpio.

## Problema: No es posible llamar

Posibles causas	Soluciones
La restricción de llamadas está activada	Desactiva la restricción de llamadas.
La restricción del número de teléfono está activada	Desactiva la restricción de número de teléfono.

## Problema: No se puede crear un nuevo contacto en la agenda

Posibles causas	Soluciones
La memoria de la agenda telefónica está llena	Eliminar parte de la memoria de la agenda telefónica.

## Problema: No se puede cargar

Posibles causas	Soluciones
Batería o cargador dañados	La batería o el cargador debe ser reemplazados por uno nuevo.
Cargando en el entorno a continuación -10 ° C o superior a 55 ° C	Proporcione un ambiente más moderada.
Mal contacto	Verifique la conexión del enchufe para un contacto apropiado.

## Problema: Error de PIN

Posibles causas	Soluciones
El código PIN ingresó incorrectamente tres veces seguidas	Comuníquese con su operadora de red.

## Problema: No es posible la conexión a la red

Posibles causas	Soluciones
La tarjeta SIM no es válida	Comuníquese con su operadora de red.
Fuera del área de red GSM o 3G.	Póngase en contacto con su operadora de red para esta área.
La señal es débil	Vaya a un lugar con una señal fuerte y vuelva a intentarlo.

## Problema: No se puede realizar una función específica

Posibles causas	Soluciones
El proveedor de la red no es compatible con esta característica o no ha solicitado esta función	Comuníquese con su operadora de red.

## 14. Inicio rápido

