



CS 35 FREESTYLE Bedienungsanleitung

URHEBERRRECHTSEKTLÄRUNG

- » Cyrus behält sich die endgültige Auslegung dieser Anleitung vor.
- » Cyrus behält sich das Recht vor, die technischen Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern
- » Ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Cyrus ist es streng verboten, den Inhalt dieser Anleitung in irgendeiner Art und Weise zu vervielfältigen, zu benutzen oder zu veröffentlichen.

Vielen Dank für den Kauf des Smartphones CS35 FREESTYLE der Cyrus Technology. Dieses Smartphone ist stoßfest, wasser- und staubdicht. In dieser Anleitung werden Ihnen die Funktionen und Eigenschaften des CS35 FREESTYLE erklärt.

Neben den üblichen Anruffunktionen bietet Ihnen das CS35 FREESTYLE zusätzliche Funktionen wie MP3-Player, Videoplayer, Kamera, und viele weitere.

Das CS35 FREESTYLE enthält Ladegerät, USB Kabel und Kopfhörer im Lieferumfang. Nicht zugelassene Ladegeräte können eine Gefahr darstellen und Garantieansprüche außer Kraft setzen. Wenn Ihr Smartphone nicht so funktioniert wie im Benutzerhandbuch beschrieben, melden Sie sich bitte bei dem Hersteller unter info@cyrus-technology.de

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Vorgaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

1. Sicherheitsinformationen	Seite 8	4.5 Einen Anruf halten.....	Seite 16
1.1 Sicherheitshinweise Akku	Seite 8	4.6 Während des Anrufes Stumm schalten	Seite 16
1.2 Sicherheitshinweise Mobiltelefon	Seite 8	4.7 Wechsel zwischen Anrufen	Seite 17
2. Einführung	Seite 10	4.8 Anrufoptionen	Seite 17
2.1 Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte	Seite 10	4.9 Anrufaufzeichnungen	Seite 17
2.2 Einfügen und Entfernen der SD Karte	Seite 10	4.10 Notruf	Seite 17
2.3 Akku Aufladung	Seite 10	5. Kontakte	Seite 18
3. Grundfunktionen	Seite 11	5.1 Neuer Kontakt	Seite 18
3.1 Ein-/Ausschalten des Telefons	Seite 11	5.2 Kontakte sichern	Seite 18
3.2 Sperren und Entsperren des Bildschirms	Seite 11	5.3 Einen Kontakt bearbeiten oder löschen	Seite 18
3.3 Bedienung Touch Display	Seite 12	5.4 Fügen Sie den Kontakt zu Ihren Favoriten hinzu	Seite 18
3.3.1 Auswahl	Seite 12	5.5 Lieblingskontakte Löschen	Seite 19
3.3.2 Erweiterte Auswahl	Seite 12	5.6 Verwenden der Kontaktgruppen-Funktion	Seite 19
3.3.3 Scrollen	Seite 12	5.6.1 Gruppen ansehen	Seite 19
3.3.4 Drag & Drop	Seite 12	5.6.2 Gruppe hinzufügen	Seite 19
3.3.5 Zoomen	Seite 12	5.6.3 Mitglieder zu einer Gruppe hinzufügen	Seite 19
3.4 Abfrage der IMEI-Nummer	Seite 13	5.6.4 Gruppe löschen	Seite 20
3.5 Haupttasten	Seite 13	5.6.5 Gruppe bearbeiten	Seite 20
3.6 Bildschirm An- und Ausschalten	Seite 13	5.6.6 Kontakte durchsuchen	Seite 20
3.7 Hauptbildschirm	Seite 13	6. Nachrichten	Seite 21
3.7.1 Elemente zum Hauptbildschirm hinzufügen	Seite 14	6.1 SMS senden	Seite 21
3.7.2 Elemente auf den Hauptbildschirm verschieben	Seite 14	6.2 MMS	Seite 21
3.7.3 Elemente vom Hauptbildschirm löschen.....	Seite 14	6.3 Nachrichtendetails einsehen.....	Seite 22
3.8 WLAN Einstellungen	Seite 14	6.4 Nachricht übermitteln	Seite 22
3.8.1 WLAN Netzwerk löschen	Seite 14	6.5 Nachricht löschen	Seite 22
3.9 Telefon-Betriebsstatus	Seite 15	6.5.1 Alle Nachrichten von einem Kontakt löschen	Seite 22
3.10 Info Leiste	Seite 15	6.5.2 Eine Nachricht löschen	Seite 22
4. Wählen	Seite 16	6.5.3 Nachrichteneinstellungen ändern	Seite 22
4.1 Wahlfeld.....	Seite 16	7. E-Mail	Seite 23
4.2 Anruf beenden	Seite 16	7.1 Festlegen des E-Mail Kontos	Seite 23
4.3 Einen Anruf beantworten oder ablehnen	Seite 16	7.2 Mails lesen	Seite 23
4.4 Mit Nachricht ablehnen	Seite 16	7.3 Bearbeiten und Senden von E-Mails	Seite 24

7.4 Mail Signatur hinzufügen	Seite 24	10.2.7 Details	Seite 32
7.5 Mail Signatur hinzufügen	Seite 24	10.2.8 Drucken	Seite 32
7.6 Mail Account bearbeiten	Seite 24	10.2.9 Bilder löschen	Seite 32
8. Musik	Seite 25	10.3 Ein Bild teilen.....	Seite 32
8.1 Kopieren der Audiodatei auf das Telefon	Seite 25	11. Anwendungen	Seite 33
8.2 Öffnen der Musikbibliothek	Seite 25	11.1 Uhr	Seite 33
8.3 Musik von der SD-Karte löschen	Seite 25	11.2 Kalender	Seite 33
8.4 Musikdatei öffnen	Seite 25	11.3 Rechner	Seite 33
8.4.1 Musik abspielen	Seite 25	11.4 Dokumentverwaltung	Seite 33
8.4.2 Fügen Sie ein Lied zur Klingeltonliste hinzu	Seite 25	11.5 Stoppuhr	Seite 34
8.5 Verwenden der Playlist	Seite 26	11.6 Tonaufzeichnung	Seite 34
8.5.1 Eine Playlist erstellen	Seite 26	11.7 Taschenlampe	Seite 34
8.5.2 Lieder zur Playlist hinzufügen	Seite 26	11.8 FM Radio	Seite 35
8.5.3 Einen Song von der Playliste entfernen	Seite 26	12. Einstellungen	Seite 36
8.5 Musik abspielen	Seite 26	12.1 WLAN und Internet	Seite 36
8.6 Kontrollbutton des Musikplayers	Seite 27	12.1.1 WLAN	Seite 36
8.7 Verstecken, Aktivieren und Abschalten des Musikplayers	Seite 27	12.1.2 Turbo Download	Seite 36
9. Kamera	Seite 28	12.1.3 Bluetooth	Seite 36
9.1 Ein Foto aufnehmen	Seite 28	12.1.4 SIM	Seite 36
9.2 Video aufnehmen	Seite 29	12.1.5 Datenverbrauch	Seite 37
9.3 Panorama Modus	Seite 29	12.1.6 Mehr	Seite 37
9.4 Kameramodus einstellen	Seite 29	12.2 Gerät	Seite 38
9.5 Kameraaufnahme Modi einstellen	Seite 30	12.3 Persönlich	Seite 39
10. Bild-Bibliothek	Seite 31	12.4 System	Seite 41
10.1 Bilderalbum ansehen	Seite 31	12.5 Playstore	Seite 42
10.2 Bilder bearbeiten	Seite 31	13. Häufige Probleme & Lösungen	Seite 45
10.2.1 Bilder betrachten	Seite 31	14. Schnellstart	Seite 48
10.2.2 Slideshow ansehen	Seite 31		
10.2.3 Bilder bearbeiten	Seite 31		
10.2.4 Bilder drehen	Seite 31		
10.2.5 Bild zuschneiden	Seite 32		
10.2.6 Ein Bild als Hintergrund oder als Kontaktbild festlegen.....	Seite 32		

1.1 Sicherheitshinweise Akku

Anwendungsempfehlungen

- » **Lesen Sie bitte gründlich diese Bedienungsanleitung**
- » **Dieser Akku sollte nur mit dem originalen Auflader aufgeladen werden.**
- » **Verwenden Sie den Akku nicht neben einer Feuerstelle und dem Ofen oder in einer Umgebung mit mehr als 80°C.** Eine Überhitzung wird einen Kurzschluss im Akku verursachen, was in Überhitzung, Raucherzeugung, Verzerrung und in Flammen enden kann.
- » **Verwenden Sie das original Aufladegerät und laden Sie den Akku korrekt auf.** Bei der Verwendung eines anderen Aufladegerätes können Gefahren entstehen. Wird der Akku nicht mit dem Original Aufladegerät aufgeladen, kann dies zum Verlust der Funktion der Schutzschaltung innerhalb des Akkus führen. Außerdem kann es zu chemischen Reaktionen kommen, der Akku kann sich aufheizen, Rauch kann entstehen und der Akku kann sich entzünden..
- » **Lassen Sie den Akku nicht am Ladegerät angeschlossen, sobald er zu 100% aufgeladen ist.** Übermäßige Aufladung kann zu Erhitzung, Rauchentwicklung und zum Brand des Akkus führen.
- » **Platzieren Sie den Akku nicht in einer Mikrowelle, in einem Ofen oder anderem Druckbehälter.** Die dadurch herbeigeführte Beschädigung der Struktur kann zur Erhitzung, Rauchentwicklung und zum Brand des Akkus führen. Wenn eine undichte Stelle am Akku festgestellt wird (oder wenn ein eigenartiger Geruch wahr genommen werden kann), dann sollte der Akku von Feuer ferngehalten werden, da sonst das ausgetretene Elektrolyt Feuer fangen oder andere Gefahren verursachen kann.
- » **Schützen Sie den Akku vor zu starker Sonneneinstrahlung. Der Akku darf nicht über eine Temperatur von 55Grad Celsius erhitzt werden**
Die im Akku installierte Schutzschaltung kann verschiedene unvorhergesehene Umstände vermeiden. Verwenden Sie den Akku nicht in einem Hochspannungsfeld, da die Spannung den Schutz zerstören könnte und zur Beschädigung des Akkus führen kann, wie beispielsweise Überhitzung oder Brand des Akkus.

1.2 Sicherheitshinweise Mobiltelefon

- » **Platzieren Sie das Mobiltelefon an einem Ort, der für Kinder nicht erreichbar ist.**
- » **Lagern Sie das Mobiltelefon nicht an einem Ort mit einer Temperatur über 55 Grad Celsius.** Eine zu hohe Temperatur könnte das Telefon beschädigen, verbiegen oder zum Schmelzen bringen.
- » **Lagern Sie das Mobiltelefon nicht an einem Ort mit einer Temperatur unter -25 Grad Celsius.** Wenn das Akku anschließend an einen Ort mit normaler Temperatur gebracht wird, dann kann im Inneren Feuchtigkeit erzeugt werden, was wiederum zur Beschädigung der Platine führt.
- » **Versuchen Sie niemals das Mobiltelefon auseinander zu bauen.** Die unsachgemäße Handhabung könnte das Gerät beschädigen.



2. Einführung

- » **Verwenden Sie niemals reizende Chemikalien, Lösungsmittel oder ätzende Reinigungsmittel um das Mobiltelefon zu reinigen.**
- » **Bitte verwenden Sie die Originalausstattung die vom Hersteller empfohlen wird.** Nicht autorisiertes Zu-behör könnte das Mobiltelefon beschädigen.
- » **Verwenden Sie das Mobiltelefon niemals im Flugzeug.** Das Navigationssystem des Flugzeugs könnte dadurch beeinträchtigt werden. Viele Länder haben eine Regelung, die die Benutzung des Mobiltelefons während dem Flug verbietet.
- » **Achten Sie auf Umweltsicherheit**
Verwenden Sie das Mobiltelefon niemals an einer Tankstelle. Zusätzlich sollten Sie das Telefon niemals in einem Öllagerungswerk, Chemiewerk oder in der Nähe von brennbaren oder explosiven Objekten verwenden.
- » **Achten Sie auf Verkehrssicherheit**
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein Fahrzeug steuern und telefonieren während der Fahrt nur über eine Freisprecheinrichtung.
- » **Achten Sie auf Störstrahlung**
Bei der Verwendung des Mobiltelefons sollten Sie es so weit wie möglich von Gegenständen und Instrumenten fernhalten, die Störanfällig sind. Wir empfehlen, dass sie 2,5cm von der Antenne entfernt sein sollten, wenn Sie das Telefon benutzen.
- » **Achten Sie auf Störung in medizinischen Einrichtungen**
Einige medizinische Instrumente könnten bei der Benutzung eines Mobiltelefons gestört werden. Deshalb verbieten viele Krankenhäuser die Verwendung von Mobiltelefonen in der Einrichtung.
- » **Achten Sie auf die Lagerumgebung**
Halten Sie das Mobiltelefon von magnetischen Datenträgern fern. Die Strahlung des Mobiltelefons können die gespeicherten Informationen auf dem magnetischen Gerät löschen.

Warnungen

- » **Kein Teil des Mobiltelefons darf vom Benutzer selbst repariert werden.** Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Telefon beschädigt ist oder nicht, dann senden Sie es bitte umgehend an das angegebene Service- und Wartungszentrum von Cyrus Technology um von einem qualifizierten Techniker begutachtet zu werden. Bauen Sie niemals selbst das Mobiltelefon auseinander. Anderenfalls könnten Sie einen Stromschlag oder Verletzungen erhalten.
- » **Lassen Sie niemals Kinder das Mobiltelefon ohne Aufsicht verwenden.** Die unsachgemäße Benutzung durch Kinder könnte das Mobiltelefon beschädigen und/oder zu Verletzungen der Kinder und/oder anderen Personen führen. Gleichzeitig können die entfernbaren Teile des Mobiltelefons, wie beispielsweise die SIM- oder SD-Karte von Kindern verschluckt werden.

HINWEIS:

- » Bevor Sie das Telefon auf seine Wasserdichtigkeit prüfen, stellen Sie sicher das alle Verschlüsse zu 100% auf den Öffnungen sitzen und/oder die Verschraubungen des Batteriedeckels (Falls Sie ein Modell mit austauschbarem Akku besitzen) ausreichend angezogen sind um das Eindringen von Wasser auszuschließen..

2.1 Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte und/oder der SD-Karte

Schalten Sie das Mobiltelefon aus und schrauben Sie den Deckel des SIM-Karten / SD-Karten Faches auf. Setzen Sie bitte die SIM-Karte(n) und/oder die SD-Karte gemäß der Abbildung im Fach ein. Danach schrauben Sie bitte den Deckel wieder fest zu, auch um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

TIPP:

SIM-Karten unterstützen den Wechsel nicht während das Gerät läuft. Wechseln Sie die SIM-Karte auch nicht im Stand-by Modus, da dies die Karte beschädigen könnte.

2.2 Entfernen und Installieren des Akkus

Der Akku ist fest eingebaut.

HINWEIS:

Der Akku des Telefons kann nicht manuell entfernt werden.

2.3 Akku Aufladung

Der Akku wird werksseitig schon zum Teil aufgeladen sein. Bitte verwenden Sie das Gerät bis die Leistung des Akkus bei 0% ist. Danach laden Sie den Akku bitte wie folgt vollständig auf.

1. Verbinden Sie das Micro USB Kabel mit dem am Telefon befindlichen Micro USB Anschluss.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Das Akku-Symbol wird dann dynamisch angezeigt und weist den Benutzer darauf hin, dass das Gerät aufgeladen wird.
3. Wenn die Aufladung beendet ist, wird das Symbol eines vollen Akkus angezeigt, da die Aufladung beendet ist.

TIPP:

Sie können Ihr Mobiltelefon auch über eine USB Datenverbindung und am Computer aufladen. Wenn der Akku Ihres Telefons vollständig verbraucht wurde, dann kann es sein, dass eine Aufladung über ein USB-Kabel unmöglich wird. Dann sollten Sie auf jeden Fall das Aufladegerät zum Aufladen des Telefonakkus verwenden.

3. Grundfunktionen

3.1 Ein-/Ausschalten des Telefons

Drücken Sie die Power-Taste für eine längere Zeit um das Mobiltelefon ein- oder auszuschalten.

TIPP:

Es dauert etwas bis das Telefon initialisiert wird. Bitte warten Sie geduldig. Wenn das Mobiltelefon gestartet wird bevor die SIM-Karte eingelegt wurde, dann können nur Teile des Mobiltelefons normal verwendet werden. Nachdem die SIM-Karte eingesetzt wurde, dann stellt das Telefon automatisch fest, ob diese verwendet werden kann oder nicht.

3.2 Sperren und Entsperren des Displays

Nachdem das Mobiltelefon für längere Zeit nicht verwendet wurde, schaltet sich der Bildschirm ab und das Gerät geht in den Schlafmodus um Akkuleistung zu sparen.

Bildschirm/Handy sperren: Drücken Sie auf den Power-Knopf

Bildschirm/Handy entsperren: Drücken Sie auf den Power-Knopf, um das Display wieder anzuschalten. Drücken Sie auf das Entsperren-Symbol und ziehen Sie es nach oben um den Bildschirm zu entriegeln.

Wenn Sie für das Entsperren ein Muster oder ein Passwort festgelegt haben, dann wird Ihr Mobiltelefon verlangen das Muster zu zeichnen oder das Passwort einzugeben.

Hauptmenü » Einstellungen » Sicherheit » Bildschirmsperre
Bildschirmsperre einstellen » Mustersperre

1. Bildschirmsperre einstellen » Muster
2. Achten Sie auf den Bildschirm-Tipp und das Musterbeispiel und wähle zweimal Weiter.
3. Ziehen Sie mit dem Finger über das Display um vier Punkte zu verbinden und das Muster zu zeichnen.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Zeichnen Sie das Muster nochmals zur Bestätigung.
6. Wählen Sie OK.

Nachdem das Entriegelungsmuster festgelegt wurde, müssen Sie den Bildschirm entsperren, indem Sie zunächst das Symbol nach oben schieben und dann das Entsperrungsmuster zeichnen. Wenn Sie nicht jedes Mal das Muster eingeben möchten, dann können Sie den Bildschirm-Sperrmodus ausschalten indem Sie in den Sicherheitseinstellungen „Keine“ wählen.

Bildschirmsperre einstellen » Passwort

1. Bildschirmsperre wählen » Passwortsperre
2. Geben Sie mindestens 4 Zeichen ein
3. Wählen Sie Weiter
4. Wiederholen Sie das Passwort zur Bestätigung
5. Wählen Sie OK.

Nachdem das Passwort eingestellt wurde

Nachdem das Passwort festgelegt wurde, müssen Sie den Bildschirm entsperren, indem Sie zunächst das Symbol nach oben schieben und dann das Passwort eingeben. Wenn Sie nicht jedes Mal das Passwort eingeben möchten, dann können Sie den Bildschirm-Sperrmodus ausschalten indem Sie in den Sicherheitseinstellungen „Keine“ wählen.

HINWEIS:

Die Schritte mit denen ein PIN zum Entsperren eingestellt werden kann, sind genau die gleichen wie die bereits oben erwähnten Schritte.

3.3 Bedienung Touch Display

Sie können das Touch Display durch Drücken und Wischen ihrer Finger bedienen.

3.3.1 Auswahl

Durch Druck auf das Display können Sie ein Icon oder eine bestimmte Option auswählen.

3.3.2 Erweiterte Auswahl

Weitere Menüoptionen können Sie durch längeres Drücken aufrufen. Wenn Sie beispielsweise eine Nummer in den Kontakten drücken und gedrückt halten, wird sich ein Pop-Up Menü öffnen und Sie sind in der Lage extra Funktionen im Menü auszuwählen.

3.3.3 Scrollen:

Wischen Sie mit Ihrem Finger über den Bildschirm nach oben oder unten, recht oder links.

3.3.4 Elemente bewegen:

Halten Sie mit dem Finger ein Element gedrückt und ziehen Sie es dann in die gewünschte Richtung .

3.3.5 Zoomen

Wenn Sie sich Fotos oder Webseiten ansehen, dann klicken Sie zum Zoomen drei mal schnell hintereinander auf den Bildschirm.

3. Grundfunktionen

3.4 Abfrage der IMEI-Nummer

1. Hauptmenü » Einstellungen » Über das Mobiltelefon » Statusmeldung
Siehe IMEI-Nummer in Statusmeldung
2. Geben Sie “*#06#” mit der Tastatur ein um die IMEI Nummer abzufragen

3.5 Haupttasten

Taste	Beschreibung
HOME Taste	Zurück auf den Home-Bildschirm
Task Manager Taste	Öffnet den Task Manager
Zurück Taste	Zurück zum vorherigen Bildschirm
Powerschalter	Ein/Ausschalten; Ruhezustand; Gerät aus Ruhezustand zurückbringen; Wechselmodus, langes Drücken (8 Sekunden) um neu hochzufahren.
Lautstärketaste	Passt die Lautstärke an und kann auch zum Auslösen der Kamera verwendet werden (keine Aufwach-Funktion).

3.6 Bildschirm An- und Ausschalten

1. Um Akku zu sparen, eine ungewollte Bildschirmberührung zu vermeiden oder um den Bildschirm zu reinigen, kann der Powerschalter zum Ausschalten des Bildschirms verwendet werden. Um den Bildschirm wieder anzuschalten, muss der Powerschalter wieder betätigt werden.
2. Um die Dauer zu ändern, nach der sich der Bildschirm automatisch abschaltet kann unter Einstellungen » Bildschirm » Ruhezustand eingestellt werden.

3.7 Hauptbildschirm

Auf dem Hauptbildschirm kann nach rechts und links gescrollt werden und Applikationen, wie beispielsweise Verknüpfungen und Widgets können benutzerdefiniert hinzugefügt werden.

3.7.1 Elemente zum Hauptbildschirm hinzufügen

Passen Sie den Hauptbildschirm an, indem Sie Applikationen, Widgets, Ordner und Verknüpfungen für Applikationen oder Elemente hinzufügen.

3.7.2 Elemente auf den Hauptbildschirm verschieben

1. Halten Sie das zu verschiebende Element gedrückt und bleiben sie mit dem Finger darauf.
2. Ziehen Sie das Element nun an die richtige Stelle.

3.7.3 Elemente vom Hauptbildschirm löschen

1. Klicken Sie auf das Element das entfernt werden soll und bleiben Sie mit dem Finger darauf. Ziehen Sie das Element auf das deinstallieren Symbol.

3.8 WLAN Einstellungen

Hauptmenü » Einstellungen » WLAN

- » **WLAN:** schalten Sie die WLAN Funktion ein oder aus
- » **Netzwerkbenachrichtigungen:** Stellen Sie ein, dass sie das Mobiltelefon benachrichtigt, wenn ein offenes Netzwerk in der Nähe ist.
- » **WLAN Netzwerk:** nach umliegenden WLAN Netzwerken suchen:
 1. Drücken Sie auf Einstellungen » WLAN
 2. Wählen Sie WLAN und schalten Sie es ein. Das Mobiltelefon wird verfügbare WLAN-Verbindungen suchen. Anschließend werden die gefundenen WLAN Netzwerke in der Netzwerkliste aufgelistet.
 3. Klicken Sie auf ein Netzwerk um eine Verbindung herzustellen.
 4. Wenn das Netzwerk geschützt ist, wird das System ein Passwort verlangen. Wenden Sie sich hierfür an den Netzwerk-Service-Provider oder den Administrator für konkrete Details.















3.8.1 WLAN Netzwerk löschen

Sie können das Mobiltelefon so einstellen, das es die WLAN Netzwerkdetails nicht abspeichert.

1. Schalten Sie die WLAN Funktion ein.
2. Klicken Sie auf den Netzwerknamen des verbundenen Netzwerkes im WLAN Einstellungsbildschirm und halten Sie diesen gedrückt.
3. Klicken Sie auf die geöffnete WLAN-Dialogbox um die gespeicherten Verbindungen zu vergessen.

3. Grundfunktionen

3.9 Telefon-Betriebsstatus

	4G Netzwerk Signalstärke		3G Netzwerk Signalstärke
	GSM Signalstärke		Volle Akku-Leistung
	Akku im Lademodus		Stummmodus
	WLAN Signalstärke		WLAN Hotspot
	Headset angeschlossen		Off-Line Modus
	Neue Nachricht		Wecker eingestellt
	Anruf		Verpasster Anruf

3.10 Info Leiste


Die obere Statusleiste des Hauptbildschirms zeigt neue Nachrichten, E-Mails, Kalenderveranstaltungen, Wecker und laufende Ereignisse (z.B. Anrufe).


4. Wählen

4.1 Wahlfeld:

Hauptmenü » Anrufe

Drücken Sie die Nummern auf dem Wahlfeld um eine Telefonnummer einzugeben.

Wenn Sie eine falsche Nummer eingeben, dann können Sie auf  drücken um diese nach einander zu löschen.

Wenn Sie die gesamte Nummer löschen möchten, dann halten Sie  gedrückt


Um einen Anruf ins Ausland zu tätigen, drücken Sie lange auf die 0 Taste um den internationalen Verbindungscode einzugeben "+". Klicken Sie auf den Wählen-Butten unter dem Wahlfeld um die eingegebene Nummer anzurufen.

4.2 Anruf beenden



Klicken Sie auf  und drücken Sie auf Auflegen um einen Anruf zu beenden.

4.3 Einen Anruf beantworten oder ablehnen


Wenn Sie einen Anruf erhalten, dann werden die relevanten Anruferinformationen auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, dann erhalten Sie eine Nachricht.

Schieben Sie das  Symbol auf der eingehenden Anruf-Oberfläche auf  Symbol um den Anruf abzuweisen und eine Nachricht

4.4 Mit Nachricht ablehnen

Schieben Sie das  Symbol nach unten auf das  Symbol um den Anruf abzuweisen und eine Nachricht mit Abweisungsgrund zu versenden.

4.5 Einen Anruf halten

Drücken Sie während des Anrufes auf das Wartesymbol 

4.6 Während des Anrufes auf Stumm schalten

Drücken Sie das  Symbol während des Anrufes.

4. Wählen

4.7 Wechsel zwischen aktuellen Anrufen

Um zwischen 2 aktiven Anrufen zu wechseln, klicken Sie einfach auf die Anruferoberfläche.

4.8 Anrufoptionen

Während eines Anrufes können die folgenden Dinge getan werden:

1. Klicken Sie auf Freihändig um den Lautsprecher des Mobiltelefons zu verwenden.
2. Klicken Sie auf Bluetooth um ein Bluetoothgerät zu verwenden.



TIPP:

Vor Verwendung dieser Funktion, stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon mit einem Bluetooth Audio-gerät verbunden ist und die Verbindung hergestellt wurde.

3. Klicken Sie auf das Wahlfeld um die Nummern einzugeben.
4. Klicken Sie auf Anruf hinzufügen, um einen Anruf hinzuzufügen.
5. Klicken Sie auf Anruf aufzeichnen, um einen Anruf aufzuzeichnen.

4.9 Anrufaufzeichnungen

Die Anrufaufzeichnungen beinhalten alle gewählten Nummern, eingegangenen Anrufe und verpasste Anrufe. Hauptmenü » Anrufe

1. Klicken Sie auf das rechte Element um zurück zu rufen.
2. Klicken Sie auf das rechte Element  und dann unten auf „Details“ um klicken um Details der Nummer anzusehen und andere Dinge zu tun.
3. Drücken Sie das  Symbol » Alle Aufzeichnungen entfernen um die gesamte Liste zu löschen.

4.10 Notruf

HINWEIS:

Ihr Netzwerk-Service-Anbieter hat eine oder mehrere Notrufnummern festgelegt. In verschiedenen Ländern sind diese Notrufnummern auch verschieden und somit wird diese Nummer nicht in allen Ländern stimmen. Der Notruf kann unter Umständen aufgrund des Netzwerkes, der Umgebung oder anderen Störfällen nicht erfolgen.


Hauptmenü » Anrufe (wenn das Mobiltelefon gesperrt war, dann klicken Sie auf Notruf).

1. Tragen Sie die Notrufnummer ein.
2. Klicken Sie auf das Wählen-Symbol um die Notrufnummer zu wählen.


5. Kontakte

Erstellen und verwalten Sie Ihre Liste an persönlichen oder Firmenkontakten, die in Ihrem Mobiltelefon oder auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind. Kontakte können entweder erstellt oder gelöscht werden.

5.1 Neuer Kontakt

Hauptmenü » Kontakte, klicken Sie auf das Symbol für einen neuen Kontakt  um das Dialogfeld für einen neuen Kontakt anzuzeigen und wählen Sie dann ob Sie diesen Kontakt auf dem Telefon oder der SIM-Karte speichern möchten. Tragen Sie den Namen des Kontaktes und relevante Informationen ein und klicken Sie dann auf Fertig.

5.2 Kontakte sichern


Hauptmenü » Kontakte » Drücken Sie dann auf das Symbol  » Import/Export » Pop up Import/Export Kontaktbox, wählen Sie ob Sie auf die SD oder SIM-Karte exportieren möchten und exportieren Sie dann.


HINWEIS:

Backups von Kontakten verwenden den Speicher des Telefons.

5.3 Einen Kontakt bearbeiten oder löschen

Hauptmenü » Kontakte

Klicken Sie auf den entsprechenden Kontakt und drücken Sie auf das Icon  um den Kontakt zu bearbeiten. Klicken Sie dann in der oberen rechten Ecke auf OK.

Halten Sie einen Kontakt länger gedrückt » Löschen um den ausgewählten Kontakt zu löschen » klicken Sie auf das Symbol  Löschen um zu bestätigen, dass Sie diesen Kontakt löschen möchten

5.4 Fügen Sie den Kontakt zu Ihren Favoriten hinzu

Sie können häufig verwendete Kontakte zu ihren Favoriten hinzufügen.

1. Öffnen Sie Ihr Kontaktprogramm.
2. Klicken Sie um auf die Kontaktdetails-Oberfläche zu gelangen
3. Klicken Sie auf das Sternensymbol um diesen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen.

5. Kontakte

5.5 Lieblingskontakte Löschen


Hauptmenü » Kontakte » Favoriten

Öffnen Sie den Lieblingskontakt und somit die Kontaktdetails-Oberfläche und klicken Sie auf das fünfzackige Sternensymbol um den Kontakt von den Favoriten zu entfernen.


5.6 Verwenden der Kontaktgruppen-Funktion

Kontaktgruppen beinhalten Gruppen die Sie selbst erstellen. Sie können Mitglieder zu diesen Gruppen hin-zufügen.


5.6.1 Gruppen ansehen

1. Klicken Sie auf Kontakte im Hauptmenü und öffnen Sie die Kontaktliste.
2. Klicken Sie auf das Gruppensymbol  um die Kontaktgruppen zu öffnen, diese einzusehen und zu bearbeiten.

5.6.2 Gruppe hinzufügen

1. Öffnen Sie die Kontaktgruppen-Oberfläche
2. Klicken Sie das Symbol , um eine Gruppe hinzuzufügen
3. Geben Sie der Gruppe einen Namen und klicken auf OK.


5.6.3 Mitglieder zu einer Gruppe hinzufügen

1. Betreten sie die Kontaktgruppen-Oberfläche
2. Klicken Sie auf den Gruppennamen und sehen Sie sich die Gruppenmitglieder an
3. Klicken Sie auf das Icon  „ändern“ und fügen Sie Mitglieder hinzu indem Sie direkt zum Adressbuch gehen und „Kontakte hinzufügen“ wählen.
4. Wählen Sie die hinzuzufügenden Kontakte und klicken Sie OK.

5.6.4 Gruppe löschen

1. Öffnen Sie die Kontaktgruppen-Oberfläche
2. Klicken Sie auf den Gruppennamen, drücken Sie auf den Menübutton und löschen Sie die Gruppe (das Menü wird nur nach der Bearbeitung der Gruppe angezeigt).

5.6.5 Gruppe bearbeiten

1. Öffnen Sie die Kontaktgruppen-Oberfläche
2. Klicken Sie auf  » Bearbeiten auf der Gruppen-Oberfläche um den Namen zu bearbeiten.
3. Benennen Sie die Gruppe um und klicken Sie OK.

5.6.6 Kontakte durchsuchen

1. Öffnen Sie die Kontaktliste
2. Klicken Sie auf das Such-Symbol um zu suchen
3. Tragen Sie den Kontakt ein nach dem gesucht werden soll
4. Klicken Sie auf die gesuchten Kontakte um Details anzuzeigen

6. Nachrichten


Sie können SMS oder MSS einschließlich Multimediateien senden und empfangen.

6.1 SMS senden

Hauptmenü » Nachrichten


1. Öffnen Sie Nachrichten und sehen Sie sich die Nachrichtenliste an
2. Klicken Sie auf das Nachricht erstellen Icon am unteren Ende des Bildschirms um eine neue Nachricht zu verfassen.
3. Tragen Sie die Telefonnummer des Empfängers in die Empfängerbox ein oder wählen Sie den Empfänger aus der Kontaktliste indem Sie auf das Symbol rechts klicken.
4. Klicken Sie auf Nachricht eingeben Box um eine Nachricht zu verfassen
5. Klicken Sie auf das Senden Icon um die Nachricht abzuschicken

6.2 MMS erstellen und versenden

1. Öffnen Sie Nachrichten und sehen Sie sich die Nachrichtenliste an
2. Klicken Sie auf das Nachricht erstellen Icon am unteren Ende des Bildschirms um eine neue Nachricht zu verfassen.
3. Tragen Sie die Telefonnummer des Empfängers in die Empfängerbox ein oder wählen Sie den Empfänger aus der Kontaktliste indem Sie auf das Symbol rechts klicken.
4. Klicken Sie auf die Nachricht eingeben Box um eine Nachricht zu verfassen
5. Klicken Sie auf das Symbol  » Theme hinzufügen, um ein Nachrichten-Theme hinzuzufügen.

HINWEIS:

Eine SMS ändert sich automatisch in eine MMS wenn ein Theme ausgewählt, eine Datei angehängt wird, etc. Andererseits wird eine MMS automatisch zu einer SMS, wenn das Theme oder die angehängten Dateien gelöscht werden.

6. Klicken Sie auf das  Symbol um den benötigten Anhang auszuwählen.
7. Nachdem Sie mit dem Schreiben der Nachricht fertig sind, können Sie auf den Senden-Button klicken um diese abzuschicken.

6.3 Nachricht lesen und beantworten

1. Klicken Sie auf eine Nachricht.
2. Wenn Sie antworten möchten, dann müssen Sie nur die Antwort in das Textfeld unter der Nachricht eingeben.

6.4 Nachrichtendetails einsehen

1. Öffnen Sie Nachrichten und sehen Sie sich die Nachrichtenliste an.
2. Klicken Sie auf die Nachricht, sodass sie sich öffnet.
3. Klicken Sie auf die Nachricht und halten Sie diese gedrückt.
4. Klicken Sie dann auf Nachrichtendetails im aufspringenden Menü.

6.5 Nachricht übermitteln

1. Öffnen Sie Nachrichten und sehen Sie sich die Nachrichtenliste an.
2. Klicken Sie auf die Nachricht die übermittelt werden soll.
3. Drücken Sie die Nachricht und halten Sie diese gedrückt um sie zu übermitteln. Klicken Sie „Übermitteln“ im aufspringenden Menü.

6.6 Nachricht löschen

6.6.1 Alle Nachrichten an und von einem Kontakt löschen

1. Öffnen Sie Nachrichten und sehen Sie sich die Nachrichtenliste an
2. Drücken Sie auf die Nachrichten und halten Sie gedrückt
3. Klicken Sie auf Nachrichten löschen


HINWEIS:

eine weitere Methode: Öffnen Sie die Nachrichtenliste, klicken Sie auf den Menübutton und wählen Sie „Löschen“, wählen Sie die zu löschenden Nachrichten und klicken Sie „Löschen“ in der oberen rechten Ecke.

6.6.2 Eine Nachricht löschen

1. Öffnen Sie Nachrichten und sehen Sie sich die Nachrichtenliste an
2. Klicken Sie auf die zu löschende Nachricht um sie zu öffnen
3. Halten Sie die Nachricht gedrückt um sie zu löschen
4. Wählen Sie löschen aus dem aufspringenden Menü
5. Klicken Sie „Löschen“ in der sich öffnenden Dialogbox

6.6.3 Nachrichteneinstellungen ändern

1. Öffnen Sie Nachrichten und sehen Sie sich die Nachrichtenliste an
2. Klicken Sie auf das  Symbol um ein Element festzulegen.

7. E-Mail

Mit dem Telefon können Sie bequem E-Mails lesen und versenden.

7.1 Festlegen des E-Mail Kontos

Wenn Sie zum ersten Mal die E-Mail Funktion verwenden, dann müssen Sie Ihren E-Mail Account festlegen.

- » Klicken Sie im Hauptmenü auf E-Mail um diese zu öffnen und fügen Sie Ihren E-Mail Account hinzu.
- » Tragen Sie Ihre E-Mail Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf Weiter. Das System wird sich dann mit dem Server verbinden und die Servereinstellungen automatisch überprüfen. Sie können diese allerdings auch manuell festlegen.
- » Legen Sie die Häufigkeit fest, mit der neue E-Mails abgerufen werden sollen, legen Sie außerdem Ihren Hauptaccount, E-Mail Benachrichtigungen etc. fest und klicken Sie auf den Weiter-Button.
- » Geben Sie Ihrem E-Mail Account einen Namen und legen Sie fest welcher Name anderen Leuten angezeigt wird, die E-Mails von Ihnen erhalten und klicken Sie dann auf Weiter.
- » Das System wird die Einstellungen mit dem eingestellten E-Mail Server synchronisieren. Dann ist ihre E-Mailadresse auch auf Ihrem Telefon einsehbar.

7.2 E-Mails lesen

- » Nachdem Sie Ihren E-Mail Account festgelegt haben, klicken Sie dann auf E-Mail um Ihren Posteingang zu öffnen.
- » Klicken Sie auf die zu lesende E-Mail. Diese E-Mail öffnet sich dann und wird auf dem Bildschirm mit Sender, Betreff und dem E-Mail Inhalt im unteren Bereich etc. angezeigt.

HINWEIS:

- » Wenn Sie eine neue E-Mail erhalten, dann informiert Sie die Statusleiste auch darüber.
- » Sie können dieses Nachrichtenpanel öffnen und gleich auf die neue E-Mail klicken.

7.3 Bearbeiten und Senden von E-Mails

- » Klicken Sie im Hauptmenü auf E-Mail um in das Postfach zu gelangen.
- » Klicken Sie das E-Mail erstellen Symbol in der unteren rechten Ecke.
- » Tragen Sie den Empfänger ein oder klicken Sie rechts auf das Adresssymbol in der Empfängerleiste um CC oder BCC E-Mailadressen hinzuzufügen.
- » Klicken Sie auf Betreff um der E-Mail einen Betreff hinzuzufügen.
- » Klicken Sie auf Inhalt um die E-Mail zu schreiben.
- » 6.3.6 Klicken Sie auf das Anhangs-Symbol im Menü » Anhang hinzufügen um ein Foto, Video, eine Audiodatei und/oder andere Dokumente an die E-Mail anzuhängen.
- » Klicken Sie auf das Versenden Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms um die E-Mail zu versenden.

7.4 Der E-Mail eine Signatur hinzufügen

- » Klicken Sie auf E-Mail im Hauptmenü um sie zu öffnen.
- » Klicken Sie auf das obere linke Icon->Einstellungen.
- » Klicken Sie auf den eingestellten E-Mail Account.
- » Klicken Sie auf Signatur.
- » Tragen Sie Ihre bevorzugte Signatur ein und drücken Sie auf OK.

7.5 E-Mail Account hinzufügen

- » Klicken Sie im Hauptmenü auf E-Mail um in das Postfach zu gelangen.
- » Klicken Sie auf das obere linke Symbol-> Einstellungen->Account hinzufügen
- » 6.5.3 Dann können Sie einen neuen E-Mail Account hinzufügen. Für weitere Details siehe Festlegen des E-Mail Kontos.

7.6 E-Mail Account bearbeiten

- » Klicken Sie auf E-Mail im Hauptmenü um in den Posteingang zu gelangen.
- » Klicken Sie auf das obere linke Symbol->Einstellungen
- » Klicken Sie auf den E-Mail Account für den Sie die Haupteinstellungen, die Benachrichtigungseinstellungen und die Servereinstellungen bearbeiten möchten.

8. Musik

Sie können auf Ihrem Telefon oder der SD-Karte gespeicherte Musik über den Musikplayer genießen.

8.1 Kopieren des Audiodateien auf Ihr Telefon

1. Verbinden Sie das Telefon über das USB Kabel mit Ihrem Computer.
2. Wenn sich die USB Oberfläche auf Ihrem Telefon öffnet, dann wählen Sie SD-Karte verwenden.
3. Kopieren Sie die Audiodatei auf die SD-Karte über den Computer

8.2 Öffnen der Musikbibliothek

Klicken Sie im Hauptmenü auf Musik und das System wird dann automatisch das Telefon nach Audiodateien durchsuchen. Danach werden die Audiodateien in der Liste angezeigt. Nach dem Öffnen der Musikapplikation können Sie 4 Labels sehen, Musiker, Album, Lied und Playlist.

Sie können die Musik in verschiedenen Ansichtsmodi öffnen.

8.3 Lieder von der SD-Karte löschen

1. Öffnen Sie die Musikapplikation und sehen Sie sich die Liste der Audio dateien an.
2. Halten Sie einen Song gedrückt.
3. Wählen Sie Löschen aus dem aufspringenden Menü.
4. Klicken Sie auf OK in der sich öffnenden Dialogbox.


8.4 Musikdatei öffnen

8.4.1 Musik abspielen

1. Öffnen Sie die Musikapplikation und sehen Sie sich die Liste der Audiodateien an
2. Klicken Sie auf Musiker/Album/Songs/Playlist um die Musikdatei zu finden die abgespielt werden soll.
3. Klicken Sie auf die Musikdatei um sie abzuspielen.

8.4.2 Fügen Sie ein Lied zur Klingeltonliste hinzu

Halten Sie das Lied in der Musikbibliothek gedrückt. Klicken Sie im geöffneten Menü auf Zur Klingeltonliste hinzufügen (nur anwendbar auf Lieder und Playlisten).

Oder klicken Sie auf das Icon  » Zur Klingeltonliste hinzufügen wenn der Song abgespielt wird.

8.5 Verwenden der Playlist

Sie können eine Playlist erstellen um dort Ihre Musikdateien abzulegen, sodass Sie diese in einer von Ihnen angelegten Reihenfolge oder in einer zufälligen Reihenfolge abspielen können.

8.5.1 Eine Playlist erstellen

- » Öffnen Sie die Musikapplikation und sehen Sie sich die Liste der Audiodateien an.
- » Wählen Sie die Musikdateien die zur Playlist hinzugefügt werden sollen. Halten Sie dazu die Datei ge-drückt bis ein Menü auf springt.
- » Klicken Sie auf Zur Playlist hinzufügen.
- » Klicken Sie auf Playlist erstellen.
- » Geben Sie der neuen Playliste einen Namen.
- » Klicken Sie auf Speichern. Dann ist die neue Playlist mit den ausgewählten Musikdateien fertiggestellt.

8.5.2 Lieder zur Playlist hinzufügen

- » Öffnen Sie Musik, wählen Sie den Songbildschirm.
- » Wählen Sie die Musikdokumente, die zur Playlist hinzugefügt werden sollen. Halten Sie diese gedrückt bis ein Menü aufpoppt.
- » Klicken Sie auf Zur Playlist hinzufügen.
- » Wählen Sie die Zielplayliste.

8.5.3 Einen Song von der Playliste entfernen

- » Öffnen Sie Musik, wählen Sie den Songbildschirm.
- » Klicken Sie auf die Playlist und wählen Sie die zu entfernenden Songs darin.
- » Halten Sie zum Löschen ein Lied gedrückt bis ein Menü aufpoppt.
- » Wählen Sie von Playlist löschen aus.

8.6 Musik abspielen


Öffnen Sie die Musikbibliothek und wählen Sie die Musik die sie gerne hören würden.

8.7 Kontrollbutton des Musikplayers



Funktion	Anweisung
Play/Pause	Klicken und drücken 
Vorheriges/nächstes Lied	Klicken und drücken 
Vorspulen/zurückspulen	Gedrückt halten 
Playlist ansehen	Klicken und drücken 
Shuffle	Klicken und drücken 
Wiederholen	Klicken und drücken 
Lautstärke	Drücken Sie „+“ oder „-“

8.8 Verstecken, aktivieren und abschalten des Musikplayers

Ein klicke auf den Homebutton kann den Musikplayer verstecken und Sie können während

die Musik weiter spielt, andere Applikationen verwenden. Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, dann bedeutet das, dass der Player Musik abspielt.

Wenn Sie die Statusleiste herunterschieben, dann können Sie Details dazu einsehen.


Halten  gedrückt um zum Musikplayer zurück zu kehren. Ein Klick auf  pausiert die Musik und ein Klick auf den Homebutton bringt Sie auf den Startbildschirm zurück.









Ihr Telefon ist mit einer 13-Megapixelkamera ausgestattet. Mit der Kamera können Sie alles fotografieren und jedes Bild dann als Hintergrund verwenden oder diese über eine Nachricht, Bluetooth, E-Mail etc. teilen. Das Telefon speichert die aufgenommenen Bilder auf der externen SD-Karte und dem internen Speicher.

Hinweis:

- Um ein gutes Bild zu schießen, sollte vorher die Kamera gesäubert werden.
- Bitte respektieren Sie die Rechte und Interessen anderer und informieren Sie sich über lokale Rechte, Pflichten und Gepflogenheiten bevor Sie Fotos machen.



9.1 Ein Foto aufnehmen

1. Hauptmenü » Kamera
2. Zeilen Sie mit der Kamera auf das Zielobjekt um sie darauf abzustimmen.
3. Klicken Sie  um ein Bild aufzunehmen. Das Bild wird dann automatisch gespeichert. Am unteren rechten Eck des Bildschirms wird das Vorschaubild des letzten Fotos angezeigt, das Sie aufgenommen haben. Klicken Sie auf das Vorschaubild um die Fotos einzusehen.






- » Klicken Sie auf  und wählen Löschen um ein Foto zu löschen.
- » Klicken Sie auf  wählen Sie Slides abspielen um eine Slideshow Ihrer Bilder abzuspielen.
- » Klicken Sie auf  Bearbeiten um ein Bild zu bearbeiten.
- » Klicken Sie auf  Nach links drehen/rechts drehen um die Drehung des Bildes zu korrigieren.
- » Klicken Sie auf  Zuschneiden um das Foto zuzuschneiden.
- » Klicken Sie auf  Foto festlegen als um das Foto als Wallpaper oder Kontaktfoto festzulegen.
- » Klicken Sie auf  Details um Details des Fotos einzusehen.
- » Klicken Sie auf  Drucken um das Bild im PDF-Format zu speichern.

9. Kamera



9.2 Video aufnehmen

1. Hauptmenü » Kamera
2. Zielen Sie mit der Kamera auf das Zielobjekt/ den Zielort und klicken Sie auf  um die Aufnahme zu starten, klicken Sie auf  um die Aufnahme zu stoppen und die aufgenommene Datei automatisch zu speichern. Drücken Sie den Home-Button um die Kamera auszuschalten und zum Startbildschirm zurück zu kehren.

Das Vorschaubild des zuletzt aufgenommenen Videos wird in der unteren rechten Ecke angezeigt. Klicken Sie auf das Vorschaubild, dann können Sie:

- » Auf  klicken um das Video als Nachricht, per Bluetooth oder in einer E-Mail zu teilen.
- » Auf  klicken und Löschen wählen um das Video zu löschen.
- » Auf  klicken und Schneiden wählen um das Video zuzuschneiden.
- » Auf  klicken und Stumm auswählen. Das Video wird dann so gespeichert, dass es beim Abspielen Stumm abläuft
- » Auf  klicken und Details auswählen um die Details des Videos anzusehen.


9.3 Panorama Modus

1. Hauptmenü » Kamera, klicken Sie auf das Icon  um in den Panorama-Modus zu wechseln
2. Zielen Sie mit der Kamera auf das gewünschte Motiv
3. Klicken Sie das  Icon und bewegen Sie dann das Telefon um ein Panorama aufzunehmen.

9.4 Kameramodus einstellen


Beim Aufnehmen eines Fotos mit dem Kameramodus kann die Kamera auf die folgenden Modi gestellt werden:

Im Betrachten-Modus der Kamera wird ein Menü mit Betrachten-Modus, Farbeffekt, Kamera wechseln, Ver-schönern, Kameraeinstellungen am oberen Rand des Bildschirms angezeigt.

Klicke auf das Icon  um die Fotogröße festzulegen, die Qualität, den Blitz, Fokus, den Weißabgleich etc. oder um zu den Standardeinstellungen zurück zu kehren.
Machen Sie den Bildschirm kleiner und stellen Sie die Schärfe mit zwei Fingern ein.

9.5 Kameraaufnahme Modi einstellen

Klicken Sie auf das Video Icon.

Im Kamera Sucher-Bildschirm kann die Videoqualität, der Soundaufnahmemodus und die Soundaufnahme durch einen Klick auf  eingestellt werden und die Standardeinstellungen können ebenfalls zurückgeholt

Machen Sie den Bildschirm kleiner und stellen Sie die Schärfe mit zwei Fingern ein.

10. Bild-Bibliothek

Die Bild-Bibliothek kann zum Betrachten des Fotoalbums geöffnet werden.

10.1 Das Bilderalbum ansehen


Klicken Sie im Hauptmenü auf Album und sehen Sie sich das Album an. Das Bilderalbum kann Bilder von der SD-Karte oder dem Telefon anzeigen, einschließlich der Bilder die von der Kamera aufgenommen und aus dem Internet und von anderen Geräten heruntergeladen wurden.

10.2 Bilder bearbeiten


10.2.1 Bilder betrachten

1. Klicken Sie auf die Bild-Bibliothek um das Album zu öffnen und zu betrachten.
2. Klicken Sie in der Liste auf ein Album um dieses zu öffnen. Dann werden die Bilder von diesem Album im Vorschauformat angezeigt.
3. Klicken Sie auf ein Vorschaubild um es im Großformat anzusehen.


10.2.2 Slideshow ansehen

1. Öffnen Sie ein Album und dann werden die Bilder des Album im Vorschauformat angezeigt.
2. Klicken Sie auf Vorschaubilder im Album ein die Bilder anzusehen.
3. Klicken Sie auf das  Icon » Slideshow abspielen, um alle Bilder im Album in einer Slideshow abzuspielen.


10.2.3 Bild bearbeiten

Wenn Sie gerade ein Bild betrachten, dann klicken Sie auf  » Bearbeiten, um ein Bild zu bearbeiten.


10.2.4 Bild drehen

Wenn Sie sich ein Bild ansehen, dann klicken Sie auf das Icon  » Links drehen um das Bild um 90Grad nach links zu drehen.

10.2.5 Bild zuschneiden

Beim Betrachten des Bildes auf  » Zuschneiden klicken um das Bild zuzuschneiden.


10.2.6 Ein Bild als Hintergrund oder als Kontaktbild festlegen

1. Um Bilder anzusehen einfach auf die Vorschaubilder der „Kamera“ im Album klicken.
2. Klicken Sie dann auf  » um Menüoptionen zu öffnen und dann klicken Sie auf „Bild festlegen als“.
3. Wählen Sie im aufpoppenden Fenster Wallpaper um das Bild als Wallpaper zu verwenden. Wählen Sie Kontakticon um das Bild als Kontaktfoto zu verwenden

10.2.7 Details

Wenn Sie sich ein Bild ansehen, dann klicken Sie auf das  Icon und dann auf Details um die Bildgröße, den Hersteller und die Aufnahmezeit etc. anzuzeigen.

10.2.8 Drucken

Klicken Sie auf  » Drucken, um das Bild als PDF abzuspeichern.

10.2.9 Bilder löschen


Klicken Sie auf  » Löschen um ein Bild zu löschen.

10.3 Ein Bild teilen


1. Öffnen Sie das zu teilende Bild aus der Bibliothek.
2. Klicken Sie auf das Teilen Icon in der oberen rechten Ecke um das Bild mit anderen über eine Nachricht, über Bluetooth, E-Mail oder eine Dritt partei zu teilen.

11. Applikationen

11.1 Uhr

1. Greifen Sie über das Hauptmenü auf die Uhr zu und klicken Sie das Uhren-Icon um die Uhren-Einstellungs-oberfläche zu starten.
2. Wählen Sie aus der Liste die existierende Uhr um die Bearbeitungs-oberfläche zu betreten oder klicken Sie auf das  Icon am unteren Ende des Bildschirms um die Bearbeitungsoberfläche zu öffnen.
3. Stellen Sie die Parameter nach Belieben ein und aktivieren Sie die Uhr.

11.2 Kalender

1. Öffnen Sie den Kalender vom Hauptmenü aus.
2. Klicken Sie auf den Drop-Down-Button in der oberen linken Ecke um das Datum, die Woche, den Monat, Zeitpläne etc. einzusehen.
3. Klicken Sie auf das Icon  um ein Event zu erstellen, etwas zu suchen, neu zu laden, den Kalender anzuzeigen oder ihn einzustellen.

11.3 Rechner


1. Öffnen Sie den Rechner aus dem Hauptmenü.
2. Geben Sie Zahlen und Zeichen ein.
3. Klicken Sie dann auf das Gleichheitszeichen.
4. Schieben Sie den Button nach links um das "Senior Panel" zu starten und mehr Rechenarbeiten zu erledigen



11.4 Dokumentverwaltung




Der Dateimanager lässt Sie Dateien und Ordner im Telefon oder im Speicher ansehen und verwalten.

Dateiverwaltung:

Betrachten und Verwalten von Dateien auf der SD-Karte und dem internen Speicher.

Berühren Sie das  Icon leicht um Menüoptionen anzuzeigen.

1. Klicken Sie auf  um Ordner, Songs, Videos, APK und andere benötigte Informationen zu durchsuchen.
2. Klicken Sie auf  um einen neuen Ordner zu erstellen. Bearbeiten Sie den Namen und klicken Sie auf „OK“.






3. Drücken Sie das Icon  um Menüoptionen anzuzeigen. Klicken Sie auf „Dateien und Ordner auswählen“ und wählen Sie Dateien und Ordner aus um diese dann teilen, kopieren und ausschneiden zu können.
4. Drücken Sie auf das Icon  um Menüoptionen anzuzeigen. Klicke Sie dann auf „Sortierung“. Sie können nach Typ, Name, Größe und Datum sortieren.
5. Klicken Sie auf  um Menüoptionen anzuzeigen. Klicken Sie auf „Versteckte Dateien anzeigen / nicht anzeigen“ .

11.5 Stoppuhr


1. Klicken Sie im Hauptmenü auf die Uhr und wählen Sie dann Stoppuhr aus
2. Klicken Sie das Start Icon zum Timen.
3. Klicken Sie auf Stopp um das Timen zu beenden.
4. Klicken Sie auf Rundenbasiertes Timen um mehrmals zu stoppen.
5. Klicken Sie auf Rest um die Zeiten zu löschen.

11.6 Tonaufzeichnung

Öffnen Sie den Tonaufzeichner aus dem Hauptmenü.

1. Bringen Sie das Telefon und Mikrofon nahe an ihren Mund und klicken Sie auf  um Sound aufzuzeichnen
2. Klicken Sie auf  um die Aufnahme zu stoppen.
3. Klicken Sie auf  um die aufgenommene Audiodatei abzuspielen.
4. Klicken Sie auf  um die Soundqualität und den Aufzeichnungsmodus festzulegen.
5. Halten Sie eine Datei in der Tonaufzeichnungsliste gedrückt, bis angezeigt wird, dass die Datei ausgewählt wurde. Klicken Sie dann das  um die aufgenommene Datei zu löschen.











11.7 Taschenlampe

Ziehen Sie die Statusleiste herunter und klicken Sie auf  in der oberen rechten Ecke klicken Sie dann auf „Taschenlampe“ im Drop-Down-Menü und dann können Sie die Taschenlampe ein- und ausschalten.

11. Applikationen

11.8 FM Radio

Öffnen Sie das Radio im Hauptmenü (es ist nötig, dass die Ohrstecker als Antenne eingesteckt werden um das Radio laufen zu lassen)


1. Klicken Sie auf das Icon  um das Radio anzuschalten.
2. Klicken Sie auf das Icon  um das Radio abzuschalten.
3. Klicken Sie auf das Icon  um die Liste der Radiostationen einzusehen.
4. Klicken Sie auf das Icon  um nach Radiostationen zu suchen, die sich vor der aktuellen Radiofrequenz befinden.
5. Klicken Sie auf das Icon  um die aktuelle Radiofrequenz vorwärts genau auf 0.1 MHz einzustellen.
6. Klicken Sie auf das Icon  um einen Favoriten hinzuzufügen oder zu entfernen.
7. Klicken Sie auf das Icon  um die aktuelle Radiofrequenz rückwärts genau auf 0.1 MHz einzustellen.
8. Klicken Sie auf das Icon  um nach Radiostationen zu suchen, die sich nach der aktuellen befinden.
9. Klicken Sie auf das Icon  um das Headset und den Lautsprecher zu wechseln.
10. Klicken Sie auf das Icon , dann wird die folgende Liste geöffnet:
 - a. Soundaufnahme starten: Aufgenommener Sound mit dem Radio
 - b. Die gespeicherten Aufnahmen: Enter um Liste abzuspielen

12. Einstellungen


Sie können Applikationskonfiguration einstellen wählen um Parameter des Telefons einzustellen. Klicken Sie im Hauptmenü auf Einstellungen.

12.1 WLAN und Internet


12.1.1 WLAN

1. Klicken Sie auf WLAN um die WLAN Oberfläche zu betreten und schieben Sie den Regler dann auf An/Aus.
2. Sobald das WLAN angestellt ist, kann nach WLAN Verbindungen in der Nähe gesucht werden. Nachdem Sie sich in einen WLAN Account eingeloggt haben, können Sie Ihr Telefon über WLAN verbinden.
3. Klicken Sie auf  um die folgenden Dinge auszuwählen: Netzwerk hinzufügen, Existierende Netzwerke, Aktualisieren, Fortgeschritten, etc.

12.1.2 Turbo Download

1. Klicken Sie auf Turbo Download und stellen sie es ein oder aus.
2. Klicken Sie auf  um die Hilfe einzusehen.

12.1.3 Bluetooth

1. Klicken Sie zum Betrachten der Bluetooth-Oberfläche auf Bluetooth und schalten Sie es dann ein oder aus.
2. Nach dem Einschalten von Bluetooth können Sie Bluetooth Hotspots in der Nähe suchen. Nachdem mit Bluetooth verbunden wurde, können Sie Dokumente, Fotos etc. auf ein anderes Bluetoothgerät übertragen.
3. Klicken Sie auf  um das Gerät zu aktualisieren und umzubenennen und um empfangene Dokumente anzuzeigen.

12.1.4 SIM

1. Schalten Sie die SIM-Karte ein und aus. Nachdem die SIM Karte eingesetzt wurde, dann kann der SIM-Karten Bediener angezeigt werden und die SIM-Karte kann ein oder ausgeschaltet werden.


HINWEIS:

Wenn 2 SIM-Karten eingefügt wurden, dann kann die zweite SIM-Karte nicht gleichzeitig herausgenommen werden. Wenn sich nur eine SIM-Karte im Gerät befindet, dann kann diese SIM-Karte nicht entfernt werden.

2. Bevorzugte SIM-Karte: die SIM-Karte für Mobilatennetze.

12. Einstellungen

12.1.5 Verbrauch des Datenflusses

1. Sehen Sie sich den Mobilten Datenverbrauch jeder Applikation auf der SIM 1 und SIM 2 an
2. Klicken Sie hierfür auf  um den Grenzwert des Datenflusses im Hintergrund festzulegen, den WLAN Datenfluss anzuzeigen, Netzwerke und mobile Netzwerke zu verbieten etc.

12.1.6 Mehr

- a. Flugmodus**
Stellen Sie den Flugmodus ein/aus indem die den Schalter nach links/rechts schieben.
- b. Netzwerkfreigabe und portable Hotspots**
Nachdem die Netzwerkfreigabe und portable Hotspot-Oberflächebetreten wird, kann das Telefon als portable WLAN Hotspot ausgewählt werden, bei dem die Datenverbindung mit mehreren Geräten gleichzeitig geteilt wird.
Das Telefon kann mit einem USB Kabel verbunden werden um die Datenverbindung mit dem PC zu teilen. Bluetooth basierende Netzwerkfreigabe ermöglicht es Ihnen das Telefon als Bluetooth basierenden Sharing-Hotspot zu verwenden um die Datenverbindung des Telefons mit einem anderen Gerät zu teilen.
- c. VPN**

HINWEIS:

Bevor Sie VPN nutzen muss ein PIN oder ein Passwort zum sperren des Bildschirms eingestellt werden.

Klicken Sie auf das + Icon in der oberen rechten Ecke und fügen Sie eine neue VPN hinzu, tragen Sie den Namen, die Serveradresse, den Namen des Benutzers und das Passwort ein um das Telefon mit VPN zu verbinden.

Nach einer Erfolgreichen Verbindung können Sie sich auf Webseiten in anderen Ländern einloggen.

HINWEIS:

Sie müssen die VPN Serveradresse, den Benutzernamen und das Passwort selbst hinzufügen.

d. Mobiles Netzwerk

Nachdem Sie die Oberfläche über das Mobile Netzwerk öffnen, können Sie den mobilen Datenfluss, sowie das Datenroaming ein- und ausschalten, den Zugangspunkt festlegen und den Netzbetreiber, sowie den bevorzugten Netzwerktyp auswählen.

Name des Zugangspunktes:

Zugangspunkt ansehen und hinzufügen.

Netzbetreiber:

wählen Sie den Netzbetreiber. Bevorzugter Netzwerktyp: Einstellen des SIM-Karten Netzwerk-Modus

12.2 Gerät

- 1. Display**
Das Display des Gerätes kann angepasst werden.
Helligkeit: Anpassen der Bildschirmhelligkeit
Automatische Helligkeitsanpassung: schieben Sie den Schalter auf ein/aus. Die Bildschirmhelligkeit kann sich damit an das Umgebungslicht anpassen.
MiraVision: Nehmen Sie Einstellungen wie Standard, Schön und Benutzerdefiniert etc. vor.
Hintergrundbild: Zum Einstellen des Hintergrundes.
Schlafen: Zeit die vergehen muss bevor sich der Bildschirm abschaltet.
Automatische Bildschirmdrehung: Der Bildschirm dreht sich hier automatisch mit.
Außerdem kann ein interaktiver Bildschirmschoner und die Schriftgröße eingestellt werden.
- 2. Warntöne und Benachrichtigungen**
In dieser Oberfläche lassen sich die Töne des Gerätes einstellen.
- 3. Smartaid**
Navigationsleiste
Smart-aid aktivieren: relevante Funktionen, wie beispielsweise der aktivierte Smart Screen oder Gestensteuerung können eingestellt werden, wenn aktiv.
Distanzbetrieb: Aktivieren/Deaktivieren des Distanzbetriebs des Albums, sowie Schaltung der Distanz-Standby-Schnittstelle
Methode zur Ansicht der Distanzbetriebsfunktion: öffnen Sie das entsprechende Menü und klicken Sie auf den Tipp der daraufhin angezeigt wird
- 4. Anwendung**
In dieser Oberfläche können Applikationen des Telefons verwaltet und eingesehen werden.

12. Einstellungen

5. Speicher und USB

In dieser Oberfläche können der interne und externe Speicher des Telefons verwaltet und die folgen-den Details eingesehen werden:

- » Gesamter interner Speicher
- » Noch verfügbarer interner Speicher Gesamtkapazität der SD
- » Noch verfügbarer SD Speicher
- » SD-Karte installieren und deinstallieren

6. Akku

In dieser Oberfläche kann der Akkusparmodus ein- und ausgeschaltet werden, sowie Informationen zum Akkuverbrauch eingesehen werden.

7. Interner Speicher

In dieser Oberfläche kann auch die Mobile Telefonfunktion, der Gesamtspeicher, der durchschnittliche Verbrauch, verfügbare Kapazitäten und der Speicher einer jeden Applikation eingesehen werden. User In dieser Oberfläche kann der Benutzer gewechselt, sowie ein neuer Benutzer hinzugefügt werden.

12.3 Persönlich

1. Ort

Aufenthaltsinformationen aktivieren oder deaktivieren. Bei der Aktivierung gibt es Modi über hohe Präzision, Energieeinsparung und begrenzte Gerätepositionsinformationen.

2. Sicherheit

Legen Sie die entsprechenden Sicherheitsoptionen des Telefons fest.

a. Gerätesicherheitsmodi: verwenden von Mustern, Sprache, PIN oder Passwort um den Bildschirm zu sperren

Bildschirmmuster: Nur wenn der Gerätesicherheitsmodus auf Muster eingestellt ist, wird dieser Bildschirm angezeigt. Um diese Funktion ein oder auszuschalten müssen Sie den Schalter betätigen. Sobald diese Funktion ausgeschaltet ist, wird auch nicht das Sliden zum entsperren des Bildschirms angezeigt. Wird die Funktion wieder aktiviert, wird auch wieder die Slide-Oberfläche zum Entsperren angezeigt.

Automatische Sperre: Nach der festgelegten Sperrzeit wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

Echtzeitsperre über den Powerbutton: Um diese Funktion einzustellen müssen Sie diese über den Schalter ein und ausschalten. Sobald diese Funktion ausgeschaltet ist, wird das Drücken des Powerbuttons den Bildschirm nicht in Echtzeit sperren.

Bildschirmsperrnachricht: Diese Nachricht wird angezeigt, wenn die Bildschirm Sperre aktiviert ist.

b. Verschlüsselung

Telefon verschlüsseln: Das Verschlüsseln des Telefons

benötigt über 80% des Akkus. Wenn der Akku geringer als 80% ist, dann wird ein Hinweis zum Aufladen des Telefons angezeigt.

c. Modus zum Sperren der SIM-Karte

SIM-Karten Sperre festlegen: stellen Sie die SIM-Kartensperre ein oder aus und ändern Sie den PIN der SIM-Karte

d. Passwort

Passwort anzeigen: Wählen Sie, ob Sie das Passwort anzeigen oder ausblenden möchten.

e. Gerätemanagement

Manager einstellen: den Gerätemanager betrachten oder deaktivieren

Unbekannte Quelle: Erlauben Sie es Applikationen, die nicht aus dem Playstore stammen, auf ih-rem Telefon zu installieren. Nachdem diese Funktion deaktiviert wurde können keine Apps, die nicht aus dem Playstore stammen, installiert werden.

Anti-Diebstahl: Anti-Diebstahl kann aktiviert/deaktiviert werden. Wenn die Funktion aktiviert ist, dann können Sie mit Hilfe eines Notfall-Mobiltelefons eine ferngesteuerte SMS versenden um festzustellen ob das Telefon verloren gegangen ist.

f. Anmeldeinformationsspeicherung

Speichertyp: Standard Hardwareunterstützung

Vertrauenswürdige Anmeldeinformationen: vertrauenswürdigen CA-Zertifikat anzeigen

Von SD-Karte installieren: installieren Sie das verschlüsselte Zertifikat von der SD-Karte

Anmeldeinformationen löschen: Löschen Sie alle Anmeldeinformationen und setzen Sie alle Passwörter auf dem Gerät zurück.

g. Fortgeschritten

Trusted Agent: Sehen Sie sich den Trusted Agent an oder deaktivieren Sie ihn.

Bildschirmfixierung: das Gerät kann immer den aktuellen Bildschirm anzeigen.

3. Account

Die Account hinzufügen Funktion ermöglicht es Ihnen einen Google oder E-Mail Account hinzuzufügen.

4. Sprach und Eingabemethode

Wählen Sie die Systemsprache und Eingabemethode.

Sprache: Wählen Sie die Systemsprache

Rechtschreibtool: Android Standard Rechtschreibtool.

Persönliches Wörterbuch: Fügen Sie nach Belieben Wörter oder Phrasen hinzu oder sehen Sie sich diese an.

Tastatur und Eingabemethode: Wählen Sie die aktuelle Eingabemethode.

5. Backup und Zurücksetzung

Betriebsdatenzurücksetzung: löscht alle Daten auf Ihrem Telefon.

12. Einstellungen

12.4 System

1. **Datum und Uhrzeit festlegen**
 - a. **Automatisch den Tag und die Zeit bestätigen:** basierend auf Internetdaten wird der Tag und die Zeit automatisch bestätigt und kann ein und ausgeschaltet werden.
 - b. **Automatische Bestimmung der Zeitzone:** nutzen Sie die Zeitzone die vom Netzwerk zur Verfügung gestellt wird (unterstützt vom Netzwerk)
 - c. **Datum festlegen:** Nachdem die automatische Datums- und Zeitbestätigung ausgeschaltet wurde, kann das Datum manuell festgelegt werden.
 - d. **Zeit festlegen:** Nachdem die automatische Datums- und Zeitbestätigung ausgeschaltet wurde, kann die Zeit manuell festgelegt werden.
 - e. **Zeitzone wählen:** nachdem die automatische Zeitonenbestimmung deaktiviert wurde, können Sie die Zeitzone selbst festlegen.
 - f. **Das 24-Stunden Format annehmen:** nachdem diese Option ausgewählt wurde wird das 24-Stunden Format angenommen.
2. **Geplantes ein/ausschalten**

Nach dem Festlegen einer automatischen Ein-/Ausschaltung des Telefons wird dieses basierend von der Zeit ein/ausgeschaltet.
3. **Barrierefreier Modus**


Große Schriftgröße: Schriftgröße anpassen
Zoombewegung: ein/ausschalten der Zoombewegung
Zusätzlich gibt es einige Optionen die den Bildschirm automatisch rotieren lassen, Passwörter aussprechen, Berührung, gedrückt halten, Öffnen und Schließen der Farbkorrektur und so weiter.
4. **Drucken:**

Wenn keine Plug-Ins installiert sind, dann wird angezeigt, dass kein Dienst hierfür installiert wurde. Wenn das Druck-Plug-In installiert wurde, dann wird es den Namen anzeigen und automatisch nach einem Drucker suchen.
5. **Über das Telefon**


System-Softwareupdate: Sie können diese Funktion zum Updaten der Mobiltelefonversion verwenden.
Status: Sehen Sie sich den aktuellen Akkustatus an, das Akku-Level, den SIM-Karten Status, IMEI, IP-Adresse, Bluetooth-Adresse, Netzwerk, Seriennummer und Startzeit etc.
Rechtliche Informationen: sehen Sie sich rechtliche Informationen an.
Modellnummer: Die Modellnummer des Telefons.
Androidversion: Die Androidversion des Telefons.
Kernversion: Die Version des Systemkerns
Versionsnummer: Die Software Versionsnummer des Telefons.


12.5 Playstore

Klicken Sie auf das Playstore Icon um in der Applikation einzukaufen. Wenn Sie den Playstore zum ersten Mal betreten, dann benötigen Sie einen neuen Account. Um diesen Prozess zu beenden müssen Sie einfach nur den Anweisungen folgen. Wenn Sie den Account verwenden, dann finden Sie im Playstore eine Vielfalt von mobilen Anwendungen, die Sie ganz nach Ihren Vorlieben auswählen und auf Ihrem Telefon installieren können. Um nach Software zu suchen können Sie zwischen APP & Game & Entertainment wechseln...

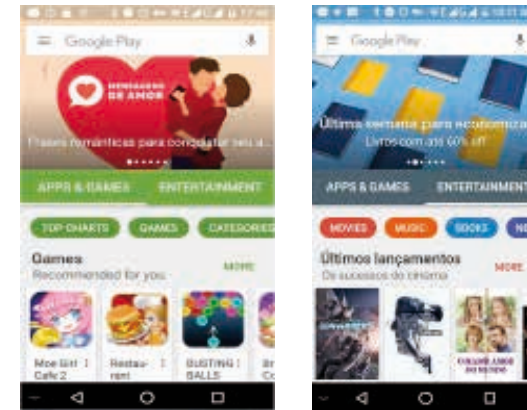


Klicken Sie im Playstore auf das Icon Ihrer bevorzugten Software und sehen Sie sich die Details dieser Applikation an:

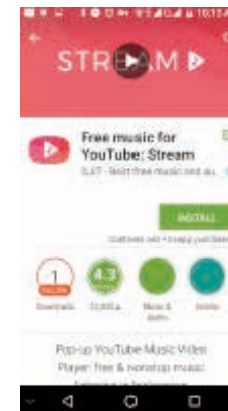



Klicken Sie auf **INSTALL** um die ausgewählte Software zu installieren. Wählen Sie Akzeptieren im aufpoppenden Menü und das Telefon beginnt dann automatisch mit dem Download der Software. Wenn Sie den Download stoppen möchten, dann klicken Sie auf  neben der Downloadfortschritt-Leiste.


12. Einstellungen

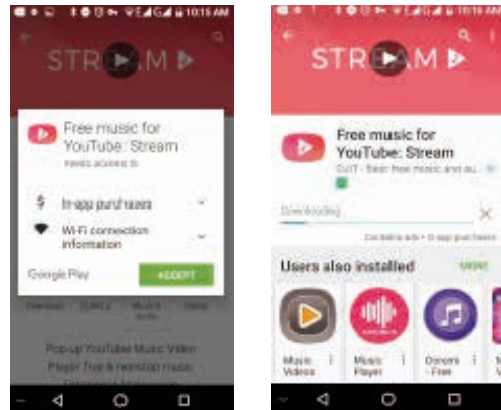


Nachdem der Download fertiggestellt wurde, klicken Sie auf Öffnen und Sie können damit beginnen Ihre neu heruntergeladene Software zu downloaden.

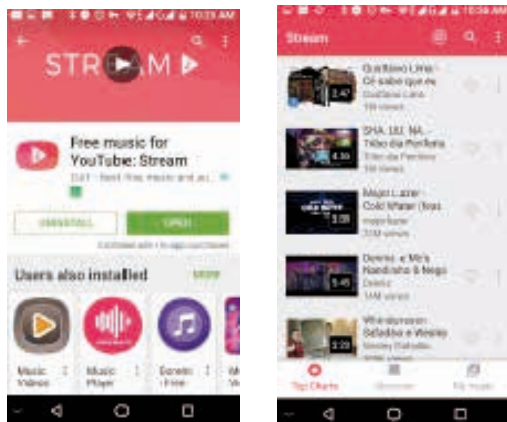

Klicken Sie auf der Playstore-Hauptseite auf  um das folgende Menü zu öffnen:

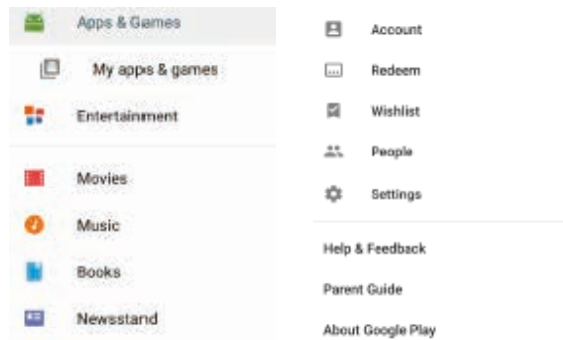

Klicken Sie auf „Einstellungen“. Hier kann der Playstore im Detail angepasst werden. Das Menü sieht folgendermaßen aus:

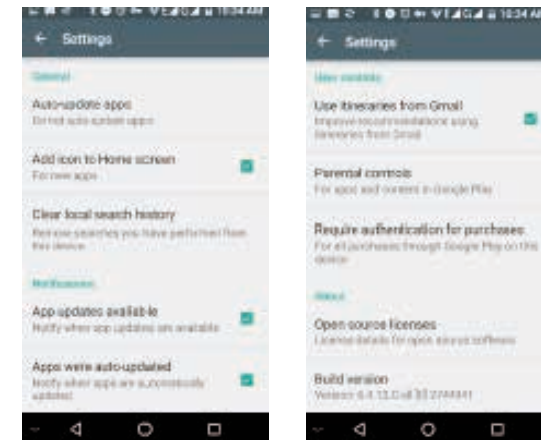

13. Häufige Probleme & Lösungen

Wenn während der Benutzung Ihres Telefons ein unnatürliches Verhalten auftritt, dann sehen Sie sich bitte die folgende Tabelle an um mögliche Lösungen zu finden.


Häufige Probleme	Der Grund	Die Lösung
Schwaches Signal	<p>Wird das Mobiltelefon an Orten mit schlechtem Empfang, wie beispielsweise nahen Gebäuden oder Kellern, verwendet, dann kann das Signal nicht effektiv kommunizieren.</p> <p>Das Verwenden des Mobiltelefons zu einer Zeit zu der viele Menschen telefonieren oder Nachrichten austauschen, wie beispielsweise Pendelzeiten, führen zu Stau im Netz.</p> <p>Die Eröffnung einer nahegelegenen oder fernen Basis-Netzwerkstation.</p>	<p>Vermeiden Sie solche Orte</p> <p>Vermeiden Sie solche Zeiten</p> <p>Der Internetdienstleister kann hierbei nach einer Karte mit Gebieten in denen der Service funktioniert gebeten werden.</p>
Echo oder Geräusche	<p>Ein regionales Problem aufgrund von schlechtem Netzwerk.</p> <p>Eine regionale schlechte Verbindung.</p>	<p>Auflegen und nochmals anrufen.</p>
Standby Zeit verringert sich	<p>Die Standby-Zeit steht in Verbindung mit den Netzwerk-Systemeinstellungen</p> <p>Der Akku muss ersetzt werden, bitte setzen Sie einen neuen Akku ein.</p> <p>Das Telefon wird weiterhin nach der Basis-station suchen, dafür viel Akku verbrauchen und somit die Standby Zeit verringern.</p>	<p>Schalten Sie das Mobiltelefon an Orten mit schlechtem Empfang aus.</p> <p>Akku ersetzen.</p> <p>Bitte begeben Sie sich an einen Ort mit gutem Empfang oder schalten Sie das Telefon aus.</p>

Startet nicht	<p>Der Akku ist leer.</p>	<p>Überprüfen Sie den Akkustand oder laden Sie das Telefon auf.</p>
SIM-Karten Fehler	<p>SIM-Karte ist beschädigt</p> <p>SIM-Karte ist nicht installiert</p> <p>Die Metalloberfläche der SIM-Karte ist verschmutzt</p>	<p>Kontaktieren Sie ihren Netzwerkanbieter</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte installiert wurde.</p> <p>Verwenden Sie ein sauberes Tuch um die Metallkontaktpunkte der SIM-Karte zu reinigen</p>
Kann sich nicht mit dem Netzwerk verbinden	<p>SIM-Karte ist ungültig</p> <p>Über den GSM oder 3G Netzwerkservicebereich hinaus</p> <p>Schwaches Signal</p>	<p>Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkanbieter</p> <p>Fragen Sie bei Ihrem Netzwerkanbieter nach den Serviceorten</p> <p>Bitte gehen Sie an einen Ort mit starkem Signal um es noch einmal zu versuchen</p>
Anrufe können nicht durchgeführt werden	<p>Anruf-Blockiereinstellungen sind aktiviert</p> <p>Die Rufnummernbeschränkung ist aktiviert</p>	<p>Deaktivieren Sie die Blockade</p> <p>Deaktivieren Sie die Rufnummernbeschränkung</p>
PIN Fehler	<p>Der PIN Code wurde drei Mal falsch eingegeben.</p>	<p>Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkanbieter.</p>
Kann nicht aufgeladen werden	<p>Der Akku oder das Aufladegerät ist beschädigt.</p> <p>Aufladung in einer Umgebung mit einer Temperatur die unter -10°C oder über 55°C liegt</p> <p>Schlechter Kontakt</p>	<p>Akku oder Aufladegerät muss ersetzt werden</p> <p>Ändern Sie die Aufladeumgebung</p> <p>Überprüfen Sie ob der Stecker richtig sitzt</p>

<p>Telefonbuchaufzeichnungen können nicht hinzugefügt werden</p>	<p>Der Telefonbuchspeicher ist voll</p>	<p>Löschen Sie einen Teil des Telefonbuchs</p>
<p>Es ist nicht möglich eine bestimmte Funktion einzustellen</p>	<p>Der Netzanbieter unterstützt dieses Feature nicht oder Sie haben diese Funktion nicht angewandt</p>	<p>Kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter</p>

1 Schrauben lösen der Batterieabdeckung

Bitte drehen Sie hierzu beide Schrauben entgegen des Uhrzeigersinns, um die Batterieabdeckung zu öffnen.

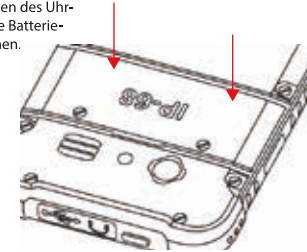

2 Öffnen des SIM Karten Deckel

Nach dem Lösen der Schrauben, entfernen Sie bitte den SIM Karten Deckel.

4 Einsetzen der Micro SD Karte

Setzen Sie bitte Ihre SD Karte wie auf der Abbildung ersichtlich in Pfeilrichtung ein.



3 Einsetzen der SIM-Karte(n)

Setzen Sie bitte Ihre SIM-Karte(n) wie auf der Abbildung ersichtlich ein.



5 Ladevorgang vor Erstbenutzung

Bitte laden Sie Ihr Cyrus-Smartphone vor der ersten Benutzung 12 Stunden auf.