

MANUAALINEN
cm 17 HYBRID



Paljon kiitoksia

siitä, että olet hankkinut Cyrus Technologyn CM17 HYBRID älypuhelimien.

Tämä älypuhelin on iskunkestävä sekä vesi- ja pölytiivis. Tämä ohje kuvaa CM17 HYBRID:n toiminnot ja ominaisuudet.

Tavallisten puhelutoimintojen lisäksi CM17 HYBRID tarjoaa lisäominaisuuksia, kuten MP3-soittimen, videosoittimen, kameran ja monia muita toimintoja.

CM17 HYBRID :n mukana toimitetaan laturi, USB-kaapeli ja kuulokkeet. Muut kuin hyväksytyt laturit voivat aiheuttaa vaaran ja mitätöidä takuun.

Jos älypuhelimesi ei toimi käyttöoppaassa kuvatulla tavalla, ota yhteyttä valmistajaan osoitteessa info@cyrus-technology.de

TEKIJÄNOIKEUDET

- » Cyrus pidättää oikeuden tämän oppaan lopulliseen tulkintaan.
- » Cyrus pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.
- » Tämän oppaan sisällön jäljentäminen, käyttö tai julkaiseminen on ehdottomasti kiellettyä ilman Cyruksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Yritys pidättää oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältöä ilman erillistä ilmoitusta.
Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.



Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Puh.: +49 (0)241 / 93 91 27-0
E-Mail: info@cyrus-technology.de

Sisältö

1. Turvallisuustietoja	4
1.1 Akun turvallisuusohjeet	4
1.2 Matkapuhelimen turvallisuusohjeet	4
2. Johdanto	5
2.1 SIM-kortin ja SD-kortin asettaminen ja poistaminen	5
2.2 Akun vaihtaminen	5
3. Perustoiminnot	5
3.1 Puhelimen kytkeminen päälle/pois	5
3.2 Näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen	5
3.3 Kosketusnäytön käyttö	6
3.3.1 Valinta	6
3.3.2 Laajennettu valinta	6
3.3.3 Vieritys	6
3.3.4 Kohteiden siirto	6
3.3.5 Zoomaus	6
3.3.6 Siirtyminen nopeasti eteenpäin	6
3.4 IMEI-koodin kysyminen	6
3.5 Pääpainikkeet	6
3.6 Näytön kytkeminen päälle ja pois päältä	8
3.7 Päänäyttö	8
3.7.1 Kohteiden lisääminen päänäyttöön	8
3.7.2 Päänäytön kohteiden siirtäminen	8
3.7.3 Kohteiden poistaminen päänäytöstä	8
3.8 WLAN-asetukset	8
3.8.1 WLAN-verkon poisto	8
3.9 Puhelimen toimintatila	8
3.10 Tietonäyttö	8
4. Valinnat	9
4.1 Valitse alue	9
4.2 Puhelun lopettaminen	9
4.3 Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen	9
4.4 Hylkää viestillä	9

Sisältö

4.5 Puhelun asettaminen pitoon	9	8. Musiikin	13	11. Käyttö	15
4.6 Während des Anrufes auf Stumm schalten	9	8.1 Avaa musiikkikirjasto	13	11.1 Kello	15
4.7 Vaihtaminen puheluiden välillä	9	8.2 Avaa musiikkiedosto	13	11.2 Kalenteri	15
4.8 Puheluvalinnat	9	8.3 Soittolistan käyttäminen	13	11.3 Laskin	15
4.9 Puhelun kesto	9	8.3.1 Soittolistan luominen	13	11.4 Asiakirjojen hallinta	16
4.10 Häätäpuhelu	10	8.3.2 Lisää kappaleita soittolistaan	13	11.5 Sekuntikello	16
4.11 SOS	10	8.3.3 Kappaleen poistaminen soittolistalta	13	11.6 Ääninauhuri	16
5. Yhteystiedot	10	8.4 Soita musiikkia	13	11.7 Taskulamppu	16
5.1 Uusi yhteystieto	10	8.5 Musiikkisoittimen toiminnot	13	11.8 FM-radio	16
5.2 Yhteystietojen varmuuskopiointi	10	9. Kamera	14	12. Asetukset	16
5.3 Muokkaa tai poista yhteystietoa	10	9.1 Valokuvien ottaminen	14	12.1 WLAN ja internet	16
5.4 Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin	10	9.2 Videon kuvaaminen	14	12.1.1 WLAN	16
5.5 Suosikkien poistaminen	10	9.3 Aseta kameratilat	14	12.1.2 Bluetooth	16
6. Viestit	11	9.4 Aseta videotallennustilat	14	12.1.3 SIM	16
6.1 Tekstiviestin (SMS) lähettäminen	11	10. Valokuvat	15	12.1.4 Datan käyttö	17
6.2 Multimediaviestin (MMS) luominen ja lähettäminen	11	10.1 Gallerian katselu	15	12.1.5 Lisää	17
6.3 Viestien lukeminen ja niihin vastaaminen	11	10.2 Kuvien muokkaaminen	15	12.2 Laite	17
6.4 Viestin tietojen katselut	11	10.2.1 Katso kuvia	15	12.3 Persönlich	18
6.5 Viesti(e)n poistaminen	11	10.2.2 Diaesityksen katselu	15	12.4 Järjestelmä	18
6.5.1 Poista useita viestejä	11	10.2.3 Kuvien muokkaaminen	15	12.5 Playstore	18
6.5.2 Poista viesti	11	10.2.4 Kuvien kiertäminen	15	13. Pika-aloitus	19
6.5.3 Viestiasetusten muuttaminen	11	10.2.5 Kuvien rajaaminen	15		
7. Sähköposti	12	10.2.6 Kuvan asettaminen taustakuvaksi tai yhteystiedon kuvaksi	15		
7.1 Sähköpostitilin asettaminen	12	10.2.7 Tiedot	15		
7.2 Sähköpostien lukeminen	12	10.2.8 Tulostus	15		
7.3 Sähköpostien muokkaaminen ja lähettäminen	12	10.2.9 Kuvan poistaminen	15		
7.4 Allekirjoituksen lisääminen sähköpostiin	12	10.3 Kuvan jakaminen	15		
7.5 Sähköpostitilin lisääminen	12				
7.6 Muokkaa sähköpostitiliä	12				

1. Turvallisuustietoja

1.1 Akun turvallisuusohjeet

KÄYTTÖSUOSITUKSIA

- » Ole hyvä ja lue nämä käyttöohjeet huolellisesti.
- » Akkua saa ladata vain alkuperäisellä laturilla.
- » Älä käytä akkua tulisijan tai uunin lähellä, tai ympäristössä, jonka lämpötila on yli 55 °C. Liiallinen lämpö aiheuttaa akussa oikosulun, mikä voi johtaa ylikuumenemiseen, savun muodostumiseen, muodonmuutoksiin ja akun syttymiseen palamaan.
- » Käytä alkuperäistä laturia ja lataa akku oikein. Muun laturin käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen. Akun lataaminen muulla kuin alkuperäisellä laturilla voi johtaa akun sisällä olevan suojapiirin vikaantumiseen. Lisäksi se voi aiheuttaa kemiallisia reaktioita, akku voi lämmetä, voi muodostua savua ja akku voi syttyä palamaan.
- » Älä jätä akkua laturiin kytketyksi, kun se on ladattu 100 %:iin. Liiallinen lataus voi aiheuttaa lämpenemistä, savun muodostusta ja akun syttymisen palamaan.
- » Älä aseta akkua mikroaaltouuniin, uuniin tai mihinkään paineastiaan. Seuraavat rakennevauriot voivat johtaa akun kuumenemiseen, savun muodostumiseen ja tulipaloon. Jos akussa havaitaan vuoto (tai jos tuntuu epätavallista hajua), akku on pidettävä etäällä tulesta, muuten vuotanut elektrolyytti voi syttyä palamaan tai aiheuttaa muita vaaroja.
- » Suojaa akku voimakkaalta auringonpaisteelta. Akku ei saa kuumentua yli 55 °C lämpötilaan. Akkuun asennettu suojapiiri voi auttaa välttämään erilaisia odottamattomia tilanteita. Älä käytä akkua korkeajännitekentässä, koska jännite voi tuhota suojauksen ja vahingoittaa akkua, aiheuttaen akun ylikuumenemista tai syttymisen palamaan.

1.2 Matkapuhelimen turvallisuusohjeet

- » Sijoi matkapuhelin paikkaan, johon lapset eivät pääse.
- » Älä säilytä matkapuhelinta paikassa, jonka lämpötila on yli 55 °C. Liian korkea lämpötila voi vahingoittaa puhelinta: taivuttaa sitä tai saada sen sulamaan.
- » Älä säilytä matkapuhelinta paikassa, jonka lämpötila on alle -25 °C. Jos akku viedään myöhemmin normaaliin lämpötilaan, niin sen sisälle voi muodostua kosteutta, mikä puolestaan johtaa piirilevyn vaurioitumiseen.
- » Älä koskaan yritä purkaa matkapuhelinta. Virheellinen käsittely voi vaurioittaa laitetta.
- » Älä koskaan käytä matkapuhelimen puhdistamiseen voimakkaita kemikaaleja, liuottimia tai syövyttäviä puhdistusaineita.
- » Käytä valmistajan suosittelemia alkuperäisiä lisävarusteita. Muut kuin suositellut varusteet voivat vahingoittaa matkapuhelinta.
- » Älä koskaan käytä matkapuhelinta lentokoneessa. Tämä voi vaikuttaa lentokoneen navigointijärjestelmään. Monissa maissa on sääntöjä, jotka kieltävät matkapuhelimen käytön lennon aikana.
- » Kiinnitä huomiota ympäristön turvallisuuteen. Älä koskaan käytä matkapuhelinta huoltoasemalla. Älä myöskään koskaan käytä puhelinta öljynjalostamolla, kemiantehtaassa tai syttyvien tai räjähtävien tuotteiden lähellä.
- » Kiinnitä huomiota liikenneturvallisuuteen. Ole varovainen ajaessasi ajoneuvoa. Soita puheluita ajon aikana vain handsfree-laitteella.
- » Kiinnitä huomiota häiriösäteilyyn. Kun käytät matkapuhelinta, pidä se mahdollisimman kaukana esineistä ja laitteista, jotka ovat alttiita häiriöille. Suosittelemme, että olet vähintään 2,5 metrin päässä antenneista, kun käytät puhelinta.

- » Huomioi häiriöt lääketieteellisille laitteille. Matkapuhelimen käyttö voi häiritä joidenkin lääketieteellisten instrumenttien toimintaa. Siksi monet sairaalat kieltävät matkapuhelinten käytön laitoksessa.
- » Kiinnitä huomiota säilytysympäristöön. Pidä matkapuhelin etäällä magneettikentistä. Matkapuhelimen säteily voi poistaa magneettiselle laitteelle tallennetut tiedot.

VAROITUKSIA

- » Käyttäjä ei voi korjata mitään matkapuhelimen osaa. Jos et ole varma siitä, onko puhelin vaurioitunut, palauta se heti määritettyyn Cyrus Technology -palvelu- ja huoltokeskukseen, jotta pätevä asentaja voi tarkistaa sen. Älä koskaan itse pura matkapuhelinta. Muussa tapauksessa voit saada sähköiskun tai loukkaantua.
- » Älä koskaan anna lasten käyttää matkapuhelinta ilman valvontaa. Lasten matkapuhelimen epäasianmukainen käyttö voi vahingoittaa puhelinta ja/tai aiheuttaa vammoja lapsille ja/tai muille. Lapset voivat myös niellä matkapuhelimen irrotettavia osia, kuten SIM- tai SD-kortin.

OHJE:

Ennen kuin tarkistat puhelimen vesitiivyyden, varmista, että kaikki kannet ovat 100 % paikallaan aukoissaan ja/tai akun kotelon kiinnikkeet (jos sinulla on malli, jossa on irrotettava akku) on kiinnitetty kunnolla veden pääsyn estämiseksi.

2. Johdanto

2.1 SIM-kortin ja SD-kortin asettaminen ja poistaminen

Sammuta puhelin, avaa akun kansi ja poista akku. Aseta SIM-kortti/ kortit tai yksi SIM-kortti ja yksi SD-kortti, aseta akku takaisin laitteeseen ja kiinnitä kansi takaisin paikoilleen.

2.2 Akun vaihtaminen

Lataa akku seuraavasti:

1. Kytke Micro USB -kaapeli puhelimen Micro USB -porttiin ja sen toinen pää virtalähteeseen.
2. Kytke pistoke pistorasiaan. Akkukuvake näkyy sitten dynaamisena osoittaen, että laite latautuu.
3. Kun lataus on valmis, täyden akun symboli tulee näkyviin.



VIHJE:

Voit myös ladata matkapuhelimesi tietokoneen USB-datayhteyden kautta. Jos puhelimesi akku on kulunut aivan tyhjäksi, lataus USB-kaapelilla voi olla mahdotonta. Silloin sinun on käytettävä laturia puhelimen akun lataamiseen.

3. Perustoiminnot

3.1 Puhelimen kytkeminen päälle/pois

Paina virtapainiketta pitkään kytkeäksesi puhelimen päälle tai pois päältä.



VIHJE:

Puhelimen alustaminen vie hetken aikaa, tämä prosessi voi kestää enimmillään kolme minuuttia. Jos käyttöjärjestelmä käynnistetään ennen SIM-kortin asettamista, kaikkia matkapuhelimen toimintoja ei voida käyttää rajoituksitta. Kun SIM-kortti on asetettu paikalleen, puhelin määrittää automaattisesti, voidaanko sitä käyttää.

3.2 Näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Kun matkapuhelinta ei ole käytetty pitkään aikaan, näyttö sammuu automaattisesti ja laite asetetaan valmiustilaan akkuvirran säästämiseksi.

Näytön/puhelimen lukitseminen:

Paina virtapainiketta.

Näytön/puhelimen lukituksen avaaminen :

Paina virtapainiketta, Takaisin-painiketta tai Koti-painiketta, kun haluat avata näytön pyyhkäisemällä, antamalla salasanan, kuvion, kasvojentunnistuksen tai painamalla Tehtävienhallinta-painiketta. Kun painat Task Manager -painiketta kerran, näyttö voidaan kytkeä päälle ja avata suoraan, jos pyyhkäisy on asetettu näytön lukitukseksi.

PÄÄVALIKKO »ASETUKSET» SUOJAUS »NÄYTÖN LUKITUS»
ASETA NÄYTÖN LUKKO »KUVION LUKITUS

1. ASETA NÄYTÖN LUKITUS »KUVIO.

2. Huomioi näytön kärki ja näyte ja valitse SEURAAVA kahdesti.
3. Vedä sormeasi seuraavaan pisteeseen, ainoaan käyttöön kuuluva oma kuvio, joka sinun on annettava aina uudelleen näytön lukituksen avaamiseksi.
4. Napsauta SEURAAVA..
5. Määritä nyt, helposti ilmoita näkyvästi lukitusnäytöllä, kyllä napsauta maneerit VALMIS.

Kun lukitusasetus on asetettu, sinun on avattava näyttö avaamalla liu'uttamalla ensin lukituskuvaketta ylös ja piirtämällä sitten lukituskuviota.

Jos et halua syöttää kuviota joka kerta, voit kytkeä näytön lukitustilan pois päältä valitsemalla suojausasetuksista „Ei mitään“.

NÄYTÖN LUKITUS » SALASANA

1. Valitse näytön lukitus » SALASANA.
2. Anna salasanasasi, joka koostuu vähintään neljästä numerosta.
3. Napsauta SEURAAVA.
4. Toista antamasi tieto ja valitse.
5. Napsauta VALMIS.

Kun salasana on asetettu, sinun on avattava näyttö avaamalla liu'uttamalla lukituskuvaketta ylöspäin ja antamalla sitten salasana. Jos et halua kirjoittaa salasanaa joka kerta, voit sammuttaa näytön lukitustilan valitsemalla suojausasetuksista „Ei mitään“.



OHJE:

Vaiheet PIN-koodin asettamiseksi lukituksen avaamiseksi ovat täsmälleen samat kuin edellä mainitut vaiheet.

3. Perustoiminnot

3.3 Kosketusnäytön käyttö

Voit käyttää kosketusnäyttöä painamalla ja pyyhkäisemällä sitä sormella.

3.3.1 Valinta

Painamalla näyttöä voit suorittaa toimintoja tai valita eri vaihtoehtoja.

3.3.2 Laajennettu valinta

Lisää valintavaihtoehtoja avautuu pitämällä painiketta pitkään painettuna. Kun esimerkiksi painat ja pidät painettuna yhteystiedon numeroa, avautuu ponnahdusvalikko, josta voit valita lisätoimintoja.

3.3.3 Vieritys

Pyyhkäise sormellasi näytöllä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

3.3.4 Kohteiden siirto

Pidä sormellasi kohdetta painettuna ja vedä se haluttuun kohtaan tai sijaintiin.

3.3.5 Zoomaus

Jos katselet valokuvia tai verkkosivuja, napsauta kahdesti lähentääksesi näyttöä tai levittämällä kahden pisteen otetta kuvasta.

3.3.6 Siirtyminen nopeasti eteenpäin

Jos haluat etsiä luettelosta tietyn yhteystiedon, voit työntää luetteloa ylös tai alas pyyhkäisemällä sormella nopeasti, jolloin luettelo vierittyy nopeasti. Jos selaat pitkää yhteystietojen luetteloa tällä tavalla, voit keskeyttää selauksen milloin tahansa napauttamalla näyttöä.

3.4 IMEI-koodin kysyminen

1. Avaa PÄÄVALIKKO » ASETUKSET » JÄRJESTELMÄ » LISÄÄ » TIETOJA LAITTEESTA » TILA


Katso IMEI-koodi luettelosta.

2. Avaa puhelin-sovelluksen numerovalinta, ja valitse *#06# nähdäksesi IMEI-koodin.

3.5 Pääpainikkeet

Painike	»	Kuvaus
KOTI-painike (Soft Key)	»	Palaa takaisin aloitusnäyttöön, aktivoi näytön
Tehtävien hallinta (Soft-Key)	»	Painike avaa tehtävien hallinta
Takaisin-painike (Soft-Key)	»	Palaa edelliselle sivulle
Virtapainike	»	Kytkeminen päälle / pois päältä; Levätä; Palauta laite tyhjäkäynnistä; Paina pitkään (4 sekuntia) käynnistääksesi tai sammuttaaksesi.
Äänenvoimakkuuspainikkeet	»	Säätävät äänenvoimakkuuttaja sitä voidaan käyttää myös kameran laukaisuun (ei herätystoimintoa).
PTT-painike	»	Pikayhteys / Walkie Talkie -toimintoa voidaan käyttää pitämällä painiketta alhaalla.
SOS-painike	»	Kun painiketta pidetään painettuna, hätäviesti voidaan lähettää tallennettuihin hätänumeroihin.

3. Perustoiminnot

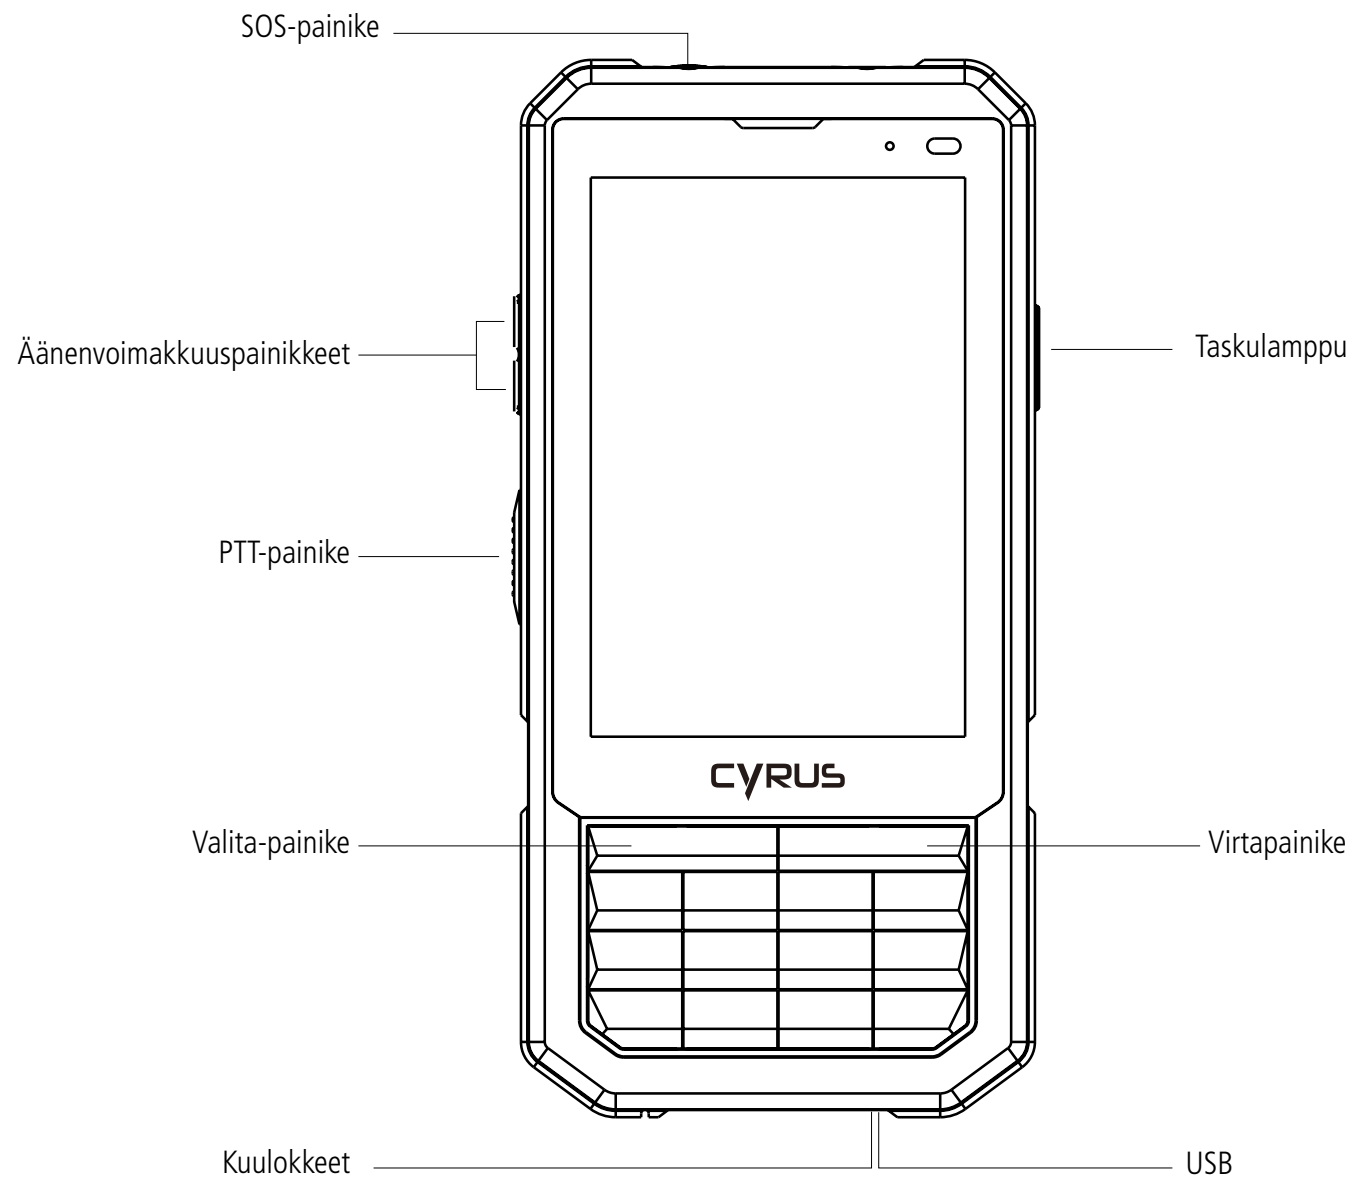

3. Perustoiminnot

3.6 Näytön kytkeminen päälle ja pois päältä

1. Voit säästää akkua, välttää näytön ei-toivotut kosketukset tai puhdistaa näytön. Virtapainiketta voidaan käyttää näytön sammuuttamiseen. Näyttö voidaan kytkeä uudelleen päälle painamalla virtapainiketta uudelleen.
2. Aika, jonka kuluttua näyttö sammuu automaattisesti, voidaan asettaa kohdassa ASETUKSET » NÄYTTÖ » NÄYTÖN AIKAKATKAISU.

3.7 Päänäyttö

Päänäyttöä voi vierittää oikealle ja vasemmalle, ja sovelluksia, kuten pikakuvakkeita ja pienoissovelluksia, voidaan mukauttaa.

3.7.1 Kohteiden lisääminen päänäyttöön

Mukauta päänäyttö lisäämällä sovelluksia, widgeettejä, kansioita ja pikakuvakkeita sovelluksille tai niiden elementeille.

3.7.2 Päänäytön kohteiden siirtäminen

1. Liikkuvaa elementtiä painetaan ja pysyy siinä sormella.
2. Vedä nyt elementti oikeaan paikkaan.

3.7.3 Kohteiden poistaminen päänäytöstä

1. Napsauta kohtaa, jonka haluat poistaa, ja pidä sormesi siinä.
2. Vedä kohde Poista-kuvakkeelle.

3.8 WLAN-asetukset

PÄÄVALIKKO » ASETUKSET » WLAN


- » **WLAN:** Kytke WLAN päälle käyttäaksesi sitä
- » **Verkkoilmoitus:** Aseta ilmoittamaan matkapuhelimessa, kun lähellä on avoin verkko.
- » **WLAN-verkko:** etsi lähellä olevia WLAN-verkkoja:
 1. Paina ASETUKSET » WLAN.
 2. Valitse WLAN ja muodosta siihen yhteys. Matkapuhelin etsii käytettävissä olevia WLAN-yhteyksiä. Myöhemmin löydetyt WLAN-verkot näytetään luettelossa.
 3. Napsauta verkkoa muodostaaksesi yhteyden siihen.
 4. Jos verkko on suojattu, järjestelmä kysyy salasanaa. Jos et tiedä salasanaa, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan tai järjestelmänvalvojaan saadaksesi lisätietoja.

3.8.1 WLAN-verkon poisto

Voit asettaa puhelimen niin, että se ei tallenna WLAN-verkon tietoja pysyvästi.

1. Kytke WLAN-toiminto päälle.
2. Napsauta kytketyn verkon nimeä WLAN-asetusnäytössä ja pidä sitä painettuna.
3. Napsauta avattua WLAN-valintaikkunaa poistaaksesi tallennetut yhteydet.


3.9 Puhelimen toimintatila


 4G-verkon signaalivahvuus

 3G-verkon signaalivahvuus

 Käytetty GSM-verkko


 Akku latautuu

 WLAN-signaalin voimakkuus


 Kuulokkeet on kytketty


 Uusia viestejä


 Puhelu

 Lataus verkosta


 USB-liitäntä


 Akku ladattu täyteen

 Älä häiritse

 Paikallisen WLAN-yhteyspiste avattu

 Lentotila

 Herätys asetettu

 Vastaamaton puhelu

3.10 Tietonäyttö

Näytön yläreunan tilarivillä näkyvät uudet viestit, sähköpostit, tapaamiset, hälytykset, käynnissä olevat tapahtumat ja paljon muuta.


Täällä voit käyttää myös esimerkiksi B. Aktivoi / deaktivoi GPS, WLAN jne. Toiminnon pitkä painallus vie sinut vastaavan toiminnon asetuksiin.


4. Valinnat

4.1 Valitse alue

PÄÄVALIKKO » PUHELIN

Kirjoita puhelinnumero painamalla valintanäppäimistön numeroita.

Jos syötit väärän numeron, voit poistaa  numeroita yksitellen painamalla .

Jos haluat poistaa koko numeron, pidä  painettuna.

Soittaaksesi ulkomaille, paina pitkään 0-näppäintä syöttääksesi kansainvälisen yhteyskoodin »+«.

Lisää sitten maakoodi (esimerkiksi 49 Saksassa) ja haluamasi puhelinnumero. Napsauta Soita-painiketta valintakentän alla ja soita antamasi numero.v

4.2 Puhelun lopettaminen



Napsauta  lopettaaksesi puhelun.

4.3 Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

Kun saat puhelun, kyseisen soittajan tiedot näkyvät näytöllä. Jos et ole vastannut puheluun, saat viestin.

Pidä tulevan puhelun rajapinnan  -merkkiä painettuna ja siirrä se vihreään  -symboliin vastaamaan puheluun tai punaiseen  symboliin puhelun hylkäämiseksi.


4.4 Hylkää viestillä

Liu'uta   päälle ja vapauta se lähettääksesi viestin soittajalle.

4.5 Puhelun asettaminen pitoon

Paina kohtaa  asettaaksesi puhelun pitoon.

4.6 Mykistä puhelun aikana

Paina  -symbolia puhelun aikana.

4.7 Vaihtaminen puheluiden välillä

Voit vaihtaa kahden aktiivisen puhelun välillä napsauttamalla soittajan käyttöliittymää.

4.8 Puheluvalinnat

Puhelun aikana ovat käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

1. Napsauta kaiutinkuvaketta siirtääksesi puhelun matkapuhelimen kaiuttimeen.
2. Vedä alasvetovalikkoa ja napsauta kohtaa BLUETOOTH käyttääksesi Bluetooth-laitetta.



VIHJE:


Ennen kuin käytät tätä ominaisuutta, varmista, että puhelimesi on kytketty Bluetooth-äänilaitteeseen ja että yhteys on muodostettu.

3. Napsauta valintakenttää kirjoittaaksesi numeron.
4. Napsauta LISÄÄ lisätäksesi numeron.
5. Napsauta »TALLENNA PUHELU tallentaaksesi puhelun.

4.9 Puhelun kesto

Puheluhistoria sisältää kaikki valitut, vastaanotetut ja vastaamattomat puhelut.

PÄÄVALIKKO » PUHELIN » PUHELUT

1. Napsauta  oikealla soittaaksesi takaisin.
2. Napsauta YHTEYS »PUHELUTIEDOT nähdäksesi numeron yksityiskohdat ja valitaksesi muita vaihtoehtoja.

4. Valinnat

4.10 Häätäpuhelu

OHJE:

Verkkopalveluntarjoajasi on asettanut automaattisesti yhden tai useamman hätänumeron. Koska eri maiden hätänumerot voivat vaihdella, ulkomaita varten tallennetut numerot eivät välttämättä toimi. Häätäpuhelu ei välttämättä onnistu verkon, ympäristön tai muiden tapahtumien vuoksi.

PÄÄVALIKKO » PUHELIN
(jos matkapuhelin on lukittu, napsauta kohtaa häätäpuhelu).

1. Kirjoita hätänumero.
2. Napsauta Soita-kuvaketta soittaaksesi hätänumeroon.

4.11 SOS

PÄÄVALIKKO » SOS

Voit aktivoida SOS-painikkeen toiminnan liu'uttamalla säädintä oikealle. Sen jälkeen se näkyy vihreänä.


Jos haluat asettaa SOS-näppäimen kautta ilmoitetut numerot, siirry kohtaan Numeroasetukset. Voit tallentaa tähän enintään kolme puhelinnumeroa.

Hätäilmoituksen alla voit kirjoittaa viestin, joka tulisi lähettää tallennettuihin numeroihin, kun SOS-näppäintä painetaan.


5. Yhteystiedot

5.1 Uusi yhteystieto

PÄÄVALIKKO » YHTEYSTIEDOT,

napsauta , avataksesi uuden yhteystiedon valintaikkunan, ja valitse sitten, haluatko tallentaa tämän yhteystiedon puhelimeen, SIM-kortille vai muuhun sijaintiin. Kirjoita yhteys henkilön nimi ja muut tarvittavat tiedot, ja napsauta sitten TALLENNA.

5.2 Yhteystietojen varmuuskopiointi



PÄÄVALIKKO » YHTEYSTIEDOT »  » TUONTI JA VIENTI
Valitse, haluatko viedä microSD- tai SIM-kortille ja viedä sitten.


OHJE:

Varmuuskopiot käyttävät SD-kortin tai sen sähköpostitilin muistia, jonne ne tallennetaan.

5.3 Muokkaa tai poista yhteystietoa

PÄÄVALIKKO » YHTEYSTIEDOT

Napsauta kyseistä yhteystietoa. Napsauta  muokataksesi yhteystietoa. Napsauta oikealta ylhäältä .

Napsauta kyseistä yhteystietoa. Napsauta  » POISTAA, poistaaksesi yhteystiedon.

5.4 Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

Voit lisätä usein käytettyjä yhteystietoja suosikkeihisi.

1. Avaa yhteystietosi.
2. Napsauta haluttua yhteystietoa.
3. Napsauta tähtisymbolia.

5.5 Suosikkien poistaminen

PÄÄVALIKKO » YHTEYSTIEDOT » SUOSIKIT



Avaa Suosikit ja siten yhteystiedon tiedot, ja napsauta sitten tähtikuvaketta poistaaksesi yhteystiedon suosikeista.

6. Viestit




Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä tai multimediatekstejä, mukaan lukien multimediatiedostot.

6.1 Tekstiviestin (SMS) lähettäminen

PÄÄVALIKKO » VIESTIT

1. Avaa Viestit ja katso viestiluetteloa.
2. Napsauta  kirjoittaaksesi uuden viestin.
3. Kirjoita vastaanottajan puhelinnumero vastaanottajaruutuun, tai valitse nimi luettelosta.
4. Napsauta „Kirjoita tekstiviesti” kirjoittaaksesi viestin.
5. Napsauta kohtaa  lähettääksesi viestin.

6.2 Multimediaviestin (MMS) luominen ja lähettäminen

1. Avaa Viestit ja katso viestiluetteloa.
2. Napsauta  kirjoittaaksesi uuden viestin.
3. Kirjoita vastaanottajan puhelinnumero vastaanottajaruutuun, tai valitse nimi luettelosta.
4. Napsauta „Kirjoita tekstiviesti” kirjoittaaksesi viestin.
5. Napsauta  links neben Ihrer Nachricht, um eine Sticker, Fotos, Audiodateien oder Ihren Standort hinzuzufügen.
6. Kun olet kirjoittanut multimediaviestin, napsauta , lähettääksesi sen.

OHJE:

Tekstiviesti muuttuu automaattisesti multimediatekstiä, kun GIF-kuva tai tiedostoliite lisätään. Toisaalta multimediatekstiä tulee automaattisesti tekstiviestiksi, kun poistat liitteen.

6.3 Viestien lukeminen ja niihin vastaaminen

1. Napsauta viestiä.
2. Kun haluat vastata, syötä vastauksesi tekstikenttään.

6.4 Viestin tietojen katselut

1. Avaa Viestit ja katso viestiluetteloa.
2. Napsauta viestiä, jotta se avautuu.
3. Napsauta sitten ponnahdusvalikossa NÄYTÄ TIEDOT.

6.5 Viesti(e)n poistaminen


6.5.1 Poista useita viestejä

1. Avaa Viestit ja katso viestiluetteloa.
2. Pidä viestejä painettuna.
3. Napsauta POISTA VIESTIT.


OHJE:

Toinen tapa: Avaa viestiluettelo, napsauta valikkopainiketta ja valitse Poista, valitse poistettavat viestit ja napsauta Poista oikeassa yläkulmassa.

6.5.2 Poista viesti

1. Avaa Viestit ja katso viestiluetteloa.
2. Napsauta ja pidä viestiä, jonka haluat poistaa.
3. Napsauta  poistaaksesi viestin.

6.5.3 Viestiasetusten muuttaminen

1. Avaa Viestit.
2. Napsauta  avataksesi asetukset.

7. Sähköposti

MitPuhelimen avulla voit kätevästi lukea ja lähettää sähköposteja.

7.1 Sähköpostitilin asettaminen

Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun käytät sähköpostitoimintoa, niin sinun on määritettävä sähköpostitilisi.

- » Napsauta päävalikossa SÄHKÖPOSTIA ja avaa se ja lisää sähköpostitilisi.
- » Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi ja napsauta sitten SEURAAVA. Järjestelmä muodostaa sitten yhteyden palvelimeen ja tarkistaa palvelimen asetukset automaattisesti. Voit kuitenkin asettaa ne myös manuaalisesti.
- » Aseta uusien sähköpostiviestien hakuväli pitäisi olla. Aseta myös päätilisi, sähköposti-ilmoitukset jne. ja napsauta SEURAAVA.
- » Anna sähköpostitilille nimi ja se nimi, joka näkyy muille ihmisille, jotka vastaanottavat sinulta sähköpostia, napsauta sitten SEURAAVA.
- » Järjestelmä synkronoi asetukset asetetun sähköpostipalvelimen kanssa. Sitten sähköpostilaatikkosi voidaan katsella myös puhelimellasi.




7.2 Sähköpostien lukeminen

- » Kun olet määrittänyt sähköpostitilisi, napsauta SÄHKÖPOSTIA avataksesi postilaatikkosi.
- » Napsauta sähköpostia, jonka haluat lukea. Sitten tämä sähköposti avautuu ja näkyy näytöllä lähettäjän, aiheen ja alemman alueen sähköpostisisällön kanssa.


OHJE:

Jos saat uuden sähköpostin, tilarivi ilmoittaa sen sinulle. Voit avata tämän viestipaneelin ja lukea viestin välittömästi napsauttamalla uutta sähköpostia.

7.3 Sähköpostien muokkaaminen ja lähettäminen

- » Napsauta päävalikossa olevaa sähköpostisovellusta avataksesi Saapuneet-kansion.
- » Napsauta .
- » Kirjoita vastaanottaja tai napsauta hiiren kakkospainikkeella osoitekuvaketta vastaanottajapalkissa lisätäksesi CC- tai BCC-sähköpostiosoitteet.
- » Kirjoita sitten viestin aihe kohtaan «AIHE».
- » Napauta PITOISUUS kirjoittaaksesi sähköpostin.
- » Napauta , liittääksesi valokuvan, videon, äänitiedoston ja / tai muut asiakirjat sähköpostiin.
- » Napauta  näytön oikeassa yläkulmassa lähettääksesi sähköpostia.


7.4 Allekirjoituksen lisääminen sähköpostiin

- » Napsauta päävalikossa SÄHKÖPOSTI avataksesi sen.
- » Napsauta  » ASETUKSET.
- » Valitse sähköpostitilisi.
- » Siirry kohtaan ALLEKIRJOITUS.
- » Kirjoita allekirjoituksesi ja vahvista painikkeella OK.

7.5 Sähköpostitilin lisääminen

- » Siirry postilaatikkoon napsauttamalla päävalikosta SÄHKÖPOSTI.
- » Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa kuvaketta »ASETUKSET» LISÄÄ TILI.
- » Sitten voit lisätä uuden sähköpostitilin. Katso lisätietoja SÄHKÖPOSTITILIN ASETTAMISESTA.

7.6 Muokkaa sähköpostitiliä

- » Napsauta päävalikossa SÄHKÖPOSTI, siirtyäksesi postilaatikkoon.
- » Napsauta  » ASETUKSET.
- » Napsauta sitä sähköpostitiliä, jonka pääasetuksia, ilmoitusasetuksia ja palvelimen asetuksia haluat muokata.

8. Musiikin

Voit nauttia puhelimeesi tai microSD-kortille tallennetusta musiikista soittimen avulla.

8.1 Avaa musiikkikirjasto

Napsauta päävalikossa MUSIIKKI. Järjestelmä etsii sitten automaattisesti puhelimesta äänitiedostoja. Sitten äänitiedostot näytetään luettelossa. Musiikkisovelluksen avaamisen jälkeen näet neljä välilehteä: muusikko, albumi, kappale ja soittolista. Voit avata musiikin eri katselutiloissa.


8.2 Avaa musiikkitiedosto

1. Avaa musiikkisovellus ja katso äänitiedostojen luettelo.
2. Napsauta MUSICIAN / ALBUM / SONGS / PLAYLIST löytääksesi musiikkitiedoston, jonka haluat toistaa.
3. Napsauta musiikkitiedostoa toistaaksesi sen.


8.3 Soittolistan käyttäminen

Voit valita soittolistan musiikkitiedostojen toistamista varten, ja voit siis lukea järjestyksessä tai satunnaisessa järjestyksessä.


8.3.1 Soittolistan luominen

- » Avaa musiikkisovellus.
- » Valitse soittolistaan lisättävät musiikkitiedostot. Napsauta .
- » Napsauta LISÄÄ TOISTOLISTA..
- » Napsauta PLAYLIST ERSTELLEN.
- » Anna uudelle soittolistalle nimi.
- » Napauta TALLENNA. Sitten uusi valittujen musiikkitiedostojen soittolista on valmis.

8.3.2 Lisää kappaleita soittolistaan

- » Avaa MUSIC, valitse kappaleen näyttö.
- » Valitse soittolistaan lisättävät musiikkidokumentit. Napsauta .
- » Napauta LISÄÄ TOISTOLISTA.
- » Valitse kohdesoittolista.

8.3.3 Kappaleen poistaminen soittolistalta

- » Avaa MUSIC, valitse kappaleen näyttö.
- » Napsauta soittolistaa ja valitse poistettavat kappaleet.
- » Napsauta .
- » Valitse POISTA PLAYLIST.

8.4 Soita musiikkia

Avaa musiikkikirjasto ja valitse musiikki, jonka haluat kuulla.

8.5 Musiikkisoittimen toiminnot

Toiminto	Käyttö	
Toisto/keskeytys	Napsauta	
Edellinen/seuraava kappale	Napsauta	
Pikakelaus eteen/taakse	Napsauta ja pidä	
Näytä soittolista	Napsauta	
Satunnainen toisto	Napsauta	
Toisto	Napsauta	
Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätö ylös tai paina alas	











9. Kamera

Puhelimesi on varustettu kahdella kameralla. Voit käyttää kameralla tallennettuja kuvia taustana sekä lähettää, tallentaa tai poistaa niitä. Voit käyttää tallennuspaikkana microSD-korttia tai sisäistä tallennustilaa.



OHJE:

Tallennuksen optimoimiseksi kamera on ensin tyhjennettävä. Kunnioita muiden oikeuksia ja etuja ja tutustu paikallisiin oikeuksiin, velvollisuuksiin ja käytäntöihin ennen kuvan ottamista.


9.1 Valokuvien ottaminen

1. Napauta päävalikkoa  ja napauta sitten , aloittaaksesi kameratilan. Voit valita erilaisia kameratiloja sovelluksen oikeassa yläkulmassa. Oikeassa alakulmassa voit valita kameran vaihtotilan vaihtaaksesi edestä pääkameraan. Napauttaminen näytöllä tarkentaa.
2. Kameratila on oletusasetus. Voit muuttaa tallennustilaa käyttämällä näytön alareunassa olevaa -painiketta.
3. Suuntaa kamera kohteeseen.
4. Napauta , ottaaksesi kuvan. Pieni näkymä (pikkukuva) viimeisimmästä valokuvasta näkyy näytön oikeassa alakulmassa. Napauta pikkukuvaa nähdäksesi valokuvat.
 - » Napauta  poistaaksesi kuvan.
 - » Napauta  ja valitse DIAESITYS toistaaksesi valokuvasi näytöllä.
 - » Napauta  muokataksesi kuvaa.
 - » Napauta  ja valitse KÄYTÄ JOTAIN asettaaksesi valokuvan taustakuvaksi ja yhteystietoksi.
 - » Napauta  nähdäksesi kuvan yksityiskohdat.
 - » Napauta  ja valitse TULOSTA tallentaaksesi valokuva PDF-muodossa.


9.2 Videon kuvaaminen

1. Siirry VIDEO-tilaan.
2. Suuntaa kamera kohteeseen. Napsauta , aloittaaksesi nauhoituksen. Napsauta , lopettaaksesi videon nauhoittamisen ja tallentaaksesi videon automaattisesti.
3. Pieni näkymä (pikkukuva) viimeksi tallennetusta videosta näkyy näytön oikeassa alakulmassa. Napauta pikkukuvaa saadaksesi seuraavat vaihtoehdot:
 - » Napauta LÄHETÄ VIA siirtääksesi videota viestinä, Bluetoothina, sähköpostina jne.
 - » Paina valikkopainiketta ja valitse POISTA poistaaksesi videon.
 - » Paina valikkopainiketta ja valitse LEIKATA rajataksesi videota.
 - » Paina valikkopainiketta ja valitse MYKKÄ, sitten video tallennetaan kameraan ja mykistetään toiston aikana.
 - » Paina valikkopainiketta ja valitse YKSITYISKOHDAT nähdäksesi videon yksityiskohdat.

9.3 Aseta kameratilat

Napauta , avataksesi kamera-asetukset ja muuttaaksesi valotusta, tehosteita, kuvaus- ja muita asetuksia.

9.4 Aseta videotallennustilat

Napauta , avataksesi kamera-asetukset ja muuttaa ääniasetuksia, aikaväliä, videon laatua ja muita asetuksia.

10. Valokuvat

Kuvagalleria voidaan avata katsellaksesi valokuva-albumia.

10.1 Gallerian katselu


Napsauta päävalikossa KUVAT, ja katsele albumia. Galleria voi näyttää kuvia MicroSD-kortilta ja puhelimelta, mukaan lukien kameralla tallennetut sekä internetistä ja muista laitteista ladatut kuvat.

10.2 Kuvien muokkaaminen


10.2.1 Katso kuvia

1. Napsauta kuvagalleria avataksesi ja katsoaksesi albumia.
2. Napsauta luettelossa olevaa albumia avataksesi sen. Tämän jälkeen tämän albumin kuvat näytetään esikatselumuodossa.
3. Napsauta esikatselukuvaa nähdäksesi sen suuressa muodossa.

10.2.2 Diaesityksen katselu

1. Jos avaat albumin, albumin kuvat näytetään esikatselumuodossa.
2. Napsauta albumissa olevia pikkukuvia nähdäksesi kuvia.
3. Napsauta  » PELAA DIAKAS toistaaksesi kaikki albumin kuvat diaesityksenä.



10.2.3 Kuvien muokkaaminen

Jos olet katselemassa kuvaa, muokkaa sitä napsauttamalla alhaalla olevaa  -painiketta.


10.2.4 Kuvien kiertäminen

Kun katselet kuvaa, napauta  » , kääntääksesi kuvaa 90 astetta vasemmalle.

10.2.5 Kuvien rajaaminen

Napsauta avatussa kuvassa kohtaa muokataksesi kuvaa. Napsauta  » , rajataksesi kuvaa.

10.2.6 Kuvan asettaminen taustakuvaksi tai yhteystiedon kuvaksi

1. Voit katsella kuvia napsauttamalla vain albumin kameran pikkukuvia.
2. Napsauta sitten , avataksesi valikkovaihtoehdot ja napauta sitten ASETA KUVA AS.
3. Valitse kuva avautuvasta valikosta TAUSTA, jos haluat käyttää kuvaa taustana. Valitse aloitusnäytön ja lukitusnäytön välillä.


10.2.7 Tiedot

Avatussa kuvassa napsauta , nähdäksesi kuvan yksityiskohdat.


10.2.8 Tulostus

Napsauta  » TULOOSTUS tallentaaksesi kuvan PDF-muodossa.

10.2.9 Kuvan poistaminen

Napsauta  poistaaksesi kuvan.

10.3 Kuvan jakaminen



1. Avaa jaettava kuva galleriasta.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa  jakaaksesi kuvan muiden kanssa viestin, Bluetoothiin, sähköpostin tai kolmannen osapuolen kautta.

11. Käyttö

11.1 Kello

1. Mene päävalikkoon ja avaa kello.
2. Voit valita herätyskellon, kellonajan, ajastimen tai sekuntikellon.

11.2 Kalenteri

1. Avaa Kalenteri päävalikosta.
2. Napsauta ylhäällä vasemmalla olevaa symbolia nähdäksesi lisävalintoja.
3. Jos valitset kalenteripäivän, näet kyseisen päivän tapahtumat. Voit lisätä uuden tapahtuman painamalla .
4. Napsauta  päivittääksesi kalenterin.

11.3 Laskin

1. Avaa Laskin päävalikosta.
2. Anna suoritettava laskutoimitus.
3. Napsauta sitten yhtäläisyysmerkkiä.
4. Liu'uta oikeaa värillistä palkkia vasemmalle aloittaaksesi „Senior Panel” ja tehdäksesi enemmän aritmeettista.






11. Käyttö

11.4 Asiakirjojen hallinta

Tiedostonhallinnan tai sovellustiedostojen avulla voit tarkastella ja hallita puhelimen tai muistin tiedostoja ja kansioita.

TIEDOSTOJEN HALLINTA:

Tarkastele ja hallitse tiedostoja SD-kortilla ja sisäisessä tallennustilassa: Avaa sovellus.




1. Napauta  selataksesi kansioita, kappaleita, videoita, APK: ta ja muita tarvitsemiasi tietoja.
2. Napauta  luodaksesi uuden kansion. Muokkaa nimeä ja napsauta „OK”.
3. Napauta  nähdäksesi valikon vaihtoehdot. Napsauta Valitse TIEDOSTOT JA KANSIOT ja valitse jaettavat, kopioitavat ja leikattavat tiedostot ja kansiot.
4. Napauta  nähdäksesi valikon vaihtoehdot. Napauta sitten JÄRJESTÄ. Voit lajitella tyyppin, nimen, koon ja päivämäärän mukaan.
5. Napauta  nähdäksesi valikon vaihtoehdot. Napauta NÄYTÄ / PIILOTA PIILOTETUT TIEDOSTOT.

11.5 Sekuntikello

1. Napsauta päävalikossa Kello ja valitse sitten sitten Sekuntikello.
2. Paina START-kuvaketta ajoittaaksesi.
3. Pysäytä ajoitus painamalla PYSÄYTYS.
4. Poista ajat painamalla RESET.

11.6 Ääninauhuri

Siirry ääninauhurin päävalikkoon.





1. Bringen Sie das Telefon und Mikrofon nahe an Ihren Mund und klicken Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
2. Napauta  lopettaaksesi nauhoituksen.
3. Napauta , toistaaksesi äänitetyn äänitiedoston.

11.7 Taskulamppu

Vedä tilariviltä valitettavasti ja napsautti tullin taskulamppua, joka oli hinnoiteltu sen pä päin tai pois päällä.

11.8 FM-radio

Avaa radio päävalikosta (radion käytettäväksi vahvistettu kuulokkeet pistorasiaan, koska ne toimivat antennina).

1. Ota radio käyttöön napsauttamalla .
2. Napsauta  nähdäksesi radioasemaluettelon.
3. Napsauta   jos haluat etsiä radioasemia, jotka ovat nykyisen radiotaajuuden yläpuolella.

12. Asetukset


Napsauta päävalikossa Asetukset.

12.1 WLAN ja internet

12.1.1 WLAN

1. Napsauta WLAN päästäksesi WLAN-käyttöliittymään ja liu'uta sitten ohjain asentoon On / Off.
2. Heti kun WLAN on asetettu, voit etsiä lähellä olevia WLAN-yhteyksiä. Kun olet kirjautunut WiFi-verkkoon, voit yhdistää puhelimesi langattoman verkon kautta.

12.1.2 Bluetooth

1. Napsauta BLUETOOTH kytkeäksesi Bluetoothiin päälle tai pois päältä.
2. Kun olet kytkenyt Bluetoothiin päälle, voit etsiä lähellä olevia Bluetooth-yhteyspisteitä. Kun olet muodostanut yhteyden Bluetoothilla, voit siirtää asiakirjoja, valokuvia jne. Toiseen Bluetooth-laitteeseen.
3. Napsauta  päivittääksesi ja nimitäksesi laitteen uudelleen ja katsoaksesi vastaanotettuja asiakirjoja.

12.1.3 SIM

1. Kun SIM-kortti on asetettu paikalleen, voidaan näyttää verkko-operaattori ja kytkeä SIM-kortti voidaan päälle tai pois päältä.

OHJE:

Jos käytät laitetta kahdella SIM-kortilla, micro SD -korttia voi käyttää vain valituissa laitteissa. Ole hyvä ja ilmoita itsellesi verkkosivuillamme kunkin mallin teknisten tietojen alla.

2. Ensijainen SIM-kortti: matkaviestinverkkojen SIM-kortti.

12. Asetukset

12.1.4 Datan käyttö

Katsokaa kunkin SIM 1: n ja SIM 2: n sovelluksen matkaviestindatan kulutusta.

12.1.5 Lisää

a. Lentotila

Aseta lentotila päälle / pois päältä liu'uttamalla kytintä vasemmalle / oikealle.

b. NFC

Aktivoi NFC kytkeäksesi laite muihin laitteisiin tiedonvaihtoa varten.

c. Verkon jakaminen ja kannettavat hotspotit

Kun olet syöttänyt verkon jaon ja kannettavan hotspot-liittymän, puhelin voidaan valita kannettavaksi WLAN-hotspot-pisteeksi, jossa datayhteys jaetaan useiden laitteiden kanssa samanaikaisesti. Puhelin voidaan kytkeä USB-kaapelilla datayhteyden jakamiseksi tietokoneen kanssa. Bluetooth-pohjaisen verkonjaon avulla voit käyttää puhelinta Bluetooth-pohjisena jakamiskohtana jakaaksesi puhelimen datayhteyden toisen laitteen kanssa.

d. VPN



OHJE:

Ennen VPN: n käyttöä näytön lukitsemiseksi on asetettava PIN-koodi tai salasana.

Napsauta „+” -kuvaketta oikeassa yläkulmassa ja lisää uusi VPN. Kirjoita nimi, palvelimen osoite, käyttäjänimi ja salasana puhelimen yhdistämiseksi VPN: ään. Kun onnistunut yhteys, voit kirjautua sisään verkkosivustoihin muissa maissa.



OHJE:

Sinun on lisättävä VPN-palvelimen osoite, käyttäjänimi ja salasana itse.

e. Mobiiliverkko

Jos avaat käyttöliittymän matkapuhelinverkon kautta, voit kytkeä mobiilidatavirran ja datavierailun päälle ja pois, asettaa tukiaseman ja valita verkko-operaattorin ja ensisijaisen verkkotyypin.

Tukiaseman nimi:
Zugangspunkt ansehen und hinzufügen.

Verkko-operaattorit:
Valitse verkko-operaattori.

Haluttu verkkotyyppi:
SIM-kortin verkkotilan asettaminen.

12.2 Laite

1. Näyttö

Laitteen näyttöä voidaan säätää.

Kirkkaus: Säädä näytön kirkkautta.

Mukautu ve kirkkaus: Liu'uta kytkin päälle / pois. Näytön kirkkaus voi siten sopeutua ympäröivään valoon.

MiraVision: Tee asetukset, kuten Vakio, Kaunis ja Mukautettu jne.

Taustakuvan: Taustan asettamiseen.

Lepotila: Aika, joka on kulunut ennen kuin näyttö sammuu.

Kun laite pyörii: Näyttö pyörii automaattisesti täällä.

Voit säätää näytön kirkkautta, taustaa, fonttia ja fonttikokoa, sekä useita muita valintoja.

2. Äänet

Voit säätää ja muuttaa laitteen ääniä tarpeen mukaan.

3. Sovellukset

Tässä valikkokohdassa voit hallita sovelluksia ja ilmoituksia. Voit poistaa sovelluksia käytöstä, pysäyttää niitä ja poistaa niiden asennuksia. Lisäksi voit antaa ja peruuttaa käyttöoikeuksia sekä ottaa ilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

4. Muisti

Tällä rajapinnalla voit hallita puhelimen sisäistä ja ulkoista muistia ja katsella seuraavia tietoja:

- » Sisäinen muisti yhteensä
- » Käytettävissä oleva sisäinen muisti
- » MicroSD-kortin kokonaiskapasiteetti
- » Käytettävissä oleva MicroSD-kortin muisti
- » SD-kortin asennus tai poisto

5. Akku

Tässä käyttöliittymässä voidaan kytkeä akun säästötila päälle ja pois päältä, ja virrankulutusta koskevia tietoja voidaan tarkastella.

12. Asetukset

12.3 Persönlich

1. Sijainti

Ota sijaintitiedot käyttöön ja poista ne käytöstä. Aktivoimalla tämä matkapuhelin käyttää suuren tarkkuuden, energiaa säästävää tai rajoitettua laitteen sijaintitietoa.

2. Tilit

Kohdassa ASETUKSET » TILIT voit lisätä uuden Google- tai sähköpostitilin.

3. Kieli ja syöttötapa

Valitse järjestelmän kieli ja syöttötapa.

Kieli: Valitse järjestelmän kieli.

Oikoluku: Android-standardin oikeinkirjoitustyökalu.

Henkilökohtainen sanakirja: Lisää tai tarkastele sanoja tai lauseita sopivana ajankohtana.

Näppäimistö ja syöttötapa: Valitse nykyinen syöttötapa.

4. Varmuuskopiointi ja nollaus

Toimivat palauttaminen: poistaa kaikki puhelimesi tiedot

12.4 Järjestelmä

1. Aseta päivämäärä ja aika

a. Vahvista päivä ja kellonaika automaattisesti: Internet-tietojen perusteella päivä ja aika vahvistetaan automaattisesti ja voidaan kytkeä päälle ja pois päältä.

b. Aikavyöhykkeen automaattinen määrittäminen: Käytä verkon tarjoamaa aikavyöhykettä (verkko tukee).

c. Aseta päivämäärä: Kun päivämäärän ja ajan automaattinen vahvistus on kytketty pois päältä, päivämäärä voidaan asettaa manuaalisesti.

d. Aseta aika: Kun automaattinen päivämäärä- ja aikavahvistus on kytketty pois päältä, aika voidaan asettaa manuaalisesti.

e. Valitse aikavyöhyke: Kun automaattinen aikavyöhykkeen määrittäminen on deaktivoitu, voit asettaa aikavyöhykkeen itse.

f. Hyväksy 24 tunnin muoto: Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, 24 tunnin muoto hyväksytään.

2. Tulostus

Jos lisäosia ei ole asennettu, se tarkoittaa, että heille ei ole asennettu palvelua. Kun tulostuslisäosa on asennettu, se näyttää nimen ja etsii tulostimen automaattisesti.

3. Tietoja puhelimesta

Järjestelmän päivittäminen: Voit etsiä uutta ohjelmistoversiota Järjestelmäpäivitys-osiosta ja asentaa sen, jos se on saatavana.

Tila: Tarkastele akun nykyistä tasoa, akun tasoa, SIM-kortin tilaa, IMEI, IP-osoite, Bluetooth-osoite, verkko, sarjanumero ja aloitusaika jne.


Lainsäädännöllisiä tietoja: Katso lainsäädäntöön liittyviä tietoja
Mallinumero: Puhelimen mallinumero.

Android-versio: Näet Android-järjestelmän versionumeron.

Ytimen versio: Ytimen versio.


Koontiversion numero: Näet puhelimen ohjelmiston versionumeron.

12.5 Playstore

Napsauta Playstore-kuvaketta  jotta voit tehdä ostoksia sovelluksessa. Kun kirjoitat Playstore-ohjelmaan ensimmäistä kertaa, tarvitset uuden tilin. Tämän prosessin lopettamiseksi sinun on vain noudatettava ohjeita. Jos käytät tiliä, Playstore-kaupasta löydät erilaisia mobiilisovelluksia, jotka voit valita mieltymystesi mukaan ja asentaa puhelimeesi.


13. Pika-aloitus

1. Akun kannen ruuvien avaaminen
(Käännä molempia ruuveja vastapäivään avataksesi akun kannen.)

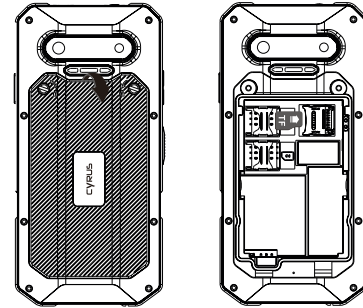

4. MicroSD-kortin asettaminen


(Aseta MicroSD-kortti nuolen suuntaan, kuten kuvassa on esitetty.)




2. Akun kannen avaaminen
(Irrota ruuvit ja irrota paristokotelo.)



5. Akun kannen ruuvien sulkeminen
(Sulje paristokotelo kääntämällä ruuveja myötäpäivään.)

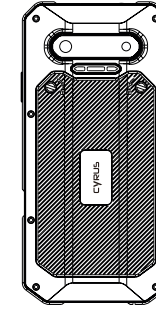

3. SIM-kortin/korttien asettaminen
(Aseta SIM-kortti/kortit, kuten kuvassa on esitetty.)

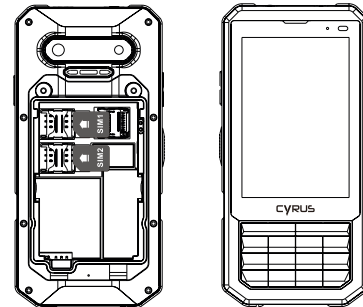

6. Lataus ennen ensimmäistä käyttöä

(Lataa Cyrus-älypuhelimtasi 12 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.)