


BRUKSANVISNING
cm 17 Hybrid

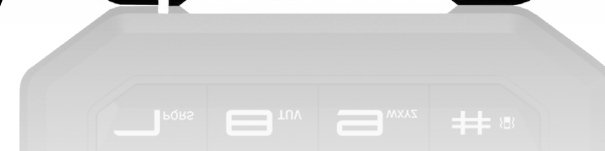

Mange takk

For kjøpet av smarttelefonen CM17 HYBRID fra Cyrus Technology.

Denne telefonen er støtbestandig, vann- og støvtett. I denne veiledningen blir funksjoner og egenskaper til CM17 HYBRID forklart.

I tillegg til de vanlige samtalefunksjonene, tilbyr CM17 HYBRID tilleggsfunksjoner som MP3-spiller, videospiller, kamera og mange flere.

I leveransen til CM17 HYBRID er det en lader, USB-kabel, hodetelefoner og en skjermbeskytter. Ikke godkjente ladere kan representere en fare og ugyldiggjøre garantikrav.

Hvis smarttelefonen din ikke virker slik som brukerhåndboken forteller, meld fra til produsenten på info@cyrus-technology.de

ERKLÆRING OM OPPHAVSRETT

- » Cyrus forbeholder seg den endelige tolkningen av denne veiledningen.
- » Cyrus forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten varsel.
- » Det er strengt forbudt å reproducere, bruke eller publisere innholdet i denne veiledningen på noen måte uten forutgående skriftlig tillatelse fra Cyrus.

Produsenten forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel.

Selskapet forbeholder seg retten til å endre innholdet i denne veiledningen uten forhåndsvarsel.

Produsenten forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten varsel.



Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Tel.: +49 (0)241 / 93 91 27-0
E-post: info@cyrus-technology.de

Innholdsfortegnelse

1. Sikkerhetsinformasjon	4
1.1 Sikkerhetsinstrukser batteri	4
1.2 Sikkerhetsmerknader mobiltelefon	4
2. Innføring	5
2.1 Sette inn og fjerne SIM-kort/kortene og microSD-kortet	5
2.2 Batterilading	5
3. Basisfunksjoner	5
3.1 Slå telefonen på/av	5
3.2 Låse og låse opp skjermen	5
3.3 Betjene touch-skjermen	6
3.3.1 Utvalg	6
3.3.2 Avanserte valg	6
3.3.3 Bla	6
3.3.4 Flytte elementer	6
3.3.5 Zoome	6
3.3.6 Rask gjennomgang	6
3.4 Søking etter IMEI-nummeret	6
3.5 Hovedknapper	6
3.6 Slå skjermen på og av	8
3.7 Hovedskjermbildet	8
3.7.1 Legge til elementer til hovedskjermen	8
3.7.2 Flytte elementer ut på hovedskjermen	8
3.7.3 Slette elementer fra hovedskjermen	8
3.8 WLAN-innstillinger	8
3.8.1 Slette WLAN-nettverk	8
3.9 Driftstatus telefon	8
3.10 Info-linje	8
4. Velge	9
4.1 Velg område	9
4.2 Avslutte samtale	9
4.3 Besvare eller avvis et anrop	9
4.4 Avvis med melding	9

Innholdsfortegnelse

4.5 Sette en samtale på vent	9	8.3 Bruke spillelisten	13	12. Innstillinger	16
4.6 Slå av lyden under samtalen	9	8.3.1 Opprette en spilleliste	13	12.1 WLAN og internett	16
4.7 Bytte mellom pågående samtaler	9	8.3.2 Legg til sanger i spillelisten	13	12.1.1 WLAN	16
4.8 Kjøpsopsjoner	9	8.3.3 Fjerne en sang fra spillelisten	13	12.1.2 Bluetooth	16
4.9 Samtalelogg	9	8.4 Spill musikk	13	12.1.3 SIM	16
4.10 Nødanrop	9	8.5 Funksjoner fra Play Music	13	12.1.4 Databruk	17
4.11 SOS	10			12.1.5 Mer	17
5. Kontakter	10	9. Kamera	14	12.2 Enhet	17
5.1 Ny kontakt	10	9.1 Ta bilder	14	12.3 Personlig	17
5.2 Sikre kontakter	10	9.2 Ta opp video	14	12.4 System	18
5.3 Rediger eller slett en kontakt	10	9.3 Innstille kameramoduser	14	12.5 Playstore	18
5.4 Legg en kontakt til favorittene dine	10	9.4 Innstille videoopptaks-moduser	14		
5.5 Slette favoritter	10			13. Hurtigstart	19
6. Meldinger	11	10. Bilder	15		
6.1 Sende SMS	11	10.1 Se galleriet	15		
6.2 Opprette og sende MMS	11	10.2 Redigere bilder	15		
6.3 Lese og svare på meldinger	11	10.2.1 Se på bilder	15		
6.4 Se meldingsinformasjon	11	10.2.2 Se lysbildeshow	15		
6.5 Slette melding(er)	11	10.2.3 Redigere bilder	15		
6.5.1 Slett flere meldinger	11	10.2.4 Rotere bilder	15		
6.5.2 Slett en melding	11	10.2.5 Beskjære bilder	15		
6.5.3 Endre meldinginnstillinger	11	10.2.6 Angi et bilde som bakgrunn eller som kontaktbilde	15		
		10.2.7 Detaljer	15		
		10.2.8 Ta utskrift	15		
		10.2.9 Slette bilder	15		
		10.3 Dele et bilde	15		
7. E-post	12	11. Applikasjoner	15		
7.1 Angi e-postkontoer	12	11.1 Klokka	15		
7.2 Lese e-post	12	11.2 Kalender	15		
7.3 Redigere og sende e-post	12	11.3 Kalkulator	15		
7.4 Legge til en signatur i e-posten	12	11.4 Dokumenthåndtering	16		
7.5 Legge til en e-postkonto	12	11.5 Stoppeklokke	16		
7.6 Redigere en e-postkonto	12	11.6 Lydopptaker	16		
		11.7 Lommelykt	16		
8. Spille musikk	13	11.8 FM-Radio	16		
8.1 Åpne musikkbiblioteket	13				
8.2 Åpne musikkfil	13				

1. Sikkerhetsinformasjon

1.1 Sikkerhetsinstruksjoner batteri

ANBEFALINGER FOR BRUK

- » Les grundig gjennom bruksanvisningen.
- » Dette batteriet skal bare lades opp med den originale laderen.
- » Bruk ikke batteriet i nærheten av ildsted eller komfyren eller i et miljø over 55 ° C. Overoppheting vil føre til en kortslutning i batteriet, noe som kan føre til overoppheting, røykdannelse, forvrengning og brann.
- » Bruk den originale laderen og lad batteriet riktig. Bruk av en annen lader kan føre til fare. Unnlattelse av å lade batteriet med den originale laderen kan føre til at beskyttelseskretsene inne i batteriet slutter å virke. I tillegg kan det forårsake kjemiske reaksjoner, batteriet kan varmes opp, røyk kan oppstå og batteriet kan antennes.
- » Ikke la batteriet være koblet til laderen når det er 100% oppladet. Overlading kan føre til oppvarming, røykutvikling og til brann i batteriet.
- » Ikke plasser batteriet i en mikrobølgeovn, stekeovn eller en annen trykkbeholder. Den resulterende skaden på konstruksjonen kan føre til oppvarming, røykutvikling og brann i batteriet. Hvis det oppdages en lekkasje i batteriet (eller hvis det kan merkes en merkelig lukt), må batteriet holdes borte fra brann, ellers kan den lekkede elektrolytten ta fyr eller forårsake andre farer.
- » Beskytt batteriet mot for sterk solstråling. Batteriet må ikke varmes opp til en temperatur på mer enn 55°C. Beskyttelseskretsen installert i batteriet kan unngå forskjellige uforutsette omstendigheter. Ikke bruk batteriet i et høyspentfelt, da spenningen kan ødelegge beskyttelsen og skade batteriet, for eksempel overoppheting eller brann i batteriet.

1.2 Sikkerhetsmerknader mobiltelefon

- » Plasser mobiltelefonen på et sted som ikke er tilgjengelig for barn.
- » Ikke lagre mobiltelefonen på et sted med temperatur over 55°C. For høy temperatur kan skade, bøye eller smelte telefonen.
- » Ikke lagre mobiltelefonen på et sted med temperatur under -25°C. Hvis batteriet deretter bringes til et sted med normal temperatur, kan det genereres fuktighet innvendig, noe som igjen fører til skade på kretskortet.
- » Forsøk aldri å ta mobiltelefonen fra hverandre. Feil håndtering kan skade enheten.
- » Bruk aldri hissig kjemikalier, løsemidler eller etsende rengjøringsmidler til å rengjøre telefonen.
- » Bruk originalt utstyr som er anbefalt av produsenten. Bruk originalt utstyr som anbefalt av produsenten.
- » Bruk aldri mobiltelefonen på fly. Flyets navigasjonssystem kan bli påvirket. Mange land har regler som forbyr bruk av mobiltelefon under flyturer.
- » Vær oppmerksom på miljø sikkerhet. Bruk aldri mobiltelefonen på bensinstasjoner. I tillegg bør du aldri bruke telefonen i et oljelager, et kjemisk anlegg eller i nærheten av brennbare eller eksplosive gjenstander.
- » Vær oppmerksom på trafiksikkerhet. Vær forsiktig når du kjører et kjøretøy. Bruk en handsfree enhet hvis du må ringe når du kjører bil.
- » Vær oppmerksom på forstyrrelser. Når du bruker mobiltelefonen, må du holde den så langt unna som mulig fra gjenstander og instrumenter som er mottakelige for forstyrrelser. Vi anbefaler at du skal være 2,5 meter unna antennen når du bruker telefonen.
- » Vær oppmerksom på forstyrrelser av medisinske enheter.

- » Enkelte medisinske instrumenter kan bli forstyrret ved bruk av mobiltelefon. Derfor forbyr mange sykehus bruk av mobiltelefon inne i fasilitetene.
- » Vær oppmerksom på lageromgivelsene.
- » Hold mobiltelefonen unna magnetiske lagringsmedier. Strålingen fra mobiltelefonen kan slette den lagrede informasjonen på den magnetiske enheten.

ADVARSLER

- » Ingen deler av mobiltelefonen skal repareres av brukeren. Hvis du ikke er sikker på om telefonen er skadet eller ikke, må du straks returnere den til det angitte service og vedlikeholdssenteret til Cyrus Technology for å få den gjennomgått av en kvalifisert tekniker. Ta aldri mobiltelefonen fra hverandre selv. Ellers kan du få et elektrisk støt eller bli skadet.
- » La aldri barn bruke mobiltelefonen uten tilsyn. Feil bruk ved barn kan skade telefonen og/eller forårsake skader på barna og / eller andre personer. Samtidig kan de flyttbare delene på mobiltelefonen, for eksempel SIM- eller SD-kortet, svelges av barn.

MERKNAD:

Før du kontrollerer at mobiltelefonen er vanntetthet, må du forsikre deg om at alle lokkene sitter 100% over åpningene og/eller at batteridekselets skrutekoblinger (hvis du har en utskiftbar batterimodell), er strammet ordentlig for å forhindre inntrengning av vann.

2. Innføring

2.1 Sette inn og fjerne SIM-kort/kortene og microSD-kortet

Slå av mobiltelefonen, skru av batteridekselet og ta ut batteriet. Sett nå inn SIM-kortet eller SIM-kortet og et SD-kort som spesifisert av skyverammen, sett batteriet tilbake i enheten og skru dekselet på igjen.

2.2 Batterilading

Opplading av batteriet via strømforsyning og USB-kabel
Lad opp batteriet på følgende måte:

1. Koble Micro USB-kabelen til Micro USB-porten på telefonen og til strømadapteren i den andre enden.
2. Plugg støpselet inn i kontakten. Batteriikonet vises deretter dynamisk, noe som indikerer at enheten lader.
3. Når oppladingen er fullført, vises symbolet for et fulladet batteri.



TIPS:

Du kan også lade opp mobiltelefonen din via en USB-datatilkobling på datamaskinen. Hvis batteriet i telefonen din er helt oppbrukt, kan det være umulig å lade via en USB-kabel. Da må du uansett bruke laderen til å lade opp telefonbatteriet.

3. Basisfunksjoner

3.1 Slå telefonen på/av

Hold av-/på-knappen inne lenge for å slå telefonen av eller på.



TIPS:

Det tar et øyeblikk før telefonen initialiseres, denne prosessen kan ta opptil tre minutter. Hvis operativsystemet startes før SIM-kortet er satt inn, kan ikke alle mobiltelefonens funksjoner brukes innskrenket. Etter at SIM-kortet er satt inn, finner telefonen automatisk ut om det kan brukes eller ikke.

3.2 Låse og låse opp skjermen

Etter at mobiltelefonen ikke har blitt brukt over lengre tid, slås skjermen automatisk av, og enheten settes i stand-by-modus for å spare batteristrøm.

Låse skjerm/mobiltelefon: Trykk på av-/påknappen.

Låse opp skjerm/mobiltelefon: Trykk på av- / påknappen, på Tilbake-knappen eller på Hjem-knappen for å låse opp skjermen ved å sveipe, angi passord, mønster, ansiktsgjenkjenning eller ved å trykke på Task-Manager-knappen for å låse opp. Ved å trykke på Task-Manager-knappen en gang, kan skjermen vekkes og låses opp direkte hvis «Sveipe» er satt som skjermlås.

HOVEDMENY » INNSTILLINGER » SIKKERHET » SKJERMLÅS » STILL INN SKJERMLÅS » MØNSTERLÅS

1. STILL INN SKJERMLÅS » MØNSTER.
2. Vær oppmerksom på skjermspissen og prøven, og velg NESTE to ganger.
3. Dra over skjermen for å koble sammen fire prikker og tegne mønsteret.

4. Klikk på VIDERE.
5. Tegn mønsteret igjen for bekreftelse.
6. Klikk på TILLAT.

Etter at opplåsingsmønsteret er satt, må du låse opp skjermen ved først å skyve låseikonet opp og deretter tegne opplåsingsmønsteret.

Hvis du ikke vil gå inn i mønsteret hver gang, kan du slå av skjermlåsmodusen ved å velge „Ingen” i sikkerhetsinnstillingene.

STILL INN SKJERMLÅS » PASSORD

1. Velg skjermlås »PASSORDLÅS.
2. Skriv inn minst 4 tegn.
3. Velg NESTE.
4. Gjenta passordet for bekreftelse.
5. Velg OK.

Etter at passordet er satt, må du låse opp skjermen ved først å skyve låseikonet opp og deretter angi passordet. Hvis du ikke vil oppgi passordet hver gang, kan du slå av skjermlåsmodusen ved å velge „Ingen” i sikkerhetsinnstillingene.



MERKNAD:

Trinnene for å angi en PIN-kode skal låses opp er nøyaktig de samme som trinnene nevnt ovenfor.

3. Basisfunksjoner

3.3 Betjene touch-skjermen

Du kan betjene berøringsskjermen ved å trykke og sveipe med fingeren.

3.3.1 Utvalg

Ved å trykke på skjermen kan du utføre handlinger eller velge spesifikke alternativer.

3.3.2 Avanserte valg

Du kan få tilgang til andre menyalternativer ved å holde elementer inntrykket. Hvis du for eksempel velger og holder en kontakt inntrykket, kan du via menyen øverst til høyre velge tilleggsfunksjoner.

3.3.3 Bla

Sveip fingeren opp eller ned på skjermen, til høyre eller til venstre.

3.3.4 Flytte elementer

Hold et element med fingeren og trekk det deretter i ønsket retning og posisjon.

3.3.5 Zoome

Hvis du ser på bilder eller websider, klikker du raskt to ganger etter hverandre på skjermen for å zoome inn eller dra bildet fra hverandre på to skjerpunkter.

3.3.6 Rask gjennomgang

Hvis du søker etter en kontakt på listen, kan du ganske enkelt skyve listen opp eller ned ved å sveipe fingeren raskt slik at den fortsetter å rulle. Hvis du på denne måten går gjennom en lang rekke kontakter, kan du når som helst stoppe gjennomgangen ved å trykke på skjermen.

3.4 Søking etter IMEI-nummeret

1. HOVEDMENY » INNSTILLINGER » OM TELEFONEN » STATUSMELDING


Finn IMEI-nummeret

2. Åpne tastaturet til telefonappen, og ring * # 06 # for å finne IMEI-nummeret.

3.5 Hovedknapper

Knapp	»	Beskrivelse
HJEM-knapp (Soft Key)	»	Tilbake til startskjermen
Task-Manager (Soft-Key)	»	Taste öffnet den Task Manager
Tilbake-knapp (Soft-Key)	»	Gå tilbake til forrige side
Av-på-knapp	»	Slå på / av; Hvile; Returner enheten fra hviletilstand; Trykk lenge (4 sekunder) for å starte på nytt eller slå av.
Volumknapper	»	Justerer volumet og kan også brukes til å utløse kameraet (ingen vekkefunksjon).
PTT -knapp	»	Ved å holde tasten inntrykket, kan du benytte Push to talk-/walkie talkie-funksjonen
SOS-knapp	»	Ved å holde tasten inntrykket, kan en nødmelding sendes til de lagrede nødnummerne.

3. Basisfunksjoner

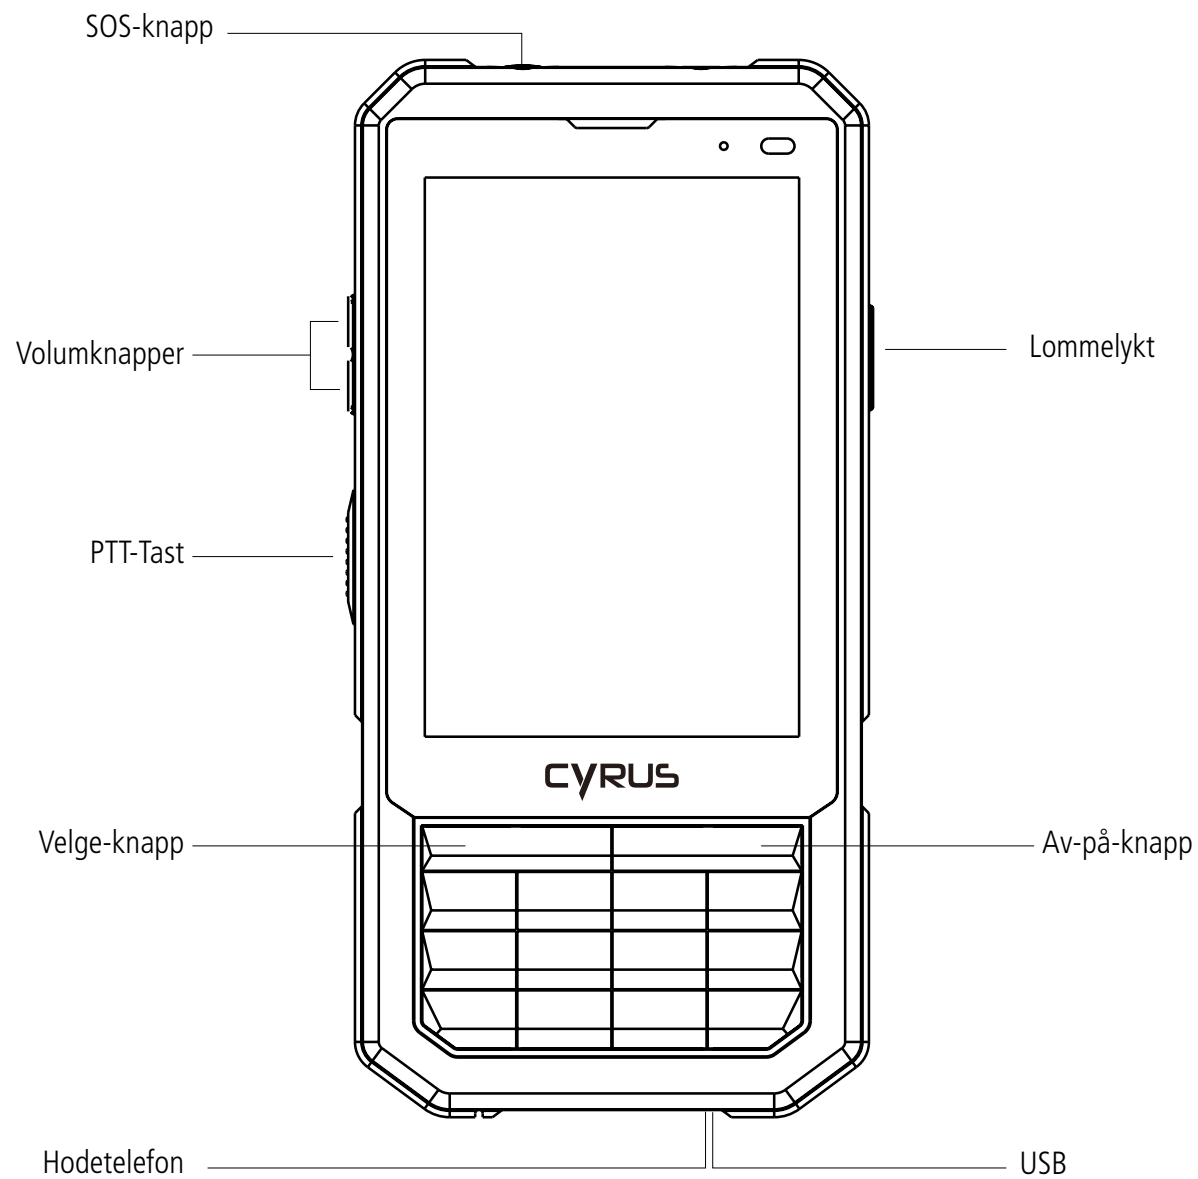

3. Basisfunksjoner

3.6 Slå skjermen på og av

1. For å spare batteriet, unngå uønsket berøring av skjermen eller for å rengjøre skjermen, kan av-/påknappen brukes til å slå av skjermen. For å slå på skjermen igjen, må av-/påknappen aktiveres igjen.
2. Hvor lang tid det skal ta før skjermen slås av automatisk, kan stilles inn under INNSTILLINGER »SKJERM» DVALETILSTAND.

3.7 Hovedskjerm bildet

På hovedskjermen kan man bla mot høyre og venstre, og applikasjoner som for eksempel snarveier og widgets kan legges til og brukertilpasses.

3.7.1 Legge til elementer til hovedskjermen

Tilpass hovedskjermen ved å legge til apper, widgets og mapper. Trykk og hold inne et punkt på et tomt område på skjermen og velg mellom de viste alternativene. Alternativt kan du holde nede og flytte en app fra hovedmenyen for å opprette en snarvei på startskjermen.

3.7.2 Flytte elementer ut på hovedskjermen

1. Hold nede elementet du vil flytte, og hold det med fingeren.
2. Dra deretter elementet til ønsket posisjon.

3.7.3 Slette elementer fra hovedskjermen

1. Klikk på elementet du vil fjerne, og hold fingeren på det.
2. Dra elementet til fjern-ikonet.

3.8 WLAN-innstillinger

HOVEDMENY » INNSTILLINGER » WLAN

- » **Bruke WLAN:** Slå på WLAN for bruk
- » **Nettverkvarsel:** Still inn for å varsle mobiltelefonen når et åpent nettverk er i nærheten.
- » **WLAN Nettverk:** søke etter omliggende WLAN-nettverk:
 1. Trykk på INNSTILLINGER » WLAN.
 2. Velg WLAN og slå det på. Mobiltelefonen søker etter tilgjengelige WLAN-tilkoblinger. Deretter vises de WLAN-nettverkene som har blitt funnet i listen.
 3. Klikk på et nettverk for å opprette en forbindelse. Hvis nettverket er beskyttet, vil systemet kreve et passord.
 4. Hvis du ikke vet passordet, kan du henvende deg til nettverksleverandøren eller administratoren for konkrete informasjon.

3.8.1 Slette WLAN-nettverk

Du kan angi at telefonen ikke skal lagre informasjon om WLAN-nettverk permanent.

1. Slå på WLAN-funksjonen.
2. Klikk på nettverksnavnet til det tilkoblede nettverket i WLAN-innstillingskjermen og hold det nede.
3. Klikk på den åpne WLAN-dialogboksen for å fjerne de lagrede tilkoblingene.

3.9 Driftstatus telefon



3.10 Info-linje

Statuslinjen øverst på skjermen viser nye meldinger, e-postmeldinger, avtaler, alarmer, løpende hendelser og mer.


Her kan du dessuten aktivere/deaktivere funksjoner som f.eks. GPS, WLAN osv. Ved å trykke lenge på en funksjon, kommer du til innstillingene for den aktuelle funksjonen.


4. Velge

4.1 Velg område

HOVEDMENY » TELEFON

Trykk numrene på taltastaturet for å angi et telefonnummer.

Hvis du angir et feil nummer, kan du trykke på  for å slette dem, ett etter ett.


Hvis du vil slette hele nummeret, trykker du på  og holder den inne.

For å ringe til utlandet, trykker du

- » lenge på 0-knappen på berøringsmatten for å oppgi den internasjonale tilkoblingskoden „+“ eller
- » to ganger på rad på 0 på det fysiske tastaturet.




Legg deretter til landskoden (for eksempel 49 for Tyskland) og ønsket telefonnummer. Klikk på Velg-knappen under valgfeltet for å ringe nummeret du har tastet inn.

4.2 Avslutte samtale

Klikk  og trykk „henge opp“ for å avslutte en samtale.

4.3 Besvare eller avvis et anrop


Når du mottar et anrop, vises relevant innringerinformasjon på skjermen. Hvis du gikk glipp av en samtale, vil du motta en melding.

Trykk og hold på -symbolet på det innkommende anropsgrensesnittet og flytt det til det grønne -symbolet for å svare på samtalen eller til det røde -symbolet for å avvise samtalen.


4.4 Avvis med melding

Skyv -symbolet oppover på -symbolet for å avvise samtalen og sende en melding med avvisning.

4.5 Sette en samtale på vent

Trykk på , for å sette samtalen på vent.

4.6 Slå av lyden under samtalen

Trykk på , for å slå av lyden under samtalen.

4.7 Bytte mellom pågående samtaler

For å bytte mellom to aktive samtaler, klikker du bare på samtalegrensesnittet.

4.8 Kjøpsopsjoner

Under en samtale er følgende alternativer tilgjengelige:

1. Klikk på høytalerikonet for å snakke via høytaleren på mobiltelefonen.
2. Trekk ned rullegardinmenyen og klikk på BLUETOOTH for å bruke en BLUETOOTH-enhet.



TIPS:


Før bruk av denne funksjonen, sørg for at telefonen er koblet til en Bluetooth-lydenhet og at tilkoblingen er opprettet.

3. Klikk på tastaturet for å skrive inn numrene.
4. Klikk på LEGG TIL for å legge til en samtale.
5. Klikk på OPPTAK for å spille inn en samtale.

4.9 Samtalelogg

Samtalehistorikken inkluderer alle oppringte, mottatte og ubesvarte anrop.

HOVEDMENY » TELEFON » SAMTALELOGG

1. Klikk til høyre  for å ringe tilbake.
2. Klikk på KONTAKT » Ring detaljer for å vise detaljer om nummeret og for å velge andre alternativer.

4. Velge

4.10 Nødanrop

MERKNAD:

Nettverksleverandøren din har automatisk angitt ett eller flere nødnumre. Siden nødnumrene i forskjellige land kan variere, kan det hende at numrene som er lagret ikke fungerer i utlandet. Nødanropet kan under visse omstendigheter ikke gjennomføres på grunn av nettverket, miljøet eller andre hendelser.

HOVEDMENY » TELEFON
(hvis mobiltelefonen var låst, klikk på nødanrop).

1. Angi nødnummeret.
2. Klikk på Dial-ikonet for å ringe nødnummeret.

4.11 SOS

HOVEDMENY » SOS

Du kan aktivere funksjonen til SOS-tasten ved å flytte glidebryteren mot høyre. Den blir da grønn.


For å legge inn numrene som blir varslet via SOS-knappen, går du til Nummerinnstillinger. Her kan du legge inn inntil tre telefonnumre.

Under nødmelding kan du legge inn meldingen som skal sendes til de innlagte numrene når du trykker på SOS-tasten.

5. Kontakter

5.1 Ny kontakt

HOVEDMENY » KONTAKTER,

Klikk på , for å vise dialogboksen for en ny kontakt, og velg deretter om du vil lagre denne kontakten på telefonen, SIM-kortet eller et annet sted.

Skriv inn navnet på kontakten og annen relevant informasjon, og klikk deretter på LAGRE.

5.2 Sikre kontakter

HOVEDMENY » KONTAKTER »  » EKSPORTERE
Velg hvor du vil at kontaktene skal eksporteres. Flere valg er mulig.






MERKNAD:

Sikkerhetskopi av kontakter bruker minnet til SD-kortet eller en lagret e-postkonto.

5.3 Rediger eller slett en kontakt

HOVEDMENY » KONTAKTER

Klikk på den aktuelle kontakten og trykk på , for å redigere kontakten. Klikk deretter  i øverste høyre hjørne.

Klikk på den aktuelle kontakten og trykk på  » SLETTE, for å slette kontakten.

5.4 Legg en kontakt til favorittene dine

Du kan legge ofte brukte kontakter til favorittene dine.

1. Åpne kontaktene dine.
2. Klikk på den ønskede kontakten.
3. Klikk på stjernesymbolet.

5.5 Slette favoritter

HOVEDMENY » TELEFON » FAVORITTER



Åpne Favoritter og med den kontaktinformasjonen, og klikk deretter på stjerneikonet for å fjerne kontakten som favoritt.

6. Meldinger




Du kan sende og motta SMS eller MMS inkludert multimediefiler.

6.1 Sende SMS

HOVEDMENY » MELDINGER

1. Åpne Meldinger og se på meldingslisten.
2. Trykk  nederst på skjermen for å komponere en ny melding.
3. Tast inn mottakerens telefonnummer i mottakerboksen, eller velg mottakeren fra kontaktlisten ved å klikke på ikonet til høyre.
4. Trykk „Skriv inn tekstmelding“ for å komponere en melding.
5. Trykk  for å sende meldingen.

6.2 Opprette og sende MMS

1. Åpne Meldinger og se på meldingslisten.
2. Klikk  nederst på skjermen for å komponere en ny melding.
3. Tast inn mottakerens telefonnummer i mottakerboksen, eller velg mottakeren fra kontaktlisten ved å klikke på ikonet til høyre.
4. Klikk på „Skriv inn tekstmelding“ for å komponere en melding.
5. Klikk  til venstre for meldingen for å legge til et klistremerke, bilder, lydfiler eller hvor du befinner deg.
6. Når du er ferdig med å skrive meldingen, klikker du , for å sende den.

MERKNAD:

En SMS forandrer seg automatisk til en MMS når en GIF eller en fil legges til. På den annen side blir en MMS automatisk til en SMS når man fjerner vedlegget igjen.

6.3 Lese og svare på meldinger

1. Klikk på en melding.
2. Hvis du ønsker å svare, skriv inn svaret i tekstfeltet.

6.4 Se meldingsinformasjon

1. Åpne Meldinger og se på meldingslisten.
2. Klikk på en melding slik at den åpnes.
3. Klicken Sie dann auf DETAILS ANZEIGEN im aufspringenden Menü.

6.5 Slette melding(er)


6.5.1 Slett flere meldinger

1. Åpne Meldinger og se på meldingslisten.
2. Trykk og hold meldingene.
3. Klikk på SLETT MELDINGER.


MERKNAD:

En annen metode: Åpne meldingslisten, klikk på menyknappen og velg Slett, velg meldingene du vil slette og klikk Slett øverst til høyre.

6.5.2 Slett en melding

1. Åpne Meldinger og se på meldingslisten.
2. Klikk og hold meldingen du vil slette.
3. Klikk , for å slette meldingen.

6.5.3 Endre meldinginnstillinger

1. Åpne meldinger.
2. Klikk , for å åpne innstillingene.

7. E-post

Med telefonen kan du komfortabelt lese og sende e-post.

7.1 Angi e-postkontoer

Hvis du bruker e-postfunksjonen for første gang, må du angi eller legge til e-postkontoen din.

- » Klikk i hovedmenyen på Gmail eller en hvilken som helst annen e-postapp for å åpne den og legge den til e-postkontoen din.
- » Skriv inn din e-postadresse og passord.
- » Klikk deretter NESTE. Systemet vil deretter koble seg til serveren og sjekke serverinnstillingene automatisk. Du kan imidlertid også stille dem manuelt.
- » Angi frekvensen som nye e-postmeldinger skal hentes med skal være. Angi også hovedkontoen, e-postvarsler osv., og klikk NESTE.
- » Gi e-postkontoen din et navn og hvilket navn som blir vist til andre som vil motta e-post fra deg, og klikk deretter NESTE.
- » Systemet vil synkronisere innstillingene med den konfigurerte e-postserveren. Da vil e-postadressen din også være synlig på telefonen din.




7.2 Lese e-post

- » Etter at du har konfigurert e-postkontoen din, klikker du på E-post for å åpne innboksen.
- » Klikk på e-postmeldingen du vil lese. Denne e-posten åpnes deretter og vises på skjermen med avsender, emne og e-postinnholdet i nedre område osv.


MERKNAD:

Hvis du mottar en ny e-post, vil statuslinjen også informere deg om den. Du kan åpne dette nyhetspanelet og klikke på den nye e-posten med en gang.

7.3 Redigere og sende e-post

- » Klikk på e-post-appen din i hovedmenyen for å åpne innboksen.
- » Klikk på  inderst til høyre for å skrive en ny e-post.
- » Skriv inn e-postadressen til mottakeren. På høyre side av mottakerfeltet er en pil for eventuelt flere valg. Mottaker i kopi Cc eller blindkopi Bcc.
- » Skriv deretter emnet til posten i »emne«.
- » Klikk på INNHOLD for å skrive e-posten.
- » Klikk på , for å legge til et vedlegg eller en GIF.
- » Klikk på  øverst for å sende e-posten.


7.4 Legge til en signatur i e-posten

- » Klikk på E-POST i hovedmenyen for å åpne den.
- » Klikk på  » INNSTILLINGER.
- » Klikk på den angitte e-postkontoen.
- » Klikk på SIGNATURE.
- » Skriv inn din foretrukne signatur og trykk OK.

7.5 Legge til en e-postkonto

- » Klikk på E-POST i hovedmenyen for å gå til postkassen.
- » Klikk på ikonet øverst til venstre »INNSTILLINGER » LEGG TIL KONTO.
- » Så kan du legge til en ny e-postkonto. Se SETT E-POSTKONTOER for mer informasjon.

7.6 Redigere en e-postkonto

- » Klikk på E-POST i hovedmenyen for å gå til innboksen.
- » Klikk på  » INNSTILLINGER.
- » Klikk på e-postkontoen du har hovedinnstillingene for innstillinger som du vil redigere varslingsinnstillinger og serverinnstillinger.

8. Spille musikk

Du kan glede deg over musikk fra MicroSD-kortet og ditt interne minne via Spille musikk.

8.1 Åpne musikkbiblioteket

Klikk på e-postkontoen du har hovedinnstillingene for innstillinger som du vil redigere varslingsinnstillinger og serverinnstillinger.


8.2 Åpne musikkfil

1. Åpne musikkapplikasjonen.
2. Gå til mediasenteret eller søk etter en tittel.
3. Klikk på musikkfilen for å spille den av.


8.3 Bruke spillelisten

Du kan opprette en spilleliste for å spille av musikkfilene dine, slik at du kan spille dem av i en rekkefølge du har bestemt eller i en tilfeldig rekkefølge.


8.3.1 Opprette en spilleliste

- » Åpne musikkapplikasjonen og se på listen over lydfiler.
- » Velg musikkfilene du vil legge til i spillelisten. Klikk på .
- » Klikk på LEGG TIL SPILLELISTE.
- » Klikk på OPPRETT SPILLELISTE.
- » Gi den nye spillelisten et navn.
- » Klikk LAGRE. Da er den nye spillelisten med de valgte musikkfilene fullført.

8.3.2 Legg til sanger i spillelisten

- » Åpne MUSIKK, velg sangskjermen.
- » Velg musikkdokumentene du vil legge til i spillelisten. Klikk på .
- » Klikk på LEGG TIL SPILLELISTE.
- » Velg målspeleliste.







8.3.3 Fjerne en sang fra spillelisten

- » Åpne MUSIKK, velg sangskjermen.
- » Klikk på spillelisten og velg sangene du vil fjerne.
- » Klikk på .
- » Velg FJERN FRA SPILLELISTEN.

8.4 Spill musikk

Åpne musikkbiblioteket og velg musikken du vil høre.

8.5 Funksjoner fra Play Music

Funksjon	Betjening	
Spill av / Pause	Taste	
Forrige/neste sang	Taste	
Spole fram/tilbake	Taste og holde	
Vise spilleliste	Taste	
Tilfeldig avspilling	Taste	
Gjenta	Taste	
Volum	Trykk volumknappen opp eller ned	











9. Kamera

Telefonen din er utstyrt med to kameraer. Du kan bruke bilder du har tatt som bakgrunn, sende, lagre eller slette dem. Du kan bruke et microSD-kort, skylagring eller det interne minnet som lagringssted.



MERKNAD:

For å optimalisere opptakene, bør kameraet først være rengjort. Vennligst respekter andres rettigheter og interesser og sjekk lokale rettigheter, plikter og praksis før du tar bilder.


9.1 Ta bilder

1. Trykk på hovedmenyen  og klikk deretter  for å starte kameramodus. Du kan velge forskjellige kameramodus øverst til høyre i appen. I nedre høyre hjørne kan du velge kameraskiftmodus og bytte fra front til hovedkamera. Du kan fokusere ved å banke på skjermen.
2. Kameramodus er satt som standard. Du kan endre innspillingsmodus via  nederst på skjermen.
3. Sikt kameraet mot målet.
4. Trykk på  for å ta et bilde. Nederst til høyre på skjermen vises en liten visning (miniatyrbilde) av det siste bildet som ble tatt. Trykk på miniatyrbildet for å se bildene.
 - » Trykk  for å slette bildet.
 - » Trykk  og velg Lysbildefremvisning for å spille av bildene dine som lysbildefremvisning.
 - » Trykk  for å redigere bildet.
 - » Trykk på  og velg BRUK SOM for å stille inn bildet som bakgrunnsbilde og kontaktfoto.
 - » Trykk  for å se detaljer om bildet.
 - » Trykk på  og velg SKRIV ut for å lagre bildet i PDF-format.


9.2 Ta opp video

1. Bytt kameraet til videoopptaksmodus.
2. Sikt kameraet mot målet. Trykk på  for å begynne å ta opp video, og trykk på  for å stoppe å ta video og lagre den fangede videoen automatisk.
3. En liten visning (miniatyrbilde) av den siste innspilte videoen vises i nedre høyre hjørne av skjermen. Trykk på miniatyrbildet for følgende alternativer:
 - » Trykk på SEND VIA for å videresende videoen som en melding, Bluetooth, e-post osv..
 - » Trykk på menyknappen og velg SLETT for å slette videoen.
 - » Trykk på Menytaben og velg KLIPPE UT for å beskjære videoen.
 - » Trykk på menyknappen og velg MUTE, så blir videoen lagret i kameraet og dempet under avspilling.
 - » Trykk på menyknappen og velg DETALJER for å se detaljer om videoen.

9.3 Innstille kameramoduser

Trykk på  for å åpne kamerainnstillinger og endre eksponering, effekter, fotografering og andre innstillinger.

9.4 Innstille videoopptaks-moduser

Trykk på  for å åpne kamerainnstillinger og endre lydinnstillinger, tidsintervall, videokvalitet og andre innstillinger.

10. Bilder

Bildegalleriet kan åpnes for å se på fotoalbumet.

10.1 Se galleriet


Klikk på ALBUM i hovedmenyen og se albumet. Galleriet kan vise bilder fra MicroSD-kortet og telefonen, inkludert bilder tatt av kameraet og bilder som har blitt lastet ned fra Internett og andre enheter.

10.2 Redigere bilder


10.2.1 Se på bilder

1. Klikk på bildegalleriet for å åpne og se albumet.
2. Klikk på et album i listen for å åpne det. Deretter vises bildene fra dette albumet i forhåndsvisningsformat.
3. Klikk på et miniatyrbilde for å se det i stort format.


10.2.2 Se lysbildeshow

1. Hvis du åpner et album, vises bildene av albumet i forhåndsvisningsformatet.
2. Klikk på miniatyrbilder i albumet for å se bildene.
3. Klikk  »Spill lysbildefremvisning for å spille av alle bildene i albumet i en lysbildefremvisning.



10.2.3 Redigere bilder

Hvis du allerede ser på et bilde, klikk da på , for å redigere bildet.


10.2.4 Rotere bilder

Hvis du allerede ser på et bilde, klikk da på , for å rotere bildet.

10.2.5 Beskjære bilder

Klikk på et åpnet bilde nedenfor på  » , for å beskjære bildet.


10.2.6 Angi et bilde som bakgrunn eller som kontaktbilde

1. For å se bilder, klikker du bare på miniatyrbildene til kameraet i albumet.
2. Klikk deretter , for å åpne menyalternativer, og klikk deretter Angi bilde som.
3. I bakgrunnsvinduet velger du BAKGRUNN for å bruke bildet som bakgrunn. Velg mellom startskjermen og låseskjermen.


10.2.7 Detaljer

Klikk på et allerede åpent bilde på , og deretter på informasjon for å se detaljer om opptaket.


10.2.8 Ta utskrift

Klikk på  » SKRIVE UT, for å lagre bildet som en PDF.

10.2.9 Slette bilder

Klikk  for å slette et bilde.

10.3 Dele et bilde



1. Åpne bildet du vil dele fra galleriet.
2. Klikk på  for å dele det. Du kan nå bruke forskjellige apper og delingsfunksjoner og deretter starte prosessen.

11. Applikasjoner

11.1 Klokka

1. Gå til hovedmenyen og åpne Klokka.
2. Du kan nå velge mellom vekkerklokke, klokke, tidtaker og stoppeklokke.

11.2 Kalender

1. Åpne kalenderen i hovedmenyen
2. Klikk på ikonet øverst til venstre for flere alternativer.
3. Du kan legge til en ny hendelse ved å trykke på symbolet .
4. Klikk , for å oppdatere kalenderen.

11.3 Kalkulator

1. Åpne kalkulatoren fra hovedmenyen.
2. Angi regneoppgaven.
3. Klikk deretter på LIKE TEGN.
4. Skyv den høyre fargede linjen til venstre for å starte „Seniorpanelet“ og gjør mer aritmetikk.






11. Applikasjoner

11.4 Dokumenthåndtering

Filbehandleren gjør at du kan se og administrere filer og mapper i telefonen eller i minnet.

FILBEHANDLING:

Se og administrer filer på SD-kortet og intern lagring: Åpne appen.




1. Klikk  for å bla gjennom mapper, sanger, videoer, APK og annen informasjon du trenger.
2. Klikk  for å opprette en ny mappe. Rediger navnet og klikk „OK“.
3. Klikk  for å vise menyalternativer. Klikk på VELG FILER OG MAPLER og velg filer og mapper for deling, kopiering og klipping.
4. Klikk  for å vise menyalternativer. Klikk deretter på ARRANGER ETTER. Du kan sortere etter type, navn, størrelse og dato.
5. Klikk  for å vise menyalternativer. Klikk på VIS / IKKE VIS SKJULTE FILER.

11.5 Stoppeklokke

1. Klikk på Klokke i hovedmenyen, og velg deretter Stoppeklokke.
2. Klikk på START-ikon for å starte .
3. Klikk på STOP-ikon for å stoppe.
4. Klikk på TILBAKESTILL for å slette tiden.

11.6 Lydopptaker

Gå til lydopptaker via hovedmenyen.




1. Du kan starte innspillingen med .
2. Du kan stoppe innspillingen med .
3. Det avsluttede opptaket kan spilles av igjen med .

11.7 Lommelykt

Trekk ned statuslinjen, og klikk deretter på lommelykten for å slå den av og på. Alternativt kan du slå lommelykten på/av ved å trykke på og holde inne lommelyktnappen på høyre side av enheten.

11.8 FM-Radio

Åpne radioen i hovedmenyen (for betjening av radioen er det nødvendig å koble til øretelefonene, da de fungerer som antenne).

1. Trykk på , for å slå på radioen.
2. Klikk på , over for å vise kanallisten
3. Klikk på  , for å skifte ut en sender n.

12. Innstillinger


Klikk på INNSTILLINGER i hovedmenyen.

12.1 WLAN og internett

12.1.1 WLAN

1. Klikk på WLAN for å gå inn i WLAN-grensesnittet, og skyv deretter kontrolleren til På / Av.
2. Så snart WLAN er slått på, kan du søke etter WLAN-tilkoblinger i nærheten. Etter at du har logget deg på et WiFi-nettverk, kan du koble telefonen din via WiFi.

12.1.2 Bluetooth

1. Hvis du vil se Bluetooth-grensesnittet, klikker du på BLUETOOTH og deretter slår det på eller av.
2. Etter å ha slått på Bluetooth, kan du søke etter Bluetooth-hotspots i nærheten. Etter at du har koblet til Bluetooth, kan du overføre dokumenter, bilder osv. Til en annen Bluetooth-enhet.
3. Klikk  for å oppdatere og gi nytt navn til enheten, og for å se mottatte dokumenter.

12.1.3 SIM

1. Etter at SIM-kortet er satt inn, kan nettverksoperatøren vises og SIM-kortet kan slås av eller på.

MERKNAD:

Hvis du bruker enheten med to SIM-kort, er bruk av et micro SD-kort bare mulig på utvalgte enheter. Informer deg selv på vår hjemmeside under de tekniske dataene for den respektive modellen.

2. Foretrukket SIM-kort: SIM-kortet for mobile datanettverk.

12. Einstellungen

12.1.4 Databruk

Ta en titt på mobildataforbruket til hver applikasjon på SIM 1 og SIM 2.

12.1.5 Mer

a. Flymodus

Still flymodus av / på ved å skyve bryteren til venstre / høyre.

b. NFC

Aktiver NFC for å koble enheten din til andre enheter for datautveksling.

c. Nettverksdeling og bærbare hotspots

Etter at du har angitt nettverksdelingen og det bærbare hotspot-grensesnittet, kan telefonen velges som et bærbart WLAN-hotspot, der datatilkoblingen deles med flere enheter samtidig. Telefonen kan kobles til med en USB-kabel for å dele datatilkoblingen med PC-en. Bluetooth-basert nettverksdeling lar deg bruke telefonen som en Bluetooth-basert delingshotspot for å dele telefonens datatilkobling med en annen enhet.

d. VPN



MERKNAD:

Før du bruker VPN, må du angi en PIN-kode eller passord for å låse skjermen.

Klikk på „+“ -ikonet i øverste høyre hjørne og legg til en ny VPN. Skriv inn navn, serveradresse, brukernavn og passord for å koble telefonen til VPN. Etter en vellykket tilkobling, kan du logge på nettstedet i andre land.



MERKNAD:

Du må selv legge til VPN-serveradresse, brukernavn og passord.

e. Mobilt Internet

Hvis du åpner grensesnittet via mobilnettet, kan du slå mobildataflyten og dataroaming av og på, stille tilgangspunktet og velge nettverksoperatør og ønsket nettverkstype.

Navnet på tilgangspunktet:

Se og legg til tilgangspunkt.

Nettverksoperatører:

Velg nettverksoperatøren.

Foretrukket nettverkstype:

Stille inn SIM-kortets nettverksmodus.

12.2 Enhet

1. Skjerm

Skjermen til enheten kan justeres i innstillinger/skjerm.

Lysstyrke: Juster skjermens lysstyrke.

Adaptiv lysstyrke: Skyv bryteren av / på. Skjermens lysstyrke kan dermed tilpasse seg omgivelseslyset.

MiraVision: Gjør innstillinger som Standard, Vakker og Tilpasset osv.

Backgrunn: For innstilling av bakgrunnen.

Hvilemodus: Tiden som må gå før skjermen slås av.

Når du vrir enheten: Skjermen roterer automatisk her.

Du kan også angi en interaktiv skjermseparator og skriftstørrelse.

2. Lyder

Lydene på enheten kan du ved behov justere og endre individuelt.

3. App-er

I dette menypanelet kan apper og varsler administreres.

4. Minne

I dette grensesnittet kan det interne og eksterne minnet til telefonen styres, og følgende detaljer kan sees:

- » Totalt internt minne
- » Fortsatt tilgjengelig internt minne
- » Totalkapasitet MicroSD-kort
- » Fortsatt ledig minne på MicroSD-kortet
- » Installere eller ta ut SD-kort

5. Batteri

I dette grensesnittet kan batterisparemodus slås av og på, i tillegg til informasjon om forbruk.

12.3 Personlig

1. Posisjon

Aktivere og deaktivere informasjon om posisjon. Når posisjon er aktivert, er det modus for høy presisjon, energisparing og begrenset informasjon om enhetsposisjoner.

12. Innstillinger

2. Kontoer

„Legg til konto“ -funksjonen lar deg legge til en Google- eller e-postkonto.

3. Språk og inntasting

Velg systemspråk og inndatametode.

Språk:	Velg systemspråk.
Stavekontroll:	Android standard staveverktøy.
Personlig ordbok:	Legg til eller vis ord eller uttrykk når det passer deg.
Tastatur og inndatametode:	Velg gjeldende inndatametode.

4. Sikkerhetskopiere og tilbakestille

Tilbakestill driftsdata: sletter all data på telefonen

12.4 System

1. Angi dato og klokkeslett

a. Bekreft automatisk dag og klokkeslett:

Basert på Internett-data, bekreftes dag og klokkeslett automatisk og kan slås av og på.

b. Automatisk bestemmelse av tidssonen:

Bruk tidssonen som leveres av nettverket (støttet av nettverket).

c. Angi datoen:

Etter at den automatiske dato- og klokkeslettbekreftelsen er slått av, kan datoen settes manuelt.

d. Angi tid:

Etter at den automatiske bekreftelsen på dato og klokkeslett er slått av, kan klokkeslettet stilles inn manuelt.

e. Velg tidssone:

Etter at den automatiske bestemmelsen av tidssonen er deaktivert, kan du stille inn tidssonen selv.

f. Godta 24-timersformatet:

Etter å ha valgt dette alternativet, godtas 24-timersformatet.

2. Ta utskrift

Hvis ingen plug-ins er installert, indikerer det at det ikke er installert noen tjeneste for dem. Når utskriftsadapteren er installert, vil den vise navnet og automatisk søke etter en skriver.

3. Via telefonen

Systemoppdatering:

Du kan søke etter en ny programvareversjon under Systemoppdatering og installere den hvis den er tilgjengelig.

Status:

Vis gjeldende batteristatus, batterinivå, SIM-kortstatus, IMEI, IP-adresse, Bluetooth-adresse, nettverk, serienummer og starttid osv.

Juridisk merknad:

Se på den juridiske informasjonen

Modellnummer:

Modellnummeret til telefonen.

Android-versjon:

Se Android-versjonen.


Kernel versjon:

Kjerneversjonen.

Produktnummer



Se programversjons-nummeret til telefonen.

12.5 Playstore


Klikk på Playstore-ikonet , for å handle i appen eller laste ned apper gratis. Hvis du går inn i Playstore for første gang og ennå ikke har lagt til noen e-postadresse i kontoene, blir du bedt om å oppgi en. For å fullføre denne prosessen, må du bare følge instruksjonene. Når kontoen er satt opp og du har tilgang til Playstore, finner du en rekke mobile applikasjoner i Playstore, som du kan velge etter dine preferanser og installere på telefonen.

13. Hurtigstart


1. Å løsne på skruene til batteridekslet
(Vri begge skruene mot klokken for å åpne batteridekselet.)

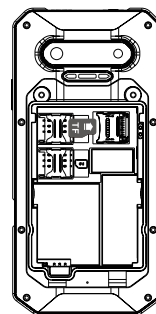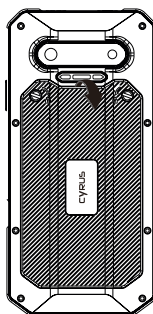


4. Å sette inn MicroSD-kort
(Sett inn MicroSD-kortet i pilens retning som vist på bildet.)





2. Å åpne batteridekslet
(Når du har løsnet skruene, fjerner du batteridekselet.)

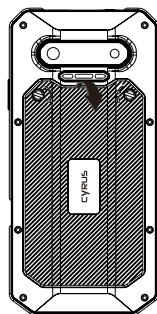

5. Å lukke batteridekslet
(For å lukke batteridekselet, vrir du skruene med klokken.)

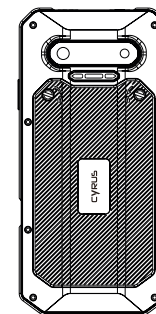

3. Å sette inn SIM-kort
(Sett inn SIM-kortet (-kortene) som vist på bildet.)

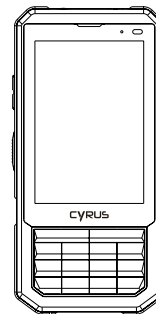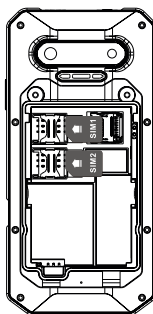

6. Ladeprosedyre før første gangs bruk
(Vennligst lad Cyrus-smarttelefonen din i 12 timer før du bruker den for første gang.)