

HANDBOK

cm 17 HYBRID

CYRUS-TECHNOLOGY.DE



Tack

för att du har köpt en smarttelefon CM17 HYBRID från Cyrus Technology.

Smarttelefonen är stötsäker, vatten- och dammtät. Den här bruksanvisningen innehåller en beskrivning av CM17 HYBRID:s funktioner och egenskaper.

Förutom till vanliga telefonsamtal kan CM17 HYBRID användas som bland annat MP3-spelare, videospelare, kamera och mycket mer.

CM17 HYBRID levereras med ett laddningsaggregat, en USB-kabel och hörlurar. Användning av icke godkända laddningsaggregat kan orsaka risker och medför att garantin upphör att gälla.

Om din smarttelefon inte fungerar enligt beskrivningen i bruksanvisningen ber vi dig kontakta tillverkaren på adressen info@cyrus-technology.de

UPPHOVSRÄTT

- » Cyrus förbehåller sig rätten till den slutgiltiga versionen av denna bruksanvisning.
- » Cyrus förbehåller sig rätten att ändra produktens tekniska specifikationer utan föregående meddelande.
- » Det är strängt förbjudet att reproducera, använda eller offentliggöra innehållet i denna bruksanvisning utan skriftligt medgivande från Cyrus.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra teknisk information utan föregående meddelande.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i bruksanvisningen utan föregående meddelande.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens tekniska specifikationer utan föregående meddelande.



Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Tel.: +49 (0)241 / 93 91 27-0
E-Mail: info@cyrus-technology.de

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsinformation	4
1.1 Säkerhetsinformation gällande batteriet	4
1.2 Säkerhetsinformation gällande mobiltelefonen	4
2. Introduktion	5
2.1 Sätta i och ta bort SIM-kortet(korten) och MicroSD-kortet	5
2.2 Ladda batteriet	5
3. Grundfunktioner	5
3.1 Slå på/stänga av telefonen	5
3.2 Låsa och låsa upp displayen	5
3.3 Manövrera pekskärmen	6
3.3.1 Optioner	6
3.3.2 Avancerade optioner	6
3.3.3 Bläddra	6
3.3.4 Flytta element	6
3.3.5 Zoom	6
3.3.6 Snabbsökning	6
3.4 Hämta IMEI-nummer	6
3.5 Huvudtangenter	6
3.6 Slå på och stänga av skärmen	8
3.7 Huvudskärm	8
3.7.1 Lägg till element på huvudskärmen	8
3.7.2 Flytta element på huvudskärmen	8
3.7.3 Ta bort element från huvudskärmen	8
3.8 WIFI-inställningar	8
3.8.1 Ta bort WIFI-nätverk	8
3.9 Telefonens driftstatus	8
3.10 Informationsrad	8
4. Välj	9
4.1 Välj område	9
4.2 Avsluta samtal	9
4.3 Ta emot eller avvisa ett samtal	9

Innehållsförteckning

4.4 Avvisa samtal med ett meddelande	9	8. Musik	13	11.4 Förvalta filer	16
4.5 Pausa ett samtal	9	8.1 Öppna musikbiblioteket	13	11.5 Stoppur	16
4.6 Stänga av ljudet under ett pågående samtal	9	8.2 Öppna en musikfil	13	11.6 Ljudinspelning	16
4.7 Växla mellan aktuella samtal	9	8.3 Använda en spellista	13	11.7 Ficklampa	16
4.8 Samtalsoptioner	9	8.3.1 Skapa en spellista	13	11.8 FM-radio	16
4.9 Samtalshistorik	9	8.3.2 Lägg till låtar i spellistan.	13		
4.10 Nödsamtal	9	8.3.3 Ta bort en låt från en spellista	13	12. Inställningar	16
4.11 SOS	10	8.4 Spela musik	13	12.1 WIFI och internet	16
		8.5 Funktioner i Play Musik	13	12.1.1 WIFI	16
5. Kontakter	10			12.1.2 Bluetooth	16
5.1 Ny kontakt	10	9. Kamera	14	12.1.3 SIM	16
5.2 Säkerhetskopiera kontakter	10	9.1 Ta en bild	14	12.1.4 Dataanvändning	17
5.3 Redigera eller ta bort en kontakt	10	9.2 Spela in ett videoklipp	14	12.1.5 Mer	17
5.4 Lägg till en kontakt i Favoriter	10	9.3 Ställa in kameraläge	14	12.2 Anordning	17
5.5 Ta bort favoriter	10	9.4 Ställa in videoinspelningsläge	14	12.3 Personligen	17
				12.4 Systemet	18
6. Meddelanden	11			12.5 Playstore	18
6.1 Skicka SMS	11	10. Fotos	15	13. Snabbstart	19
6.2 Skicka MMS	11	10.1 Visa galleriet	15		
6.3 Läsa och svara på meddelanden	11	10.2 Redigera bilder	15		
6.4 Visa meddelandedetaljer	11	10.2.1 Visa bilder	15		
6.5 Ta bort meddelande	11	10.2.2 Visa bildspel	15		
6.5.1 Ta bort flera meddelanden	11	10.2.3 Redigera bilder	15		
6.5.2 Ta bort meddelande	11	10.2.4 Vrida bilder	15		
6.5.3 Redigera meddelandeinställningar	11	10.2.5 Skär bild	15		
		10.2.6 Använda en bild som bakgrund eller kontaktfoto	15		
7. E-post	12	10.2.7 Detaljer	15		
7.1 Ange ett e-postkonto	12	10.2.8 Skriv ut	15		
7.2 Läsa e-post	12	10.2.9 Ta bort bilder	15		
7.3 Redigera och skicka e-postmeddelanden	12	10.3 Dela en bild	15		
7.4 Signera e-postmeddelandet	12				
7.5 Lägg till e-postkonto	12	11. Applikationer	15		
7.6 Redigera och ta bort e-postkonto	12	11.1 Klocka	15		
		11.2 Almanacka	15		
		11.3 Miniräknare	15		

1. Säkerhetsinformation

1.1 Säkerhetsinformation gällande batteriet

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- » Läs igenom hela bruksanvisningen noga.
- » Batteriet får endast laddas med original-laddningsaggregatet.
- » Använd inte batteriet i närheten av öppen eld eller kakelugnar, eller om omgivningstemperaturen är högre än 55°C. Överhettning orsakar kortslutning i batteriet, vilket kan göra att batteriet utvecklar värme eller rök, förlorar formen eller fattar eld.
- » Använd original-laddningsaggregatet och ladda batteriet enligt anvisningarna. Användning av andra laddningsaggregat kan medföra risker. Om batteriet laddas inte laddas med original-laddningsaggregatet finns det risk för att batteriets inbyggda skyddsbrytare slutar fungera. Dessutom finns risk för kemiska reaktioner. Batteriet kan bli mycket varmt, utsöndra rök och fatta eld.
- » Bryt förbindelsen mellan batteriet och laddningsaggregatet så snart batterinivån når 100 %. Överflödigt uppladdning kan få batteriet att överhettas, avge rök eller fatta eld.
- » Lägg aldrig batteriet i mikrovågsugnen, i ugnen eller en annan tryckbehållare. Batteriets konstruktion kan skadas och batteriet kan bli överhettat, avge rök eller fatta eld. Om du konstaterar att batteriet läcker (eller om det luktar konstigt) får batteriet inte komma i närheten av öppen eld, eftersom den läckande elektrolytvätskan kan fatta eld eller orsaka andra risker.
- » Batteriet får inte utsättas för starkt solsken. Batteriet får inte utsättas för temperaturer över 55 °C. Den inbyggda skyddsbrytaren i batteriet kan förhindra diverse oförutsedda situationer. Använd inte batteriet inom ett högspänningsfält, eftersom spänningen kan förstöra skyddsbrytaren och orsaka skador på batteriet, t.ex. få det att överhettas eller fatta eld.

1.2 Säkerhetsinformation gällande mobiltelefonen

- » Förvara mobiltelefonen utom räckhåll för barn.
- » Mobiltelefonen får inte förvaras i utrymmen med en temperatur på över 55 °C. Vid alltför hög temperatur kan telefonen skadas, förlora formen eller smälta.
- » Mobiltelefonen får inte förvaras i utrymmen med en temperatur på under -25°C. När batteriet sedan flyttas till en plats med normal temperatur kan det bildas kondens i batteriets inre, vilket i sin tur kan orsaka skador på kretskortet.
- » Försök aldrig ta isär mobiltelefonen. Felaktig hantering kan orsaka skador på produkten.
- » Använd aldrig skarpa kemikalier, lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel när du rengör mobiltelefonen.
- » Använd den originalutrustning som rekommenderas av tillverkaren. Icke godkända tillbehör kan orsaka skador på mobiltelefonen.
- » Använd aldrig mobiltelefonen ombord på ett flygplan. Flygplanets navigationssystem kan påverkas. I många länder finns det regler som förbjuder användning av mobiltelefoner under flygresan.
- » Tänk på omgivningens säkerhet. Använd aldrig mobiltelefonen på en bensinstation. Vidare bör du aldrig använda telefonen på en oljeanläggning, kemisk anläggning eller i närheten av brännbara eller explosiva objekt.
- » Tänk på trafiksäkerheten. Var försiktig när du manövrerar ett fordon. Använd alltid en hands free-anläggning när du talar i telefon medan du kör.
- » Se upp för interferens. När du använder mobiltelefonen bör du hålla den på så stort avstånd som möjligt från objekt och instrument som är interferensbenägna. Vi rekommenderar att du håller dig på 2,5 m avstånd från antennen när du använder telefonen.

- » Se upp för interferens i vårdinrättningar. Viss medicinsk utrustning kan drabbas av interferens om du använder en mobiltelefon. Därför är det förbjudet att använda mobiltelefoner på många sjukhus.
- » Välj en lämplig förvaringsmiljö. Håll mobiltelefonen på avstånd från magnetiska dataminnen. Strålningen från mobiltelefonen kan radera de uppgifter som lagrats på den magnetiska enheten.

VARNINGAR

- » Användaren får inte reparera någon del av mobiltelefonen själv. Om du är osäker på om telefonen är skadad eller ej ber vi dig att omedelbart skicka den till det Cyrus Technology service- och underhållscenter som anges, så att en av våra kvalificerade tekniker kan undersöka apparaten. Ta aldrig isär mobiltelefonen på egen hand. Annars finns risk för att du utsätts för elchock eller personsador.
- » Låt aldrig barn använda mobiltelefonen utan att en vuxen håller uppsikt. Om barnet hanterar mobiltelefonen på ett olämpligt sätt kan den och/eller barnet och andra personer skadas. Det finns även risk för att barnet sväljer mobiltelefonens urtagbara komponenter, t.ex. SIM- eller SD-kortet.

OBS:

Innan du testar om telefonen är vattentät måste du kontrollera att alla skydd sitter 100 % rätt på produktens öppningar och/eller att skruvarna till batterilocket (om din modell har ett utbytbart batteri) är ordentligt åtdragna, så att ingen vätska kan tränga in i apparaten.

2. Introduktion

2.1 Sätta i och ta bort SIM-kortet(korten) och MicroSD-kortet

Stäng av mobiltelefonen, skruva loss batterilocket och ta bort batteriet. Stoppa nu in SIM-kortet (SIM-korten) eller ett SIM- och ett SD-kort enligt vad som anges på slitsen, stoppa tillbaka batteriet i enheten och skruva fast locket

2.2 Ladda batteriet

Ladda batteriet på följande sätt:

1. Anslut Micro USB-kabelns ena ände till Micro USB-C-uttaget på telefonen, och den andra änden till nätaggregatet.
2. Sätt stickkontakten i eluttaget. Batterisymbolen syns på skärmen och indikerar att telefonen laddas.
3. När telefonen är fullt laddad visas en symbol med ett fullt batteri.



TIPS:

Du kan också ladda mobiltelefonen via ett uttag för USB-minnen på datorn. Om telefonens batteri har laddats ur helt kan det hända att det inte går att ladda det via en USB-kabel. Använd i så fall alltid laddningsaggregatet när du laddar batteriet till telefonen.

3. Grundfunktioner

3.1 Slå på/stänga av telefonen

Tryck på Power-knappen och håll den intryckt för att slå på eller stänga av mobiltelefonen.



TIPS:

Det tar några ögonblick innan telefonen har startat helt. Processen kan ta upp till tre minuter. Om operativsystemet startas utan att det sitter ett SIM-kort i telefonen kan vissa av mobiltelefonens funktioner inte användas i full utsträckning. När du sätter i SIM-kortet detekterar telefonen automatiskt om kortet kan användas eller ej.

3.2 Låsa och låsa upp displayen

Om mobiltelefonen inte används under en längre tid stängs skärmen av automatiskt, och apparaten kopplar om till standby-läge för att spara på batteriet.

Låsa skärmen/mobiltelefonen: Tryck på Power-knappen.

Låsa upp skärmen/mobiltelefonen:

Tryck på Power-knapp för att slå på skärmen igen. Tryck och håll in upplåsningsskärmen. Om du har ställt in ett mönster eller lösenord för att låsa upp kommer din telefon att be dig att rita mönstret eller ange lösenordet.

HUVUDMENY » INSTÄLLNINGAR » SÄKERHET » SKÄRMLÅS » STÄLL IN SKÄRMLÅS » MÖNSTERLÅS

1. STÄLL IN SKÄRMLÅS » MÖNSTERLÅS
2. Var uppmärksam på skärmspetsen och provet och välj NÄSTA två gånger.
3. Dra över skärmen för att ansluta fyra punkter och rita mönstret.

4. Klicka på NÄSTA.
5. Rita mönstret igen för bekräftelse.
6. Välj OK.

När upplåsningsmönstret är inställt måste du låsa upp skärmen genom att först skjuta låsikonen upp och sedan rita upplåsningsskärmen.

Om du inte vill ange mönstret varje gång kan du stänga av skärmlåsläget genom att välja „Ingen“ i säkerhetsinställningarna.

STÄLL IN SKÄRMLÅS » LÖSENORD

1. Välj skärmlås » LÖSENORDSLÅS.
2. Ange minst fyra tecken.
3. Välj NÄSTA.
4. Upprepa lösenordet för bekräftelse.
5. Välj OK.

När lösenordet har ställts in måste du låsa upp skärmen genom att först skjuta låsikonen upp och sedan ange lösenordet. Om du inte vill ange lösenordet varje gång kan du stänga av skärmlåsläget genom att välja „Ingen“ i säkerhetsinställningarna.



OBS:

Stegen för att ställa in en PIN-kod för att låsa upp är exakt samma som stegen som nämns ovan.

3. Grundfunktioner

3.3 Manövrera pekskärmen

Du kan manövrera pekskärmen genom att trycka på den eller svepa över den med fingret.

3.3.1 Optioner

Du kan utföra diverse åtgärder eller välja olika optioner genom att trycka på displayen.

3.3.2 Avancerade optioner

Du kan öppna fler menyalternativ genom att hålla elementen nedtryckta. Om du till exempel väljer en kontakt och håller den nedtryckt kan du välja ytterligare funktioner uppe till höger i menyn.

3.3.3 Bläddra

Svep fingret uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster över skärmen.

3.3.4 Flytta element

Tryck på och håll kvar ett element med fingret. Dra det åt önskat håll och till önskad position.

3.3.5 Zoom

När du tittar på bilder eller webbsidor kan du zooma bilden genom att trycka snabbt två gånger i rad på skärmen, eller genom att dra ut två motsatta hörn på bilden.

3.3.6 Snabbsökning

Om du vill hitta en viss person på en kontaktlista kan du helt enkelt dra fingret uppåt eller nedåt över skärmen, så fortsätter snabbsökningen automatiskt. Du kan när som helst stoppa en snabbsökning genom en lång kontaktlista genom att trycka kort på skärmen.

3.4 Hämta IMEI-nummer

1. HUVUDMENY » INSTÄLLNINGAR » OM TELEFONEN » STATUSMEDDELANDE


Läs av IMEI-numret

2. Öppna uppringningsfältet för telefonappen och ring * # 06 # för att fråga IMEI-numret.

3.5 Huvudtangenter

Knapp	»	Beskrivning
HOME-knapp (Soft Key)	»	För tillbaka till startskärmen
Task Manager (Soft-Key)	»	Knappen öppnar Task Manager
Tillbaka-knapp (Soft-Key)	»	Används för att gå tillbaka till den föregående sidan
Power-knapp	»	Slå på/stänga av apparaten, standby, aktivera enheten ur standby-läge; håll knappen intryckt (2 sekunder) för att starta om /stänga av enheten.
Volymknappar	»	Justerar volymen och kan också användas för att trigga kameran (ingen väckningsfunktion).
PTT-knapp	»	Om knappen hålls nedtryckt kan Push to talk/Walkie Talkie-funktionen användas
SOS-knapp	»	Om knappen hålls nedtryckt kan ett nödmeddelande skickas till dolt nöd-nummer

3. Grundfunktioner

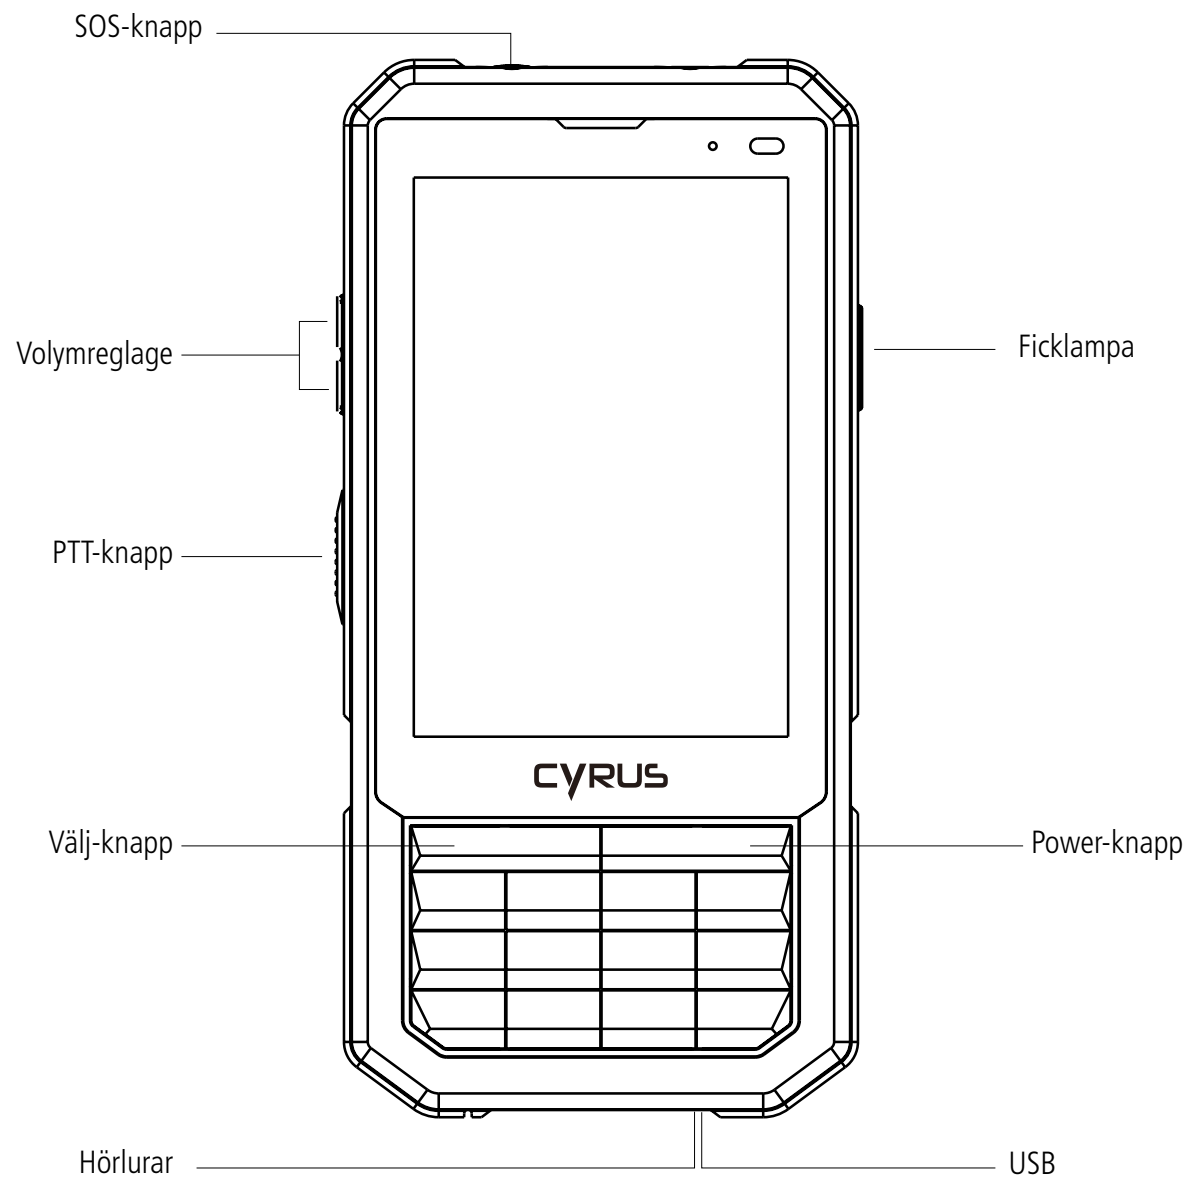

3. Grundfunktioner

3.6 Slå på och stänga av skärmen

1. Du kan stänga av skärmen med Power-knappen för att spara på batteriet, undvika oavsiktlig manövrering via skärmen eller när skärmen ska rengöras. Tryck på nytt på Power-knappen för att slå på skärmen igen.
2. Du kan ställa in vilken tid ska ta innan skärmen stängs av automatiskt via **INSTÄLLNINGAR » SKÄRM » STANDBY**.

3.7 Huvudskärm

Du kan placera applikationer som genvägar och widgets på huvudbildskärmen, och skapa en eller flera huvudbildskärmar genom att anordna dem. Du kan sedan växla mellan bildskärmsvyerna genom att skrolla till höger eller vänster.

3.7.1 Lägga till element på huvudskärmen

Anpassa huvudskärmen genom att lägga till appar, widgets och mappar.

3.7.2 Flytta element på huvudskärmen

1. Håll fingret tryckt mot det element som ska flyttas.
2. Dra sedan elementet till önskad plats.

3.7.3 Ta bort element från huvudskärmen

1. Håll fingret tryckt mot det element som ska tas bort.
2. Dra sedan elementet till **AVINSTALLERA**.

3.8 WIFI-inställningar

HUVUDMENY » INSTÄLLNINGAR » WIFI

- » **WIFI:** Aktivera WIFI
- » **Nätverksmeddelande:** Här kan du ställa in en meddelandefunktion. Mobiltelefonen meddelar dig när det finns en offentlig uppkoppling i närheten.
- » **WIFI-nätverk:** sök efter närliggande WIFI-nätverk:
 1. Tryck på **INSTÄLLNINGAR » WIFI**
 2. Tryck på **WIFI** och aktivera funktionen. Mobiltelefonen söker efter tillgängliga WIFI-anslutningar. Sedan visas en lista över WIFI-anslutningarna på skärmen.
 3. Tryck på ett nätverk för att koppla upp telefonen till det. Om nätverket skyddas med lösenord uppmanas du att mata in lösenordet av systemet.
 4. Kontakta nätverkets Service-Provider eller administratör för konkret information om du inte känner till lösenordet.

3.8.1 Ta bort WIFI-nätverk

Mobiltelefonen kan ställas in så att information om WIFI-nätverk inte sparas permanent.

1. Slå på WIFI-funktionen.
2. Klicka på nätverksnamnet på det anslutna nätverket på skärmen för WIFI-inställningar och håll det intryckt.
3. Klicka på den öppnade WIFI-dialogrutan för att ta bort de sparade anslutningarna.

3.9 Telefonens driftstatus



3.10 Informationsrad

På statusraden längst upp på skärmen visas nya meddelanden, e-post, bokade tider, väckarklockan, aktuella händelser med mera.


Här kan du även aktivera/inaktivera funktioner som t.ex. GPS, WLAN etc. Genom långt tryck på en funktion kommer man till inställningar till motsvarande funktion.


4. Välj

4.1 Välj område

HUVUDMENY » TELEFON

Slå telefonnumret genom att trycka på siffrorna på pekfältet.

Om du skriver in fel nummer kan du trycka på  för att ta bort en siffra i taget.

Håll  intryckt om du vill ta bort hela telefonnumret.

För att ringa ett samtal till utlandet trycker du

- » länge på 0-knappen på pekplattan för att mata in den internationella anslutningskoden "+" eller
- » på 0 två gånger efter varandra på det fysiska tangentbordet.




Komplettera sedan med landskod (t.ex. 49 för Tyskland) och önskat telefonnummer. Klicka på Välj-knappen under valfältet för att ringa till angivet nummer.

4.2 Avsluta samtal



Tryck på  och tryck på „Häng på“ för att avsluta ett samtal.

4.3 Ta emot eller avvisa ett samtal


Vid ingående samtal visas relevanta uppringningsuppgifter på skärmen. Om du missar ett samtal visas ett meddelande med detaljer i statusraden.

Tryck och håll ner -symbolen på det inkommande samtalgränssnittet och skjut det på den gröna -symbolen för att besvara samtalet eller den röda -symbolen för att avvisa samtalet.


4.4 Avvisa samtal med ett meddelande

Dra  till  för att skicka ett meddelande till personen som ringer. Uppringaren får ett textmeddelande med det innehåll som du har valt, förutsatt att ditt tillgodoavande räcker.

4.5 Pausa ett samtal

Tryck på  för att pausa samtalet.

4.6 Stänga av ljudet under ett pågående samtal

Tryck på  för att stänga av ljudet.

4.7 Växla mellan aktuella samtal

Du kan växla mellan två pågående samtal genom att helt enkelt trycka på fältet för ingående samtal.

4.8 Samtalsoptioner

Under ett pågående samtal kan du välja bland följande optioner:

1. Tryck på högtalarsymbolen för att föra samtalet via mobiltelefonens högtalare.
2. Dra ner rullgardinsmenyn och tryck på BLUETOOTH för att använda Bluetooth-utrustning.



TIPS:


Innan du använder den här funktionen måste du se till att mobiltelefonen är ansluten till en Bluetooth-audioenhet och att apparaterna är sammankopplade.

3. Tryck på pekfältet och mata in telefonnumret.
4. Tryck på LÄGG TILL om du vill lägga till ett samtal.
5. Tryck på SPELA IN om du vill spela in ett samtal.

4.9 Samtalshistorik

Samtalshistoriken innehåller alla utgående, ingående och missade samtal.

HUVUDMENY » TELEFON » SAMTALSHISTORIK

1. Tryck på  för att ringa upp personen.
2. Tryck på KONTAKTER » ANRUFDETAILS, um Details der Nummer anzusehen und weitere Optionen zu wählen.

4.10 Nödsamtal

OBS:

Din operatör har definierat ett eller flera automatiska nödsamtalsnummer till uttryckningstjänster. Eftersom nödsamtalsnumren varierar mellan olika länder kan det hända att de sparade nödsamtalsnumren inte fungerar utomlands. Eventuellt kopplas inte nödsamtalet fram på grund av nätverksfel, störningar från omgivningen eller andra fel.

4. Välj

HUVUDMENY » TELEFON

(om mobiltelefonen var låst, klicka på nödsamtal).

1. Ange nödnumret.
2. Klicka på uppringningsikonen för att ringa nödnumret.

4.11 SOS

HUVUDMENY » SOS

Du kan aktivera SOS-knappens funktion genom att skjuta reglaget till höger. Den visas sedan i grönt.


För att fastställa numren, som ska underrättas via SOS-knappen, går du till dina inställningar av telefonnummer. Här kan du spara upp till tre telefonnummer.

Under nödmeddelanden kan du ange meddelandet som ska skickas till lagrade nummer vid tryck på SOS-knappen.


5. Kontakter

5.1 Ny kontakt

HUVUDMENY » KONTAKTER,

tryck på , för att öppna inmatningsfältet för en ny kontakt och ange om kontakten ska sparas i telefonen, på SIM-kortet eller i ett annat minne. Skriv in ett namn på kontakten samt relevanta uppgifter och tryck sedan på SPARA.

5.2 Säkerhetskopiera kontakter

HUVUDMENY » KONTAKTER »  » IMPORT/EXPORT
ANGE VART KONTAKTERNA SKA EXPORTERAS.






OBS:

Säkerhetskopior av kontakter sparas på SD-kortet eller i ett Google-konto.

5.3 Redigera eller ta bort en kontakt

HUVUDMENY » KONTAKTER

Klicka på lämplig kontakt och tryck på , för att redigera kontakten. Klicka sedan på  i det övre högra hörnet.

Klicka på relevant kontakt och tryck på  »TA BORT för att ta bort kontakten.

5.4 Lägg till en kontakt i Favoriter

Du kan spara kontakter som används ofta i förteckningen Favoriter.

1. Öppna kontaktförteckningen.
2. Markera den önskade kontakten.
3. Tryck på stjärnsymbolen.

5.5 Ta bort favoriter

HUVUDMENY » KONTAKTER » FAVORITER



Öppna Favoriter och därmed också kontaktuppgifterna och tryck sedan på stjärnsymbolen för att ta bort kontakten från förteckningen Favoriter.

6. Meddelanden




Du kan skicka och ta emot SMS eller MMS, inklusive filer i multimediaformat.

6.1 Skicka SMS

HUVUDMENY » MESSAGES

1. Öppna Messages för att se en förteckning över meddelanden.
2. Klicka på  längst ner på skärmen för att skriva ett nytt meddelande.
3. Skriv in mottagarens telefonnummer i mottagarfältet, eller välj en kontakt ur förteckningen.
4. Klicka på „Ange textmeddelande” för att skriva ett meddelande.
5. Tryck på , för att skicka meddelandet.

6.2 Skicka MMS

1. Öppna Messages för att se en förteckning över meddelanden.
2. Tryck på  längst ner på skärmen för att skriva ett nytt meddelande.
3. Skriv in mottagarens telefonnummer i mottagarfältet, eller välj en kontakt ur förteckningen.
4. Tryck på „Ange textmeddelande” för att skriva ett meddelande.
5. Tryck på  till vänster om ditt meddelande för att lägga till ett klistermärke, foton, ljudfiler eller din plats.
6. Skriv färdigt meddelandet och tryck på , för att skicka MMS-meddelandet.

OBS:

Ett SMS växlar automatiskt till MMS-format om du bifogar en GIF eller en fil. På motsvarande vis växlar ett MMS automatiskt till SMS-format när du tar bort bilagan igen.

6.3 Läsa och svara på meddelanden

1. Tryck på ett meddelande.
2. Skriv in ditt svar i textrutan om du vill svara på meddelandet.

6.4 Visa meddelandedetaljer

1. Öppna Messages för att se en förteckning över meddelanden.
2. Klicka och håll meddelandet.
3. Klicka sedan på VISA DETALJER i menyn som dyker upp.

6.5 Ta bort meddelande


6.5.1 Ta bort flera meddelanden

1. Öppna meddelanden och titta på meddelandelistan.
2. Tryck och håll in meddelandena.
3. Tryck på TA BORT MEDDELANDEN.


OBS:

En annan metod: Öppna meddelandelistan, klicka på menyknappen och välj Radera, välj meddelanden du vill ta bort och klicka på Radera i det övre högra hörnet.

6.5.2 Ta bort meddelande

1. Öppna meddelanden och titta på meddelandelistan.
2. Tryck och håll in meddelandet du vill ta bort.
3. Tryck på  för att radera meddelandet.

6.5.3 Redigera meddelandeinställningar

1. Öppna Messages.
2. Tryck på  uppe till höger och sedan på Inställningar.

7. E-post

Du kan enkelt och bekvämt läsa och skicka e-post via telefonen.

7.1 Ange ett e-postkonto

Om det är första gången du använder e-postfunktionen måste du ange vilket e-postkonto som ska användas resp. lägga till ett nytt konto.

- » Gå till huvudmenyn och tryck på e-post eller en annan valfri e-post-app för att öppna applikationen och lägga till ditt e-postkonto.
- » Ange din e-postadress och lösenord och klicka sedan på NÄSTA. Systemet ansluter sedan till servern och kontrollerar automatiskt serverinställningarna. Du kan emellertid också ställa in dem manuellt.
- » Ställ in frekvensen med vilken nya e-postmeddelanden ska hämtas. Ställ också in ditt huvudkonto, e-postmeddelanden etc. och klicka på NÄSTA.
- » Ge ditt e-postkonto ett namn och vilket namn som kommer att visas till andra personer som kommer att få e-postmeddelanden från dig och klicka sedan på Nästa.
- » Systemet synkroniserar inställningarna med den registrerade e-postservern. Sedan kan du använda din e-postadress även via telefonen.




7.2 Läsa e-post

- » När du har konfigurerat ditt e-postkonto klickar du på E-POST för att öppna din inkorg.
- » Tryck på e-postmeddelandet du vill läsa. Det här e-postmeddelandet öppnas sedan och visas på skärmen med avsändare, ämne och e-postinnehållet i det nedre området etc.

OBS:

Vid inkommande e-postmeddelanden visas ett meddelande på statusraden. Du kan öppna meddelandefliken och läsa det nya e-postmeddelandet direkt genom att trycka på det.

7.3 Redigera och skicka e-postmeddelanden

- » Klicka på E-post i huvudmenyn för att gå till postlådan.
- » Tryck på  i det nedre högra hörnet.
- » Ange mottagaren eller högerklicka på adressikonen i mottagarfältet för att lägga till CC- eller BCC-e-postadresser.
- » Tryck på ÄMNE för att lägga till ett ämne i e-postmeddelandet.
- » Tryck på INNEHÅLL för att skriva e-postmeddelandet.
- » Tryck på , för att bifoga ett foto, video, ljudfil och / eller andra dokument till e-postmeddelandet.
- » Tryck på  i det övre högra hörnet på skärmen för att skicka e-postmeddelandet.


7.4 Signera e-postmeddelandet

- » Öppna e-post.
- » Gå till Inställningar.
- » Markera ditt e-postkonto.
- » Gå till MOBIL SIGNATUR.
- » Skriv in din signatur och bekräfta med OK.

7.5 Lägga till e-postkonto

- » Tryck på E-MAIL i huvudmenyn för att gå till postlådan.
- » Tryck på ikonen uppe till vänster » INSTÄLLNINGAR » LÄGG TILL KONTO.
- » Sedan kan du lägga till ett nytt e-postkonto.

7.6 Redigera och ta bort e-postkonto

- » Tryck på E-POST i huvudmenyn för att gå till inkorgen.
- » Tryck på  » INSTÄLLNINGAR.
- » Tryck på e-postkontot som du har huvudinställningar för inställningar som du vill redigera aviseringar och serverinställningar.

8. Musik

Du kan spela upp musik från MicroSD-kortet eller det interna minnet med programmet Play Musik.

8.1 Öppna musikbiblioteket

Klicka på MUSIK i huvudmenyn. Systemet söker sedan automatiskt efter ljudfiler i telefonen. Sedan visas ljudfilerna i listan. När du har öppnat musikapplikationen kan du se fyra flikar: musiker, album, låt och spellista. Du kan öppna musiken i olika visningslägen.


8.2 Öppna en musikfil

1. Öppna musikapplikationen och titta på listan med ljudfiler.
2. Tryck på MUSIKER / ALBUM / LÅTAR / SPELLISTA för att hitta den musikfil du vill spela.
3. Tryck på musikfilen för att spela den.


8.3 Använda en spellista

Du kan skapa en spellista och spara dina musikfiler i den, så att musikstyckena spelas upp i den ordningsföljd du har valt eller i slumpmässig ordningsföljd.


8.3.1 Skapa en spellista

- » Öppna musikapplikationen och titta på listan med ljudfiler.
- » Välj musikfilerna som ska läggas till i spellistan. Tryck på .
- » Klicka på LÄGG TILL I SPELLISTA.
- » Klicka på SKAPA SPELLISTA.
- » Ge den nya spellistan ett namn.
- » Klicka på SPARA. Sedan är den nya spellistan med de valda musikfilerna klar.

8.3.2 Lägg till låtar i spellistan.

- » Öppna MUSIK, välj låtskärmen.
- » Välj musikdokument som du vill lägga till i spellistan. Tryck på .
- » Tryck på LÄGG TILL I SPELLISTA.
- » Välj målsPELLISTA.






8.3.3 Ta bort en låt från en spellista

- » Öppna MUSIK, välj låtskärmen.
- » Tryck på spellistan och välj de låtar du vill ta bort.
- » Tryck på .
- » Välj TA BORT FRÅN SPELLISTAN.

8.4 Spela musik

Öppna musikbiblioteket och välj den musik du vill höra.

8.5 Funktioner i Play Musik

Funktion	Användning	
Spela upp/Pausa	Tryck kort	
Föregående/nästa låt	Tryck kort	
Snabbspolning framåt/bakåt	Tryck och håll intryckt	
Visa uppspelningslista	Tryck kort	
Slumpmässig ordningsföljd	Tryck kort	
Upprepa	Tryck kort	
Volym	Tryck volymkontrollen uppåt eller nedåt	











9. Kamera

Din telefon är utrustad med två kameror. Du kan ta bilder och använda dem som bakgrund, samt skicka, spara eller ta bort dem. Du kan spara bilderna på ett MicroSD-kort, i ett moln eller i enhetens interna minne.



OBS:

Putsa kameran innan du tar bilden för bästa resultat. Vi ber dig att respektera andra personers rättigheter och intressen. Informera dig om lokala rättigheter, skyldigheter och seder innan du tar bilder.


9.1 Ta en bild

1. Tryck på huvudmenyn  och klicka sedan på  för att starta kameraläget. Du kan välja olika kameralägen längst upp till höger i appen. I det nedre högra hörnet kan du välja kamerans ändringsläge och växla från främre till huvudkamera. Att knacka på skärmen fokuserar.
2. Kameraläget är som standard inställt. Du kan ändra inspelningsläget via  längst ner på skärmen.
3. Rikta kameran mot målet.
4. Tryck på  för att ta ett foto. En liten vy (miniatyrbild) av det senaste fotot som visas visas längst ner till höger på skärmen. Klicka på miniatyren för att se fotona.
 - » Tryck på , för att radera fotot.
 - » Tryck på  och välj BILDSPEL för att spela dina foton som ett bildspel.
 - » Tryck på  för att redigera fotot.
 - » Tryck på  och välj ANVÄND SOM för att ställa in fotot som bakgrundsbild och kontaktfoto.
 - » Tryck på  för att se detaljer om fotot.
 - » Tryck på  och välj SKRIV UT för att skriva ut fotot i PDF Spara format.


9.2 Spela in ett videoklipp

1. Växla kameran till videoinspelningsläge.
2. Rikta kameran mot målet. Tryck på  för att starta inspelning av video och tryck på  för att stoppa inspelning av video och automatiskt spara den inspelade videon.
3. En liten vy (miniatyr) av den senaste inspelade videon visas i skärmens nedre högra hörn. Klicka på miniatyren för följande alternativ:
 - » Tryck på SKICKA VIA för att skicka videon som ett meddelande Vidarebefordra Bluetooth, e-post etc.
 - » Tryck på menyknappen och välj TA BORT tillradera videon.
 - » Tryck på menyknappen och välj BESKÄR för att beskära videon.
 - » Tryck på menyknappen och välj STÄNG av, så sparas videon i kameran och stängs av när den spelas.
 - » Tryck på menyknappen och välj DETALJER för att se detaljer om videon.

9.3 Ställa in kameraläge

Tryck på , för att öppna kamerainställningar och ändra exponering, effekter, fotografering och andra inställningar.

9.4 Ställa in videoinspelningsläge

Tryck på , för att öppna kamerainställningarna och ändra ljudinställningar, tidsinställningsintervall, videokvalitet och andra inställningar. Se bild:

10. Fotos

Bildgalleriet kan öppnas för att se fotoalbumet.

10.1 Visa galleriet


Gå till huvudmenyn och tryck på BILDER för att se fotoalbumet. I galleriet kan du se bilder från MicroSD-kortet och telefonen, både bilder som du tagit med kameran och bilder från nätet och från andra kameror.

10.2 Redigera bilder


10.2.1 Visa bilder

1. Tryck på bildgalleriet för att öppna och visa albumet.
2. Tryck på ett album i listan för att öppna det. Sedan visas bilderna från detta album i förhandsgranskningsformat.
3. Tryck på en miniatyrbild för att se den i stort format.



10.2.2 Visa bildspel

1. Om du öppnar ett album visas bilderna på albumet i förhandsgranskningsformatet.
2. Klicka på miniatyrbilder i albumet för att se bilderna.
3. Tryck på  » SPELA BILDSPEL för att spela alla bilder i albumet i ett bildspel.

10.2.3 Redigera bilder

När du tittar på en bild kan du redigera bilden genom att trycka på  nertill på skärmen.


10.2.4 Vrida bilder

När du visar en bild trycker du på  » , för att rotera bilden 90 grader åt vänster.


10.2.5 Skär bild

När du visar bilden trycker du på  » , för att beskära bilden.


10.2.6 Använda en bild som bakgrund eller kontaktfoto

1. Tryck på miniatyrbilderna för kameran i albumet för att se bilder.
2. Tryck sedan på  för att öppna menyalternativ och klicka sedan på Ställ in bild som.
3. I popup-fönstret väljer du BAKGRUND för att använda bilden som bakgrund. Välj mellan startskärmen och låsskärmen.


10.2.7 Detaljer

Öppna en bild och tryck på , och sedan på Info för mer detaljer om bilden.


10.2.8 Skriv ut

Tryck på  » SKRIV UT, för att spara bilden som en PDF.

10.2.9 Ta bort bilder

Tryck på , för att ta bort en bild.

10.3 Dela en bild



1. Öppna bilden du vill dela från galleriet.
2. Tryck på  i det övre högra hörnet för att dela bilden med andra via meddelande, Bluetooth, e-post eller en tredje part.

11. Applikationer

11.1 Klocka

1. Gå till huvudmenyn och öppna klockan.
2. Du kan välja bland funktionerna väckarklocka, klocka, timer och stoppur.

11.2 Almanacka

1. Öppna almanackan via huvudmenyn.
2. Tryck på symbolen uppe till vänster för att visa ytterligare alternativ.
3. Tryck på  för att skapa en ny händelse.
4. Tryck på  för att uppdatera kalendern.

11.3 Miniräknare

1. Gå till huvudmenyn och öppna miniräknaren.
2. Skriv in ditt räkneproblem.
3. Klicka sedan på EQUAL SIGN.
4. Skjut den högra färgade fältet till vänster för att starta „Senior Panel“ och göra mer aritmetik.






11. Applikationer

11.4 Förvalta filer

Med filförvaltaren eller appen Files kan du se och förvalta de filer och mappar som finns i telefonen eller i minnet.

FILHANTERING:

Visa och hantera filer på SD-kortet och intern lagring: Öppna appen.




1. Tryck på , för att bläddra i mappar, låtar, videor, APK och annan information du behöver.
2. Tryck på  för att skapa en ny mapp. Redigera namnet och tryck på „OK“.
3. Tryck på  för att visa menyalternativ. Tryck på VÄLJ FILER OCH MAPPER och välj filer och mappar för att dela, kopiera och klippa dem.
4. Tryck på , för att visa menyalternativ. Tryck sedan på ORDNA MED. Du kan sortera efter typ, namn, storlek och datum.
5. Tryck på , för att visa menyalternativ. Tryck på VISA / DÖLJ DOLDA FILER.

11.5 Stoppur

1. Tryck på klockan i huvudmenyn och markera sedan stoppuret.
2. Tryck på STARTIKONEN för att schemalägga.
3. Tryck på STOPP, för att stoppa tidtagningen.
4. Tryck på RESET, för att rensa tiderna.

11.6 Ljudinspelning

Öppna huvudmenyn och tryck på Ljudinspelning.

1. Tryck på , för att starta inspelningen.
2. Tryck på , för att stoppa inspelningen.
3. Tryck på , för att spela den inspelade ljudfilen.





11.7 Ficklampa

Dra statusraden nedåt och tryck sedan på ficklampan för att tända eller släcka den.

Alternativt kan du tända/släcka ficklampan genom att hålla ficklampsknappen nedtryckt till höger på enheten.

11.8 FM-radio

Gå till huvudmenyn och öppna radion (du måste sätta i hörlurarna när du vill använda radion, eftersom de fungerar som antenn).

1. Tryck på , för att slå på radion.
2. Tryck på , för att se listan över radiostationer.
3. Tryck på  , för att söka efter radiostationer som är före den aktuella radiofrekvensen.

12. Inställningar


Tryck på INSTÄLLNINGAR i huvudmenyn.

12.1 WIFI och internet

12.1.1 WIFI

1. Tryck på WIFI för att gå in i WIFI-gränssnittet och skjut sedan regulatorm till På / Av.
2. Så snart WIFI är på, kan du söka efter WLAN-anslutningar i närheten. När du har loggat in i ett WIFI-nätverk kan du ansluta din telefon via WIFI.

12.1.2 Bluetooth

1. Om du vill se Bluetooth-skärmen klickar du på Bluetooth och slår sedan på eller av den.
2. När du har aktiverat Bluetooth kan du söka efter närliggande Bluetooth-hotspots. När du har anslutit till Bluetooth kan du överföra dokument, foton etc. till en annan Bluetooth-enhet.
3. Tryck på , för att uppdatera och byta namn på enheten och visa mottagna dokument.

12.1.3 SIM

1. När du har satt i SIM-kortet kan du se nätverksoperatören och sätta på eller stänga av SIM-kortet.

OBS:

Om du använder enheten med två SIM-kort är användningen av ett micro SD-kort endast möjligt med utvalda enheter. Informera dig själv om detta på vår webbplats under teknisk data för respektive modell.

2. Föredraget SIM-kort: SIM-kortet för mobila datanätverk.

12. Inställningar

12.1.4 Dataanvändning

Titta på mobildataförbrukningen för varje applikation på SIM 1 och SIM 2.

12.1.5 Mer

a. Flygplansläge

Ställ in flygläget på / av genom att skjuta omkopplaren åt vänster / höger.

b. NFC

Aktivera NFC för att ansluta din enhet till andra enheter för datautbyte.

c. Nätverksdelning och bärbara hotspots

Efter att ha angett nätverksdelningen och det portabla hotspot-gränssnittet kan telefonen väljas som en bärbar WLAN-hotspot, där dataförbindelsen delas med flera enheter samtidigt. Telefonen kan anslutas med en USB-kabel för att dela dataförbindelsen med datorn. Med Bluetooth-baserad nätverksdelning kan du använda telefonen som en Bluetooth-baserad delningshotspot för att dela telefonens dataförbindelse med en annan enhet.

d. VPN



OBS:

Innan du använder VPN måste en PIN eller lösenord ställas in för att låsa skärmen.

Tryck på „+“ -ikonen i det övre högra hörnet och lägg till en ny VPN. Ange namn, serveradress, användarnamn och lösenord för att ansluta telefonen till VPN. Efter en lyckad anslutning kan du logga in på webbplatser i andra länder.



OBS:

Du måste själv lägga till VPN-serverns adress, användarnamn och lösenord.

e. Mobilt nätverk

Om du öppnar gränssnittet via mobilnätet kan du slå på och stänga av mobildataflödet och dataroaming, ställa in åtkomstpunkten och välja nätoperatören och den önskade nätverkstypen.

Tillgångspunktens namn:
Visa och lägg till åtkomstpunkt.

Nätoperatörer:
Välj nätoperatör.

Föredragen nätverkstyp:
Ställa in SIM-kortets nätverksläge.

12.2 Anordning

1. Skärm

Enhetsskärmen kan anpassas.

Ljusstyrka: Justera skärmens ljusstyrka.

Anpassningsbar ljusstyrka: Skjut strömbrytaren på / av. Skärmens ljusstyrka kan således anpassas till det omgivande ljuset.

MiraVision: Gör inställningar som Standard, Vacker och Anpassad etc.

Bakgrund: För inställning av bakgrunden.

Viloläge: Tid som måste gå innan skärmen stängs av.

När du vrider enheten: Skärmen roterar automatiskt här.

En interaktiv skärmläckare och teckenstorlek kan också ställas in.

2. Ljud

Enhetens toner kan ställas in i den här menyn.

3. Apps

Telefonens applikationer kan hanteras och visas i den här menyn.

4. Minne

I detta gränssnitt kan telefonens interna och externa minne hanteras och följande detaljer kan visas:

- » Total intern lagring
- » Internt minne finns fortfarande tillgängligt
- » microSD: s totala kapacitet
- » microSD-lagring fortfarande tillgänglig
- » Installera och avinstallera microSD-kortet

5. Batteri

Batterisparläget kan slås på och stängas av i detta gränssnitt, samt information om batteriförbrukning.

12.3 Personligen

1. Plats

Aktivera eller inaktivera platsinformation. När den är aktiverad finns det lägen för hög precision, energisparande och begränsad information om enhetens position.

12. Inställningar

2. Konton

Funktionen „Lägg till konto“ låter dig lägga till ett Google- eller e-postkonto.

3. Språk och inmatningsmetod

Välj systemspråk och inmatningsmetod.

Språk:	Välj systemspråk.
Stavningskontroll :	Android standard stavverktyg.
Personlig ordbok:	FLägg till eller visa ord eller fraser när det passar dig.
Tangentbord och inmatningsmetod:	Välj den aktuella inmatningsmetoden.

4. Säkerhetskopiera och återställ

Driftdata reset: tar bort all data på din telefon

12.4 Systemet

1. Ställ in datum och tid

a. Bekräfta automatiskt dagen och tiden:

Baserat på internetdata bekräftas dag och tid automatiskt och kan slås på och av.

b. Automatisk bestämning av tidszonen:

Använd den tidszon som tillhandahålls av nätverket (stöds av nätverket).

c. Ställ in datumet:

Efter att den automatiska datum- och tidsbekräftelsen har stängts av kan datumet ställas in manuellt.

d. Ställ in tid:

När den automatiska datum- och tidsbekräftelsen har stängts av kan tiden ställas in manuellt.

e. Välj tidszon:

När den automatiska tidszonerna har avaktiverats kan du själv ställa in tidszonen.

f. Ställ in 24-timmarsformatet:

När du har valt det här alternativet ställs 24-timmarsformatet in.

2. Skriva ut

Om inga plug-ins är installerade, indikerar det att ingen tjänst har installerats för dem. När utbyggnadsprogrammet är installerat kommer det att visa namnet och automatiskt söka efter en skrivare.

3. Om telefonen

Systemuppdatering:

Du kan använda den här funktionen för att uppdatera firmwareversionen.

Status:

Visa aktuell batteristatus, batterinivå, SIM-kortstatus, IMEI, IP-adress, Bluetooth-adress, nätverk, serienummer och starttid etc.

Rättslig information:

Läs den rättsliga informationen

Modellnummer:

Telefonens modellnummer.

Android-version:

Visar Android-versionen.


Kernel Version:

Kärnversionen.

Build-nummer


Visar mobiltelefonens programvaruversion.

12.5 Playstore


Tryck på Playstore-ikonen  för att göra inköp i applikationen eller ladda ner gratisappar. Om du besöker Playstore för första gången och inte har angett någon e-postadress till ditt konto uppmanas du nu att lägga till en e-postadress. Följ instruktionerna för att slutföra processen. När du har upprättat ett konto kan du använda Playstore, där du hittar många olika mobila applikationer, som du fritt kan välja bland och installera på din telefon.

13. Snabbstart

1. Lossa skruvarna på batteriluckan
(Vrid båda skruvarna moturs för att öppna batteriluckan.)

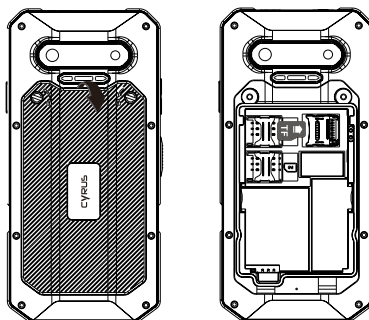


4. Sätta in MicroSD-kortet
(Sätt in ditt MicroSD-kort i pilens riktning såsom visas på bilden.)




2. Öppna batteriluckan
(Ta bort batteriluckan när du har lossat skruvarna.)



5. Stänga batteriluckan
(För att stänga batteriluckan skruvar du fast skruvarna medurs.)

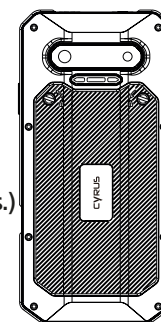

3. Sätta in SIM-kortet (SIM-korten)
(Sätt in ditt (dina) SIM-kort såsom visas på bilden.)

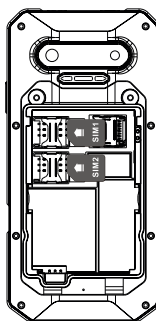

6. Laddningsprocess innan första användningen
(Ladda upp din Cyrus-Smartphone i 12 timmar innan den första användningen..)

