

**MANUAL**  
CS45 XA



# Mange takk

For kjøpet av smarttelefonen CS45 XA fra Cyrus Technology.

Denne telefonen er støtbestandig, vann- og støvtett. I denne veiledningen blir funksjoner og egenskaper til CS45 XA forklart.

I tillegg til de vanlige samtalefunksjonene, tilbyr CS45 XA tilleggsfunksjoner som MP3-spiller, videospiller, kamera og mange flere.

I leveransen til CS45 XA er det en lader, USB-kabel, hodetelefoner og en skjermbeskytter. Ikke godkjente ladere kan representere en fare og ugyldiggjøre garantikrav.

Hvis smarttelefonen din ikke virker slik som brukerhåndboken forteller, meld fra til produsenten på [info@cyrus-technology.de](mailto:info@cyrus-technology.de)

## ERKLÆRING OM OPPHAVSRETT

- » Cyrus forbeholder seg den endelige tolkningen av denne veiledningen.
- » Cyrus forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten varsel.
- » Det er strengt forbudt å reproducere, bruke eller publisere innholdet i denne veiledningen på noen måte uten forutgående skriftlig tillatelse fra Cyrus.

Produsenten forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel.  
Selskapet forbeholder seg retten til å endre innholdet i denne veiledningen uten forhåndsvarsel.  
Produsenten forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten varsel.



Cyrus Technology GmbH  
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Tel.: +49 (0)241 / 93 91 27-0  
E-Mail: [info@cyrus-technology.de](mailto:info@cyrus-technology.de)

# Innholdsfortegnelse

<b>1. Sikkerhetsinformasjon</b>	<b>4</b>
1.1 Sikkerhetsinstrukser batteri	4
1.2 Sikkerhetsmerknader mobiltelefon	4
<b>2. Hurtigstart</b>	<b>5</b>
<b>3. Innføring</b>	<b>6</b>
3.1 Sette inn og fjerne SIM-kort/kortene og microSD-kortet	6
3.2 Ta ut batteriet	6
3.3 Opplading av batteriet via strømforsyning og USB-C-kabel	6
3.4 Batterioppladning via en induktiv hurtigladestasjon	6
<b>4. Basisfunksjoner</b>	<b>6</b>
4.1 Slå telefonen på/av	6
4.2 Låse og låse opp skjermen	6
4.2.1 Ansiktsgjenkjenning	6
4.2.2 Sveipe	7
4.2.3 Mønster	7
4.2.4 Pin-kode	7
4.2.5 Passord	7
4.3 Åpne hovedmeny og app-utvalg	7
4.4 Betjene touch-skjermen	7
4.4.1 Utvalg	7
4.4.2 Avanserte valg	7
4.4.3 Bla	7
4.4.4 Flytte elementer	7
4.4.5 Zoome	7
4.4.6 Rask gjennomgang	7
4.5 Søking etter IMEI-nummeret	8
4.6 Hovedknapper	8
4.7 Slå skjermen på og av	10
4.8 Hovedskjermbildet	10
4.8.1 Legge til elementer til hovedskjermen	10
4.8.2 Flytte elementer ut på hovedskjermen	10
4.8.3 Slette elementer fra hovedskjermen	10
4.9 WLAN-innstillinger	10
4.9.1 Slette WLAN-nettverk	10
4.10 Driftstatus telefon	10
4.11 Info-linje	10

# Innholdsfortegnelse

<b>5. Playstore</b>	<b>11</b>	9.4	Legge til en signatur i e-posten	14	<b>14. Innstillinger</b>	<b>17</b>		
5.1	Søke etter apper	11	9.5	Legge til en e-postkonto	14	14.1	WLAN	17
5.2	Last ned og installer apper	11	9.6	Redigere og slette en e-postkonto	14	14.2	Bluetooth	17
5.3	Avinstallere Apper	11	<b>10. Spille musikk</b>	<b>15</b>	14.3	SIM	17	
5.3.1	Slette via innstillingene	11	10.1	Åpne musikkbiblioteket	15	14.4	Databruk	17
5.3.2	Slette via hovedmenyen	11	10.2	Åpne musikkfil	15	14.5	Nettverk og internett	18
5.3.3	Slette via Playstore	11	10.3	Bruke spillelisten	15	14.5.1.	Flymodus	18
<b>6. Velge</b>	<b>11</b>	10.4	Opprette en spilleliste	15	14.5.2.	Hotspot og tethering	18	
6.1	Ringe	11	10.5	Fjerne en sang fra spillelisten	15	14.5.3.	Mobilt Internet	18
6.2	Avslutte samtale	11	10.6	Funksjoner fra Play Music	15	14.5.4.	WLAN-telefoni	18
6.3	Svare på eller avvise en samtale	11	<b>11. Kamera</b>	<b>15</b>	14.5.5.	Tilgangspunkter APN	18	
6.4	Avvise med melding	11	11.1	Ta bilder	15	14.6	Skjerm	18
6.5	Sette en samtale på vent	12	11.2	Ta opp video	15	14.7	Lyder	18
6.6	Slå av lyden under samtalen	12	11.3	Innstille kameramoduser	16	14.8	App-er og varsler	18
6.7	Bytte mellom pågående samtaler	12	11.4	Innstille videooptaks-moduser	16	14.9	Minne	18
6.8	Samtalevalg	12	<b>12. Bilder</b>	<b>16</b>	14.10	Batteri	18	
6.9	Samtalelogg	12	12.1	Se galleriet	16	14.11	Posisjon	18
6.10	Nødanrop	12	12.2	Redigere bilder	16	14.12	Kontoer	18
<b>7. Kontakter</b>	<b>12</b>	12.3	Se lysbildeshow	16	14.13	Språk og inntasting	18	
7.1	Ny kontakt	12	12.4	Rotere bilder	16	14.14	Sikkerhetskopiering og gjenoppretting	19
7.2	Sikre kontakter	12	12.5	Beskjære bilder	16	14.15	Sikkerhetskopiering og administrasjon av enhetsdata	19
7.3	Redigere en kontakt	12	12.6	Angi et bilde som bakgrunn eller som kontaktbilde	16	14.15.1	Sikkerhetskopiering via Windows PC	19
7.4	Slette en kontakt	12	12.7	Detaljer	16	14.15.2	Sikkerhetskopiering via app	19
7.5	Legg en kontakt til favorittene dine	13	12.8	Ta utskrift	16	14.15.3	Sikkerhetskopiering via Cloud	19
7.6	Slette favoritter	13	12.9	Slette bilder	16	14.16	Ta utskrift	19
<b>8. Meldinger</b>	<b>13</b>	12.10	Se papirkurven	16	14.17	Via telefonen	19	
8.1	Sende SMS	13	12.11	Dele et bilde	16	14.17.1	Systemoppdatering	19
8.2	Opprette og sende MMS	13	<b>13. Applikasjoner</b>	<b>17</b>	14.17.2	Juridisk merknad	19	
8.3	Lese og svare på meldinger	13	13.1	Klokka	17	14.17.3	Modell og maskinvare	19
8.4	Se meldingsinformasjon	13	13.2	Kalender	17	14.17.4	Android-versjon	19
8.5	Slette melding(er)	13	13.3	Kalkulator	17	14.17.5	Produktnummer	19
8.6	Endre på meldingsinnstillinger	13	13.4	Dokumenthåndtering	17			
<b>9. E-post</b>	<b>14</b>	13.5	Stoppeklokke	17				
9.1	Angi e-postkontoer	14	13.6	Lydopptaker	17			
9.2	Lese e-post	14	13.7	Lommelykt	17			
9.3	Redigere og sende e-post	14	13.8	FM-Radio	17			

# 1. Sikkerhetsinformasjon

## 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner batteri

### ANBEFALINGER FOR BRUK

- » Les grundig gjennom bruksanvisningen.
- » Dette batteriet skal bare lades opp med den originale laderen.
- » Bruk ikke batteriet i nærheten av ildsted eller komfyren eller i et miljø over 55 ° C. Overoppheting vil føre til en kortslutning i batteriet, noe som kan føre til overoppheting, røykdannelse, forvrengning og brann.
- » Bruk den originale laderen og lad batteriet riktig. Bruk av en annen lader kan føre til fare. Unnlattelse av å lade batteriet med den originale laderen kan føre til at beskyttelseskretsene inne i batteriet slutter å virke. I tillegg kan det forårsake kjemiske reaksjoner, batteriet kan varmes opp, røyk kan oppstå og batteriet kan antennes.
- » Ikke la batteriet være koblet til laderen når det er 100% oppladet. Overlading kan føre til oppvarming, røykutvikling og til brann i batteriet.
- » Ikke plasser batteriet i en mikrobølgeovn, stekeovn eller en annen trykkbeholder. Den resulterende skaden på konstruksjonen kan føre til oppvarming, røykutvikling og brann i batteriet. Hvis det oppdages en lekkasje i batteriet (eller hvis det kan merkes en merkelig lukt), må batteriet holdes borte fra brann, ellers kan den lekkede elektrolytten ta fyr eller forårsake andre farer.
- » Beskytt batteriet mot for sterk solstråling. Batteriet må ikke varmes opp til en temperatur på mer enn 55°C. Beskyttelseskretsen installert i batteriet kan unngå forskjellige uforutsette omstendigheter. Ikke bruk batteriet i et høyspentfelt, da spenningen kan ødelegge beskyttelsen og skade batteriet, for eksempel overoppheting eller brann i batteriet.

## 1.2 Sikkerhetsmerknader mobiltelefon

- » Plasser mobiltelefonen på et sted som ikke er tilgjengelig for barn.
- » Ikke lagre mobiltelefonen på et sted med temperatur over 55 ° C. For høy temperatur kan skade, bøye eller smelte telefonen.
- » Ikke lagre mobiltelefonen på et sted med temperatur under -25°C. Hvis batteriet deretter bringes til et sted med normal temperatur, kan det genereres fuktighet innvendig, noe som igjen fører til skade på kretskortet.
- » Forsøk aldri å ta mobiltelefonen fra hverandre. Feil håndtering kan skade enheten.
- » Bruk aldri hissig kjemikalier, løsemidler eller etsende rengjøringsmidler til å rengjøre telefonen.
- » Bruk originalt utstyr som er anbefalt av produsenten. Bruk originalt utstyr som anbefalt av produsenten.
- » Bruk aldri mobiltelefonen på fly. Flyets navigasjonssystem kan bli påvirket. Mange land har regler som forbyr bruk av mobiltelefon under flyturer.
- » Vær oppmerksom på miljø sikkerhet. Bruk aldri mobiltelefonen på bensinstasjoner. I tillegg bør du aldri bruke telefonen i et oljelager, et kjemisk anlegg eller i nærheten av brennbare eller eksplosive gjenstander.
- » Vær oppmerksom på trafiksikkerhet. Vær forsiktig når du kjører et kjøretøy. Bruk en handsfree enhet hvis du må ringe når du kjører bil.
- » Vær oppmerksom på forstyrrelser. Når du bruker mobiltelefonen, må du holde den så langt unna som mulig fra gjenstander og instrumenter som er mottakelige for forstyrrelser. Vi anbefaler at du skal være 2,5 meter unna antennen når du bruker telefonen.
- » Vær oppmerksom på forstyrrelser av medisinske enheter.

- » Enkelte medisinske instrumenter kan bli forstyrret ved bruk av mobiltelefon. Derfor forbyr mange sykehus bruk av mobiltelefon inne i fasilitetene.
- » Vær oppmerksom på lageromgivelsene.
- » Hold mobiltelefonen unna magnetiske lagringsmedier. Strålingen fra mobiltelefonen kan slette den lagrede informasjonen på den magnetiske enheten.

### ADVARSLER



- » Ingen deler av mobiltelefonen skal repareres av brukeren. Hvis du ikke er sikker på om telefonen er skadet eller ikke, må du straks returnere den til det angitte service og vedlikeholdssenteret til Cyrus Technology for å få den gjennomgått av en kvalifisert tekniker. Ta aldri mobiltelefonen fra hverandre selv. Ellers kan du få et elektrisk støt eller bli skadet.
- » La aldri barn bruke mobiltelefonen uten tilsyn. Feil bruk ved barn kan skade telefonen og/eller forårsake skader på barna og / eller andre personer. Samtidig kan de flyttbare delene på mobiltelefonen, for eksempel SIM- eller SD-kortet, svelges av barn.

### MERKNAD:

Før du kontrollerer at mobiltelefonen er vannetthet, må du forsikre deg om at alle lokkene sitter 100% over åpningene og/eller at batteridekselets skrutekoblinger (hvis du har en utskiftbar batterimodell), er strammet ordentlig for å forhindre inntrengning av vann.

## 2. Hurtigstart


1. Løsne skruene på SIM-kortdekelet  
(Drel begge skruene mot klokke-retningen)

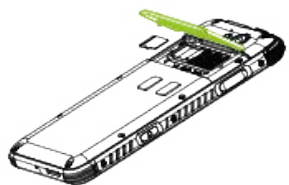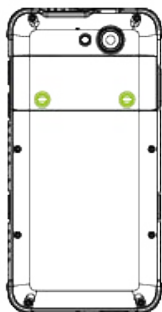


2. Åpne SIM-kortdekelet  
(Etter å ha løsnet skruene, fjern SIM-kortdekelet)




3. Sette inn SIM-kortet/kortene  
(Sett Inn SIM-kortet/kortene som vist på bildet)

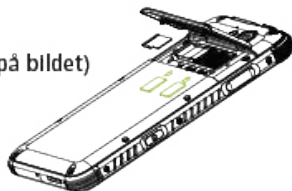

4. Sette inn Mikro-SD-kortet  
(Sett Inn SD-kortet som vist på bildet)

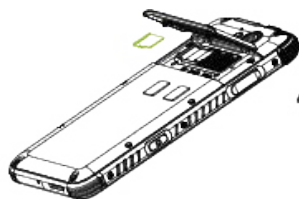

5. Sett på igjen  
SIM-kortdekelet  
(Drel begge skruene i  
klokke-retningen)

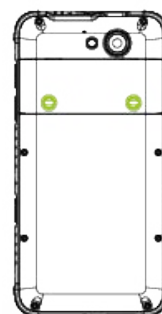

6. Lad opp Cyrus-telefonen din i  
12 timer før første gangs bruk



### ! MERKNAD

Enheten er utstyrt med to folier fra fabrikk. Folien med flik kan fjernes og kastes først. Den andre folien er plassert svært nøyaktig under den første folien på skjermen. Du kan tydelig se folien på kanten av skjermen og på frontkameraet. Vi anbefaler at du ikke fjerner folien før den har fått riper og begrenser bruken. I emballasjen til enheten din er en folie av hardt glass, som er beregnet for senere montering. Denne filmen er mer ripebestandig enn den fabrikkmonterte og mye mer behagelig å bruke. Vi har lagt ut videoinstruksjoner for montering av folien på YouTube-kanalen vår „Cyrus Technology“.

## 3. Innføring

### 3.1 Sette inn og fjerne SIM-kort/kortene og microSD-kortet

Slå av telefonen og åpne kortplassen på baksiden ved hjelp av det medfølgende verktøyet. MicroSD-kortet kan settes inn i skuffen til venstre. SIM1 og SIMSlot2 kan settes inn i de tilstøtende sporene. SIM-formatet for begge kortene er Nano-SIM. Du kan åpne og ta ut SIM-enheten ved å skyve den med fingeren. Du kan deretter plassere SIM-kortet/kortene på kontaktene. Pass på at SIM-kortet blir plassert med kontaktflaten på kontaktene og blir justert korrekt. Hakket på SIM-kortet/kortene må være øverst til venstre, i flukt med skufferammen. Etter at SIM-kortene er satt inn riktig, kan SIM-skuffen lukkes og kneppes igjen. Til slutt må kortsporet være lukket med dekselet før enheten kan tas i bruk.



#### TIPS:

Bytt bare SIM-kort og MicroSD-kort når enheten er slått av. Ikke bytt kortene i stand-by-modus, da dette også kan skade kortene.

### 3.2 Ta ut batteriet

Batteriet er fast installert og skal ikke fjernes.



#### MERKNAD:

Batteriet på telefonen må bare fjernes eller byttes ut av autoriserte medarbeidere fra Cyrus. Ved å gjøre det selv bortfaller garantien

### 3.3 Opplading av batteriet via strømforsyning og USB-C-kabel

Lad opp batteriet på følgende måte:

1. Koble Micro USB-C-kabelen til Micro USB-C-porten på telefonen og til strømadapteren i den andre enden.

2. Plugg støpselet inn i kontakten. Batteriikonet vises deretter dynamisk, noe som indikerer at enheten lader.
3. Når oppladingen er fullført, vises symbolet for et fulladet batteri.



#### TIPS:

Du kan også lade opp mobiltelefonen din via en USB-datatilkobling på datamaskinen. Hvis batteriet i telefonen din er helt oppbrukt, kan det være umulig å lade via en USB-kabel. Da må du uansett bruke laderen til å lade opp telefonbatteriet.

### 3.4 Batterioppladning via en induktiv hurtigladdestasjon

Lad opp batteriet på følgende måte:

1. Koble den induktive hurtigladdestasjonen via den medfølgende MicroUSB-kabelen til strømforsyningen.
2. Plugg strømadapteren i kontakten.
3. Plasser smarttelefonen din på den induktive hurtigladdestasjonen for å begynne å lade.
4. Batteriikonet vises deretter dynamisk, noe som indikerer at enheten lader.

## 4. Basisfunksjoner

### 4.1 Slå telefonen på/av

Hold av-/på-knappen inne lenge for å slå telefonen av eller på.



#### TIPS:

Det tar et øyeblikk før telefonen initialiseres, denne prosessen kan ta opptil tre minutter. Hvis operativsystemet startes før SIM-kortet er satt inn, kan ikke alle mobiltelefonens funksjoner brukes uinnskrenket. Etter at SIM-kortet er satt inn, finner telefonen automatisk ut om det kan brukes eller ikke.

### 4.2 Låse og låse opp skjermen

Etter at mobiltelefonen ikke har blitt brukt over lengre tid, slås skjermen automatisk av, og enheten settes i stand-by-modus for å spare batteristrøm.

Låse skjerm/mobiltelefon: Trykk på av-/påknappen.

Låse opp skjerm/mobiltelefon: Trykk på av- / påknappen, på Tilbake-knappen eller på Hjem-knappen for å låse opp skjermen ved å sveipe, angi passord, mønster, ansiktsgjenkjenning eller ved å trykke på Task-Manager-knappen for å låse opp. Ved å trykke på Task-Manager-knappen en gang, kan skjermen vekkes og låses opp direkte hvis «Sveipe» er satt som skjermlås.

#### 4.2.1 Ansiktsgjenkjenning

#### ÅPNE

INNSTILLINGER » SIKKERHET OG PLASSERING » SMARTLÅS

1. Velg PÅLITELIGE ANSIKTER og les informasjonen.
2. Velg «OPPSETT og les informasjonen.

## 4. Basisfunksjoner

3. Klikk på VIDERE.
4. Klikk på TILLAT.
5. Følg anvisningene på skjermen.

### 4.2.2 Sveipe

#### INNSTILLINGER » SIKKERHET OG PLASSERING » SKJERMLÅS

Etter at du har aktivert skjermen til mobiltelefonen din ved å trykke på en knapp, kan du låse den opp ved å sveipe med en finger fra bunnen til toppen av skjermen.

### 4.2.3 Mønster

Etter at du har aktivert skjermen til mobiltelefonen din ved å trykke på en knapp, kan den låses opp ved å legge inn et mønster. Mønsteret definerer du som følger:

1. Åpne INNSTILLINGER » SIKKERHET OG PLASSERING » SKJERMLÅS
2. Velg MØNSTER og les gjennom informasjonen.
3. Hvis du er innforstått med det, bekreft med JA.
4. Trykk og hold på en av de ni punktene.
5. Dra med fingeren din til det neste punktet til det oppstår et personlig mønster som du må angi på nytt for å kunne låse opp skjermen.
6. Klikk på VIDERE.
7. Gjenta det tidligere tegnet mønsteret og velg deretter BEKREFT.
8. Nå definerer du hvordan varsler skal vises på låseskjermen din, og klikker til slutt på FULLFØRT.

### 4.2.4 Pin-kode

Etter at du har aktivert skjermen til mobiltelefonen din ved å trykke på en knapp, kan den låses opp ved å legge inn en PIN-kode. PIN-koden definerer du som følger:

1. Åpne INNSTILLINGER » SIKKERHET OG PLASSERING » SKJERMLÅS
2. Velg PIN og les gjennom informasjonen.
3. Hvis du er innforstått med det, bekreft med JA.
4. Skriv inn PIN-koden din, som skal bestå av minst fire sifre, og klikk NESTE.
5. Gjenta innskrivingen og velg BEKREFT.
6. Nå definerer du hvordan varsler skal vises på låseskjermen din, og klikker til slutt på FULLFØRT.

### 4.2.5 Passord

Etter at du har aktivert skjermen til mobiltelefonen din ved å trykke på en knapp, kan den låses opp ved å legge inn et passord. Du angir passordet som følger:

1. Åpne INNSTILLINGER » SIKKERHET OG PLASSERING » SKJERMLÅS
2. Velg Passord og les gjennom informasjonen.
3. Hvis du er innforstått med det, bekreft med JA.
4. Skriv inn passordet ditt, som skal bestå av minst fire sifre, og klikk NESTE.
5. Gjenta innskrivingen og velg BEKREFT.
6. Nå definerer du hvordan varsler skal vises på låseskjermen din, og klikker til slutt på FULLFØRT.

## 4.3 Åpne hovedmeny og app-utvalg

Slå på skjermen og sveip nedenfra og opp på startskjermen.

## 4.4 Betjene touch-skjermen

Du kan betjene berøringsskjermen ved å trykke og sveipe med fingeren.

### 4.4.1 Utvalg

Ved å trykke på skjermen kan du utføre handlinger eller velge spesifikke alternativer.

### 4.4.2 Avanserte valg

Du kan få tilgang til flere menyalternativer ved lengre trykk. Hvis du for eksempel trykker og holder inne et nummer i Kontakter, dukker det opp en hurtigmeny, og du kan velge ekstra funksjoner fra menyen.

### 4.4.3 Bla

Sveip fingeren opp eller ned på skjermen, til høyre eller til venstre.

### 4.4.4 Flytte elementer

Hold et element med fingeren og trekk det deretter i ønsket retning og posisjon.

### 4.4.5 Zoome

Hvis du ser på bilder eller websider, klikker du raskt to ganger etter hverandre på skjermen for å zoome inn eller dra bildet fra hverandre på to skjerpunkter.

### 4.4.6 Rask gjennomgang

Hvis du søker etter en kontakt på listen, kan du ganske enkelt skyve listen opp eller ned ved å sveipe fingeren raskt slik at den fortsetter å rulle. Hvis du på denne måten går gjennom en lang rekke

## 4. Basisfunksjoner

kontakter, kan du når som helst stoppe gjennomgangen ved å trykke på skjermen.

### 4.5 Søking etter IMEI-nummeret

1. Åpne HOVEDMENY » INNSTILLINGER » SYSTEM » AVANSERT » VIA TELEFONEN » STATUSMELDING  
Finn IMEI-nummeret på listen.

2. Åpne tastaturet til telefonappen, og ring \* # 06 # for å finne IMEI-nummeret.

### 4.6 Hovedknapper

<b>Knapp</b>	<b>»</b>	<b>Beskrivelse</b>
HHJEM-knapp	»	Tilbake til startskjermen, aktiver skjermen
Task-Manager	»	TKnappen åpner de sist brukte appene i tillegg til at den aktiverer og låser opp skjermen
Tilbake-knapp	»	Gå tilbake til forrige side, aktiver skjermen
Av-på-knapp	»	Slår av/på, setter enheten i dvalemodus, vekker fra dvalemodus; hold inne (2 sekunder) for å starte på nytt / slå av eller for å ta skjermdump; hold inne lenger (8 sekunder) tvinger enheten til å starte på nytt
Volumknapper	»	Justerer volumet
PTT-knapp og programmerbar knapp	»	Du kan tilordne forskjellige eller applikasjoner til PTT-knappen og den programmerbare knappen.


1. I skjermbildet »Innstillinger«, trykk på programmerbar knapp.
2. Deaktiver PTT-modus og/eller programmerbar modus.
3. Nå kan du tilordne funksjoner til den tilsvarende knappen.
4. Velg funksjonen som tasten skal tilordnes, og bekreft med OK.

SOS-knapp »

1. Trykk i skjermbildet »Innstillinger« på programmerbar knapp.
2. Aktiver SOS-knappen.
3. Trykk fort på SOS APP-ikonet eller trykk kort på SOS-knappen.
4. Trykk nå på Hjelp for å lære mer om hvordan du setter opp nødnumrene.



## 4. Basisfunksjoner

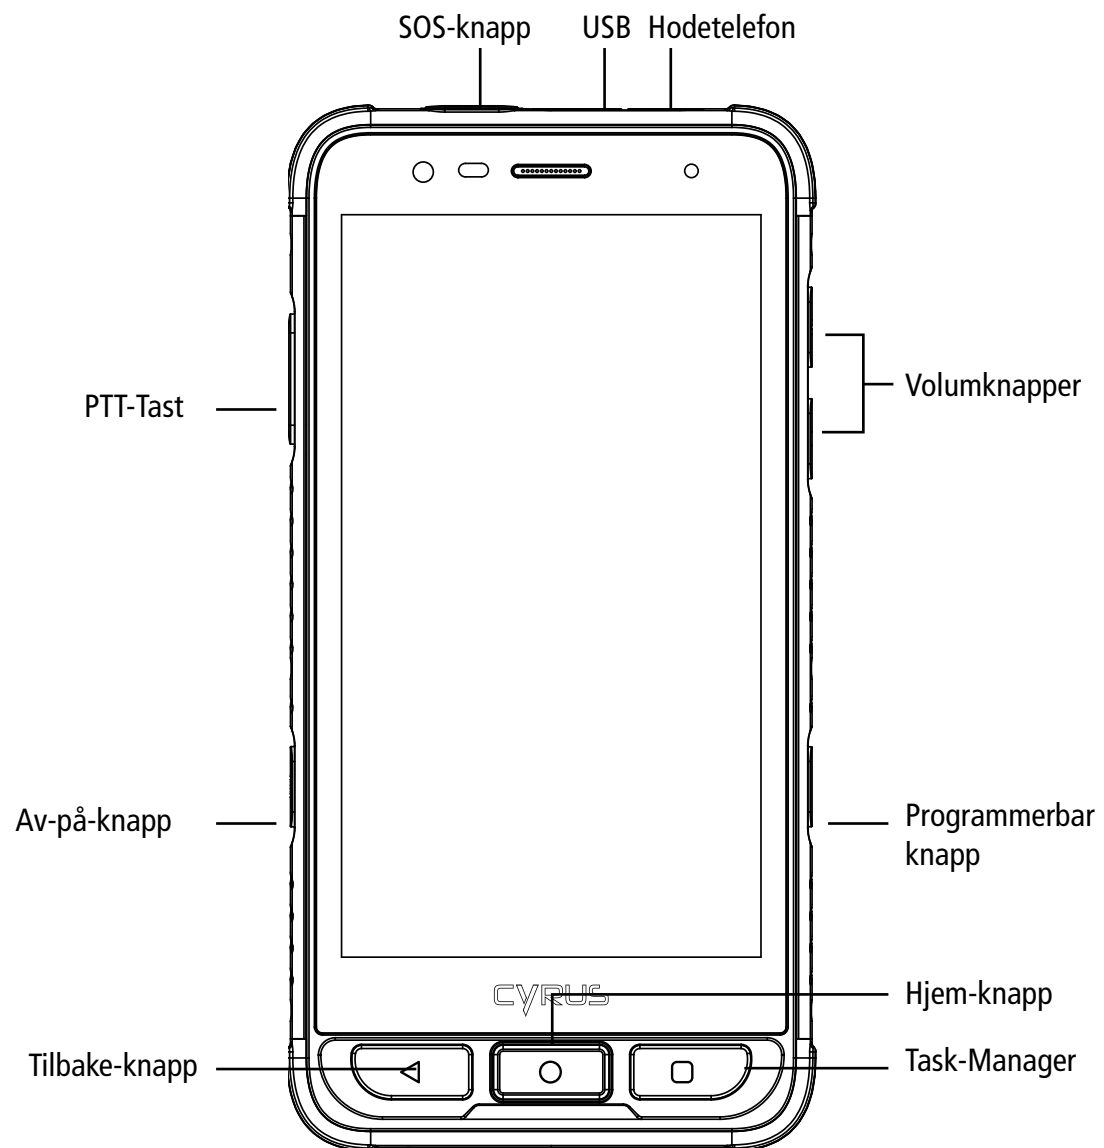

## 4. Basisfunksjoner

### 4.7 Slå skjermen på og av

1. For å spare batteriet, unngå uønsket berøring av skjermen eller for å rengjøre skjermen, kan av-/påknappen brukes til å slå av skjermen. For å slå på skjermen igjen, må av-/påknappen aktiveres igjen.
2. Hvor lang tid det skal ta før skjermen slås av automatisk, kan stilles inn under INNSTILLINGER »SKJERM» DVALETILSTAND.
3. Den automatiske aktiveringen av skjermen kan slås på under INNSTILLINGER »SKJERM» AVANSERT.

### 4.8 Hovedskjerm bildet

På hovedskjermen kan man bla mot høyre og venstre, og applikasjoner som for eksempel snarveier og widgets kan legges til og brukertilpasses.

#### 4.8.1 Legge til elementer til hovedskjermen

Tilpass hovedskjermen ved å legge til apper, widgets og mapper. Trykk og hold inne et punkt på et tomt område på skjermen og velg mellom de viste alternativene. Alternativt kan du holde nede og flytte en app fra hovedmenyen for å opprette en snarvei på startskjermen.

#### 4.8.2 Flytte elementer ut på hovedskjermen

Hold nede elementet du vil flytte, og hold det med fingeren. Dra deretter elementet til ønsket posisjon.

#### 4.8.3 Slette elementer fra hovedskjermen

Klikk på elementet som skal fjernes, og hold fingeren på det. Dra det deretter til AVINSTALLERE og slipp deretter elementet for deretter å bekrefte operasjonen med OK.

### 4.9 WLAN-innstillinger

HOVEDMENY » NETTVERK OG INTERNETT » WLAN

- » **Bruke WLAN:** Slå på WLAN for bruk
- » **Aktivere WLAN automatisk:** WLAN blir automatisk aktivert og koblet til i nærheten av kraftige, lagrede nettverk, som for eksempel hjemmenettverket ditt.
- » **Nettverkvarsel:** Still inn for å varsle mobiltelefonen når et åpent nettverk er i nærheten.
- » **WLAN Nettverk:** søke etter omliggende WLAN-nettverk:
  1. Trykk på INNSTILLINGER » WLAN » NETTVERK OG INTERNETT » WLAN
  2. Velg WLAN og slå det på. Mobiltelefonen søker etter tilgjengelige WLAN-tilkoblinger. Deretter vises de WLAN-nettverkene som har blitt funnet i listen.
  3. Klikk på et nettverk for å opprette en forbindelse. Hvis nettverket er beskyttet, vil systemet kreve et passord.
  4. Hvis du ikke vet passordet, kan du henvende deg til nettverksleverandøren eller administratoren for konkrete informasjon.

#### 4.9.1 Slette WLAN-nettverk

Du kan angi at telefonen ikke skal lagre informasjon om WLAN-nettverk permanent.

1. Slå på WLAN-funksjonen.
2. Klikk på LAGREDE NETTVERK i listen
3. Klikk på nettverket du vil glemme, og bekreft deretter med FJERN.

### 4.10 Driftstatus telefon



### 4.11 Info-linje

Statuslinjen øverst på skjermen viser nye meldinger, e-postmeldinger, avtaler, alarmer, løpende hendelser og mer.

## 5. Playstore

Klikk på Playstore-ikonet for å handle i appen eller laste ned apper gratis. Hvis du går inn i Playstore for første gang og ennå ikke har lagt til noen e-postadresse i kontoene, blir du bedt om å oppgi en. For å fullføre denne prosessen, må du bare følge instruksjonene. Når kontoen er satt opp og du har tilgang til Playstore, finner du en rekke mobile applikasjoner i Playstore, som du kan velge etter dine preferanser og installere på telefonen.

### 5.1 Søke etter apper

1. Gå til menyen og åpne Playstore.
2. Trykk på søkefeltet øverst og skriv inn navnet på appen.

### 5.2 Last ned og installer apper

1. Velg en app fra søkeresultatene og velg INSTALLER.
2. Du kan se fremdriften for installasjonen på statuslinjen og animasjonen i Playstore.
3. Klikk ÅPNE for å åpne appen.

### 5.3 Avinstallere Apper

For å avinstallere en app finnes det forskjellige muligheter. Vi viser deg tre alternativer nedenfor.

#### 5.3.1 Slette via innstillingene

1. Gå til HOVEDMENYEN »INNSTILLINGER  
» APPER OG MELDINGER
2. Søk i listen etter appen du ønsker å avinstallere.
3. Velg appen og klikk på AVINSTALLERE.
4. Bekreft det til slutt med OK.

#### 5.3.2 Slette via hovedmenyen

1. Gå til hovedmenyen.
2. Trykk og hold inne appen du vil avinstallere.
3. Dra appen litt til siden på skjermbildet.
4. Øverst til høyre finnes alternativet AVINSTALLERE.
5. Plasser appen der, og bekreft til slutt med OK.

#### 5.3.3 Slette via Playstore


1. Gå til hovedmenyen/Playstore
2. Søk etter appen du ønsker å vil avinstallere.
3. Velg appen i søkeresultatene og klikk på AVINSTALLERE.
4. Bekreft det til slutt med OK.


## 6. Velge

### 6.1 Ringe

HOVEDMENY » TELEFON

Trykk numrene på talltastaturet for å angi et telefonnummer.

Hvis du angir et feil nummer, kan du trykke på  for å slette dem, ett etter ett.

Hvis du vil slette hele nummeret, trykker du på  og holder den inne.

For å ringe til utlandet, trykk og hold inne 0-tasten for å oppgi den internasjonale tilkoblingskoden »+«. Klikk på Velg-knappen under talltastaturet for å ringe det angitte nummeret.

### 6.2 Avslutte samtale

Klikk på den røde håndsett-knappen for å avslutte en samtale.

### 6.3 Svare på eller avvise en samtale

Når du mottar et anrop, vises relevant innringerinformasjon på skjermen. Hvis du har gått glipp av en samtale, vil du motta en melding og varsel i statuslinjen.

- » Sveip oppover på håndsettikonet for å svare på samtalen.
- » Sveip nedover på håndsettikonet for å avvise samtalen.

### 6.4 Avvise med melding


Flytt meldingsikonet på håndsettikonet, og slipp det for å sende meldingen til den som ringer. Deretter vil innringeren få informasjon via den valgte meldingen, hvis kreditten din er tilstrekkelig.

## 6. Velge

### 6.5 Sette en samtale på vent

Trykk på , for å sette samtalen på vent.

### 6.6 Slå av lyden under samtalen

Trykk på , for å slå av lyden under samtalen.

### 6.7 Bytte mellom pågående samtaler

For å bytte mellom to aktive samtaler, klikker du bare på samtalegrensesnittet.

### 6.8 Samtalevalg

Under en samtale er følgende alternativer tilgjengelige:

1. Klikk på høyttalerikonet for å snakke via høyttaleren på mobiltelefonen.
2. Trekk ned rullegardinmenyen og klikk på BLUETOOTH for å bruke en Bluetooth-enhet.



#### TIPS:

Før bruk av denne funksjonen, sørg for at telefonen er koblet til en Bluetooth-lydenhet og at tilkoblingen er opprettet.

3. Klikk på tastaturet for å skrive inn numrene.
4. Klikk på LEGG TIL for å legge til en samtale.
5. Klikk på OPPTAK for å spille inn en samtale.

### 6.9 Samtalelogg

Samtalehistorikken inkluderer alle oppringte, mottatte og ubesvarte anrop.

HOVEDMENY » TELEFON » SAMTALELOGG

1. Klikk på høyre side av håndsett-knappen for å ringe tilbake.
2. Klikk på oppføringen for flere alternativer.

### 6.10 Nødanrop



#### MERKNAD:

Nettverksleverandøren din har automatisk angitt ett eller flere nødnumre. Siden nødnumrene i forskjellige land kan variere, kan det hende at numrene som er lagret ikke fungerer i utlandet. Det europeiske nødnummeret 112 kan likevel nås gebyrfritt fra alle fastnett og mobiltelefoner i alle EUs medlemsland i alle nødsituasjoner. Nødanropet kan under visse omstendigheter ikke gjennomføres på grunn av nettverket, miljøet eller andre hendelser.

INNSTILLINGER » PROGRAMMERBARE KNAPPER  
» AKTIVER SOS-KNAPPEN  
(hvis mobiltelefonen var låst, klikk da på nødanrop).

1. Trykk og hold inne SOS-knappen.
2. Gå til INNSTILLINGER SAMTALENUMMER og skriv inn nødnummeret ditt. Bekreft deretter med avmerkingen i øverste høyre hjørne.
3. Gå til NØDMELDING, og skriv deretter inn en melding til mottakeren av nød-SMS. Bekreft deretter med avmerkingen i øverste høyre hjørne.
4. For mer informasjon, velg HJELP.

## 7. Kontakter

Opprette og administrere liste over personlige eller bedriftskontakter som er lagret på mobiltelefonen. Synkronisert kontakt med deponerte kontoer kan begrenses, avhengig av hvordan tillatelsene gis. Kontakter kan opprettes, redigeres eller slettes.


### 7.1 Ny kontakt

HOVEDMENY » KONTAKTER,

Klikk på „+” for å vise dialogboksen for en ny kontakt, og velg deretter om du vil lagre denne kontakten på telefonen eller et annet sted.

Skriv inn navnet på kontakten og annen relevant informasjon, og klikk deretter på LAGRE.

### 7.2 Sikre kontakter

HOVEDMENY » KONTAKTER »  » INNSTILLINGER » EKSPORTERE  
Velg hvor du vil at kontaktene skal eksporteres. Flere valg er mulig.




#### MERKNAD:

Sikkerhetskopi av kontakter bruker minnet til SD-kortet eller en lagret e-postkonto.

### 7.3 Redigere en kontakt




1. Klikk på den aktuelle kontakten.
2. Trykk på REDIGERE KONTAKT.
3. Når redigeringen er ferdig, trykk på LAGRE.

### 7.4 Slette en kontakt

1. Klikk på den aktuelle kontakten.
2. Klikk øverst til høyre på .

## 7. Kontakter

3. Trykk på SLETT.
4. Bekreft med SLETT.

Det er mulig å slette flere kontakter ved å velge en kontakt ved å trykke på den og holde inne knappen en lengre periode og deretter velge flere kontakter som skal slettes. Trykk til slutt på  øverst i skjermbildet for å bekrefte sletteprosessen. Ønsker du å slette alle kontaktene kan du markere og til slutt klikke øverst til høyre på  og klikke på ALLE VALGTE. Trykk til slutt på , for å avslutte prosessen.

### 7.5 Legg en kontakt til favorittene dine

Du kan legge ofte brukte kontakter til favorittene dine.

1. Åpne kontaktene dine.
2. Klikk på den ønskede kontakten.
3. Klikk på stjernesymbolet.

### 7.6 Slette favoritter

HOVEDMENY » TELEFON » FAVORITTER


Åpne Favoritter og med den kontaktinformasjonen, og klikk deretter på stjerneikonet for å fjerne kontakten som favoritt.

## 8. Meldinger


Du kan sende og motta SMS eller MMS inkludert multimediefiler.

### 8.1 Sende SMS

HOVEDMENY » MELDINGER

1. Åpne Meldinger og se på meldingslisten.
2. Klikk på STARTE CHAT for å skrive en ny melding.
3. Tast inn mottakerens telefonnummer i mottakerboksen, eller velg en kontakt fra listen.
4. Skriv nå inn tekstmeldingen din i tekstvinduet.
5. Klikk på , for å sende meldingen.

### 8.2 Opprette og sende MMS

1. Åpne Meldinger og se på meldingslisten.
2. Klikk på STARTE CHAT for å skrive en ny melding.
3. Tast inn mottakerens telefonnummer i mottakerboksen, eller velg en kontakt fra listen.
4. Skriv nå inn tekstmeldingen din i tekstvinduet.
5. Klikk på »+« for å legge til et vedlegg eller en GIF.
6. Når du er ferdig med å skrive meldingen, klikk på , for å sende MMS.


#### MERKNAD:

En SMS forandrer seg automatisk til en MMS når en GIF eller en fil legges til. På den annen side blir en MMS automatisk til en SMS når man fjerner vedlegget igjen.


### 8.3 Lese og svare på meldinger

1. Klikk på en melding.
2. Hvis du ønsker å svare, skriv inn svaret i tekstfeltet.


### 8.4 Se meldingsinformasjon

1. Åpne Meldinger og se på meldingslisten.
2. Klikk på en melding slik at den åpnes.
3. Gå øverst til høyre på  og velg DETALJER.

### 8.5 Slette melding(er)

1. Marker en eller flere meldinger, og velg deretter  øverst på skjermen.
2. Bekreft valget med SLETT.

### 8.6 Endre på meldingsinnstillinger

1. Åpne meldinger.
2. Velg  øverst til høyre og deretter Innstillinger.

## 9. E-post

Med telefonen kan du komfortabelt lese og sende e-post.

### 9.1 Angi e-postkontoer

Hvis du bruker e-postfunksjonen for første gang, må du angi eller legge til e-postkontoen din.

- » Klikk i hovedmenyen på Gmail eller en hvilken som helst annen e-postapp for å åpne den og legge den til e-postkontoen din.
- » Velg tilbyderen av e-postadressen din, f.eks. Google, Outlook, Yahoo, osv.
- » Skriv inn e-postadressen din og klikk på NESTE.
- » Skriv deretter inn passordet ditt og klikk på NESTE.
- » Les informasjonen som vises, og klikk på JEG GODKJENNER hvis du er enig.
- » Velg nå om du vil at sikkerhetskopien skal være automatisk i Google Drive eller om den skal skje via en annen e-postkonto når du tilbakestill enheten eller setter opp en ny enhet.
- » Til slutt klikker du på AKSEPTERE hvis du godtar å fullføre oppsettet.
- » Systemet vil synkronisere innstillingene med den konfigurerte e-postserveren. Da vil e-postadressen din også være synlig på telefonen din.

### 9.2 Lese e-post



Når du har satt opp e-postkontoen din, kan du hente, lese, svare på og skrive nye e-postmeldinger ved å åpne e-postappen. E-postmeldinger som ikke er fullført, blir automatisk lagret som utkast.



#### **MERKNAD:**

Hvis du mottar en ny e-post, informerer statuslinjen deg også om det. Du kan åpne dette meldingspanelet og umiddelbart klikke på den nye e-posten for å lese den.

### 9.3 Redigere og sende e-post

- » Klikk på e-post-appen din i hovedmenyen for å åpne innboksen. (Som grunnlag for veiledningen tjener her app-en Gmail).
- » Klikk på „+“ nederst til høyre for å skrive en ny e-post.
- » Skriv inn e-postadressen til mottakeren. På høyre side av mottakerfeltet er en pil for eventuelt flere valg. Mottaker i kopi Cc eller blindkopi Bcc.
- » Skriv deretter emnet til posten i »emne«.
- » Trykk på SKRIV E-POST for å skrive inn tekstinnholdet.
- » Klikk på , for å legge til et vedlegg eller en GIF.
- » Klikk på  øverst for å sende e-posten.

### 9.4 Legge til en signatur i e-posten

- » Åpne Gmail.
- » Gå til innstillingene.
- » Velg e-postkontoen din.
- » Gå til MOBIL SIGNATUR.
- » Tast inn signaturen din og bekreft den med OK.

### 9.5 Legge til en e-postkonto

- » Åpne Gmail.
- » Gå til innstillingene.
- » Velg Legg til konto.

- » Fortsett som beskrevet i 9.1.

### 9.6 Redigere og slette en e-postkonto

- » Åpne Gmail.
- » Gå til innstillingene.
- » Velg alternativene du gjerne vil endre.

## 10. Spille musikk

Du kan glede deg over musikk fra MicroSD-kortet og ditt interne minne via Spille musikk.

### 10.1 Åpne musikkbiblioteket

- » Åpne Spille musikk.
- » Når du åpner applikasjonen første gang vil du bli tilbudt et abonnement. Gå videre fram slik som du ønsker. Hvis du ikke vil abonnere, kan du klikke på NEI TAKK og deretter igjen på NEI TAKK.
- » Trykk øverst til venstre for flere alternativer
- » Klikk på MEDIASENTER for å gå inn i musikkbiblioteket.

### 10.2 Åpne musikkfil

- » Åpne musikkapplikasjonen.
- » Gå til mediasenteret eller søk etter en tittel.
- » Klikk på musikkfilen for å spille den av.

### 10.3 Bruke spillelisten

Du kan opprette en spilleliste for å spille av musikkfilene dine, slik at du kan spille dem av i en rekkefølge du har bestemt eller i en tilfeldig rekkefølge.

### 10.4 Opprette en spilleliste

- » Åpne musikkapplikasjonen
- » Velg ut en tittel for å legge den til en spilleliste eller for å opprette en ny spilleliste.

### 10.5 Fjerne en sang fra spillelisten

- » Åpne Play Music og gå deretter til spillelisten din.
- » Klikk og hold nede på sangen du vil fjerne.
- » Velg «FJERN FRA SPILLELISTEN».

### 10.6 Funksjoner fra Play Music

Funksjon	Betjening	
Spill av / Pause	Taste	
Forrige/neste sang	Taste	◀▶
Spole fram/tilbake	Taste og holde	◀▶
Vise spilleliste	Taste	☰🎵
Tilfeldig avspilling	Taste	↻
Gjenta	Taste	↺
Volum	Trykk volumknappen opp eller ned	

## 11. Kamera

Telefonen din er utstyrt med to kameraer. Du kan bruke bilder du har tatt som bakgrunn, sende, lagre eller slette dem. Du kan bruke et microSD-kort, skylagring eller det interne minnet som lagringssted.

### MERKNAD:

For å optimalisere opptakene, bør kameraet først være rengjort. Vennligst respekter andres rettigheter og interesser og sjekk lokale rettigheter, plikter og praksis før du tar bilder.

### 11.1 Ta bilder

1. Åpne kamera-app-en.
2. Velg BILDE
3. Rett kameraet mot motivet.
4. Still skarpt ved å trykke på motivet på skjermen.
5. Ta deretter bildet ved å trykke på utløser-symbolet.
6. Klikk på bildet i nedre venstre hjørne for å se bildet.
7. For å ta en selfie, bytt kamera øverst til høyre og fortsett deretter som beskrevet i punkt 1-6.



### 11.2 Ta opp video

1. Åpne kamera-app-en.
2. Still inn på VIDEO
3. Rett kameraet mot motivet.
4. Klikk på opptakssymbolet for å starte opptaket.
5. Velg «Pause»-symbolet for å sette opptaket på pause.



# 11. Kamera

6. Velg «Stopp»-symbolet for å avslutte opptaket.
7. Trykk under videoopptaket på «Foto-symbolet» for å lage et bilde.

## 11.3 Innstille kameramoduser

Trykk øverst til venstre på  og deretter på  nederst for å gå inn i kamerainnstillingene. Her kan du sette opp scenemoduser og andre valg.

## 11.4 Innstille videoopptaks-moduser

Trykk øverst til venstre på  og deretter på  nederst for å gå inn i kamerainnstillingene. Her kan du sette opp scenemoduser og andre valg.

# 12. Bilder


## 12.1 Se galleriet

Klikk på BILDER i hovedmenyen og se albumet. Galleriet kan vise bilder fra MicroSD-kortet og telefonen, inkludert bilder tatt av kameraet og bilder som har blitt lastet ned fra Internett og andre enheter.



## 12.2 Redigere bilder

Hvis du allerede ser på et bilde, klikk da på , for å redigere bildet.




## 12.3 Se lysbildeshow

Åpne et bilde fra et album. Klikk øverst til høyre på  og deretter på LYS-BILDESHOW, slik at alle bildene blir vist etter hverandre.

## 12.4 Rotere bilder

Hvis du allerede ser på et bilde, klikk da på , for å redigere bildet. Deretter kan du klikke under på  for å rotere bildet.

## 12.5 Beskjære bilder

Klikk på et åpent bilde nedenfor på  or å redigere bildet. Klikk deretter på  og deretter på , for å beskjære bildet.


## 12.6 Angi et bilde som bakgrunn eller som kontaktbilde

Klikk på et allerede åpent bilde på  og deretter på informasjon for å se detaljer om opptaket.


## 12.7 Detaljer

Klikk på et allerede åpent bilde på  og deretter på informasjon for å se detaljer om opptaket.

## 12.8 Ta utskrift

Klikk på et allerede åpent bilde på  og deretter på utskrift for til slutt å velge en skriver. Når alt er satt opp for utskrift, kan du starte prosessen ved å trykke på skriverikonet.


## 12.9 Slette bilder

Trykk og hold for å velge et enkelt bilde, og velg deretter flere bilder ved å trykke kort. Hvis alle bildene er merket for sletting, kan du ved å klikke på  flytte bildene til papirkurven. Til slutt må du bekrefte slettingen ved å trykke på I PAPIRKURVEN.

## 12.10 Se papirkurven

Åpne bildene og gå til ikonet øverst til venstre for å få flere alternativer. Velg PAPIRKURV fra listen som vises for å se innholdet i den og eventuelt slette det for godt eller gjenopprette det.

## 12.11 Dele et bilde

Åpne bildet du vil dele fra galleriet, og klikk deretter på  for å dele det. Du kan nå bruke forskjellige apper og delingsfunksjoner og deretter starte prosessen.



## 13. Applikasjoner

### 13.1 Klokka

Gå til hovedmenyen og åpne Klokka. Du kan nå velge mellom vekkerklokke, klokke, tidtaker og stoppeklokke.

### 13.2 Kalender




Åpne kalenderen i hovedmenyen. Klikk på ikonet øverst til venstre for flere alternativer. Hvis du velger en kalenderdag, vil du se hendelsene for den dagen. Du kan legge til en ny hendelse ved å trykke på symbolet »+«. Arrangementet kan være et mål, en påminnelse eller en avtale. Tilsvarende informasjon kan deretter eventuelt legges inn og lagres.

### 13.3 Kalkulator



Åpne kalkulatoren fra hovedmenyen. Angi regneoppgaven. For flere alternativer, skyv den høyre fargede linjen til venstre.

### 13.4 Dokumenthåndtering





Filbehandleren eller appfilene gjør at du kan se og administrere filer og mapper i telefonen eller i minnet.

1. Åpne deretter applikasjonen **FILER**.
2. Gå nå til **INTERNT MINNE** eller til det eksisterende **microSD-kortet**.
3. Ved å klikke på lupen kan du søke etter filer og mapper.
4. Klikk på øverste høyre hjørne på  og deretter på **OPPRETTE NY MAPPE** for å opprette en ny mappe.
5. Trykk og hold på et element, og deretter på flere **Marker elementer** med et kort trykk på dem. Øverst til høyre  kan du deretter velge den aktuelle handlingen, f. eks **FLYTTE TIL**.
6. Hvis du vil angi sorteringsrekkefølge, klikker du øverst til høyre  og deretter **SORTERE TIL** f.eks **Filnavn A-Z**.

### 13.5 Stoppeklokke

Klikk på Klokke i hovedmenyen, og velg deretter Stoppeklokke. Klikk på  for å starte og på  for å stoppe. Klikk på **RUNDE** for å stoppe en rundebasert tid. Klikk på **Tilbakestill** for å slette tiden.

### 13.6 Lydopptaker

Gå til lydopptaker via hovedmenyen. Du kan starte innspillingen med  og stoppe med  eller avslutte med . Det avsluttede opptaket kan spilles av igjen med . Endelig kan du **LAGRE** eller **FORKASTE** et opptak.

### 13.7 Lommelykt

Trekk ned statuslinjen, og klikk deretter på lommelykten for å slå den av og på.

### 13.8 FM-Radio

Åpne radioen i hovedmenyen (for betjening av radioen er det nødvendig å koble til øretelefonene, da de fungerer som antenne).

Trykk på avspillingsikonet for å slå på radioen. Klikk på listeikonet over for å vise kanallisten. For å skifte ut en sender kan symbolene i oversikten over radioen brukes. Trykk på stjerna for å lagre en radiostasjon som favoritt

## 14. Innstillinger

Klikk i hovedmenyen på **INNSTILLINGER**.

### 14.1 WLAN

Slå på **WLAN** for å begynne å søke etter nettverk i nærheten. Hvis du vil koble til et beskyttet nettverk, blir du bedt om passordet etter at du har valgt det. Hvis du ikke vet passordet, kan du kontakte nettverksadministratoren eller sjekke ruterens for å se om tilgangsdataene er synlige. Når du har tastet passordet riktig, etableres forbindelsen.

Du kan gjøre endringer i funksjonen i **WLAN**-innstillingene.

### 14.2 Bluetooth

Gå til **INNSTILLINGER »TILKOBLEDE ENHETER» TILKOBLINGSINNSTILLINGER »BLUETOOTH** for å slå Bluetooth av eller på. For å starte enhetssøket, klikk på **KOPLÉ TIL ENHET**. Enheten starter deretter søket og lister opp enhetene som er funnet. For å overføre dataene eller tilkoblingen, kan du nå velge og koble til ønsket enhet. Hvis det er påkrevd med en sammenkoblingskode, vises den på en av de to enhetene. Du kan nå legge inn koden og fullføre sammenkoblingen.

### 14.3 SIM

Etter at **SIM**-kortet er satt inn, kan nettverksoperatøren vises og **SIM**-kortet kan slås av eller på.

### 14.4 Databruk

For å se dataforbruket ditt, gå til **INNSTILLINGER »NETTVERK OG SIKKERHET» DATAFORBRUK**.

# 14. Innstillinger

## 14.5 Nettverk og internett

### 14.5.1. Flymodus

Sett flymodus av/på ved å velge ikonet  på statuslinjen.

### 14.5.2. Hotspot og tethering

Aktiver og deaktiver hotspot i INNSTILLINGER »WLAN & INTERNET » HOTSPOT & TETHERING. Ved hjelp av hotspot- og tethering-funksjonen kan du dele mobildata-tilkoblingen din med andre enheter. Hotspot kan brukes via USB, Bluetooth og WLAN.

### 14.5.3. Mobilt Internet

Aktiver og deaktiver mobilt internett i INNSTILLINGER »WLAN & INTERNET» MOBILNETT. Siden nettversendringen er veldig viktig nasjonalt og internasjonalt, er aktivering av roaming også nyttig. Innenfor EU påfører ikke roaming ekstra kostnader. Skaff informasjon hos nettverksleverandøren din eller den lokale nettverksoperatøren.

### 14.5.4. WLAN-telefoni

Du kan også ringe med SIM-kortet ditt via WLAN. For å gjøre det, gå til INNSTILLINGER »WLAN & INTERNET» MOBILNETT »WLAN-TELEFONI og aktiver valget. Spør leverandøren om tariffen tillater dette valget.

### 14.5.5. Tilgangspunkter APN


For bruk av datatjenesten, som f.eks MMS, SMS, telefoni og Internett, trenger enheten informasjon om hvilke tilgangspunkter den må bruke for å overføre og motta mobildata. Enheten er utstyrt med et stort antall APN-er fra fabrikk, og leveres også med APN-er på det innsatte SIM-kortet. I sjeldne tilfeller må en ny APN-profil settes opp. Profilinformasjonen kan fås fra nettverksleverandøren. Nedenfor vises trinnene man må gjennom for å sette opp en ny APN-profil.

1. Åpne innstillingene for Android-smarttelefonen din.
2. Velg NETTVERK & INTERNETT.

3. Klikk nå på MOBILNETT.


4. Gå til AVANSERT.

5. Trykk på TILGANGSPUNKTER (APN) nederst.

6. Velg øverst til høyre , for å tilbakestille til standard.

7. Velg »+« for å opprette en ny profil.

8. Skriv inn informasjonen fra leverandøren din.

9. Klikk i øverste høyre hjørne på  og til slutt på LAGRE.

## 14.6 Skjerm

Skjermen til enheten kan justeres i innstillinger/skjerm. Du kan justere lysstyrke, bakgrunn, skrift og størrelse og gjøre mange andre endringer på skjermen.

## 14.7 Lyder

Lydene på enheten kan du ved behov justere og endre individuelt. I tillegg kan du gjøre forskjellige innstillinger for vibrasjoner, volum og ringetoner. Du kan bruke eksterne ringetoner ved å bla nedover i valget og klikke på LEGGE TIL RINGTONE.

## 14.8 App-er og varsler

I dette menyunktet kan apper og varsler administreres. Du kan deaktivere, stoppe eller avinstallere applikasjoner. I tillegg kan du dele ut og trekke tilbake rettigheter, samt slå varsler på eller av.

## 14.9 Minne

I dette grensesnittet kan det interne og eksterne minnet til telefonen styres, og følgende detaljer kan sees:

- » Totalt internt minne
- » Fortsatt tilgjengelig internt minne
- » Totalkapasitet MicroSD-kort
- » Fortsatt ledig minne på MicroSD-kortet
- » Installere eller ta ut SD-kort

## 14.10 Batteri

I dette grensesnittet kan batterisparemodus slås av og på, i tillegg til informasjon om forbruk.

## 14.11 Posisjon

Aktivere og deaktivere informasjon om posisjon. Når posisjon er aktivert, er det modus for høy presisjon, energisparing og begrenset informasjon om enhetsposisjoner.

## 14.12 Kontoer

Under INNSTILLINGER »KONTOER, kan du legge til en ny Googlekonto eller e-postkonto.

## 14.13 Språk og inntasting

Under INNSTILLINGER »SYSTEM» SPRÅK OG ENTER kan du gjøre endringer på språk og inntastingsmetoder.

# 14. Innstillinger

## 14.14 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Under INNSTILLINGER »SYSTEM» AVANSERT »GJENOPPRETTINGSVALG kan du velge mellom forskjellige alternativer. Du kan f.eks bruke alternativet SLETTE ALLE DATA (FABRIKKINNSTILLINGER) for å fjerne alle enhetsdata. Hvis en sikkerhetskopikonto har blitt definert, blir den vist deg. Før du kjøper alternativet, må du bekrefte at sikkerhetskopikontoen har utført sikkerhetskopien. Det kan du sjekke under INNSTILLINGER »SYSTEM » SIKKERHETSKOPIERING og gjøre opp for det om nødvendig.

## 14.15 Sikkerhetskopiering og administrasjon av enhetsdata

### 14.15.1 Sikkerhetskopiering via Windows PC

1. Koble smarttelefonen til Windows-PC-en via MicroUSB-C-kabel.
2. Trekk ned statuslinjen på smarttelefonen.
3. Velg varselet fra ANDROID SYSTEM.
4. Klikk nå på DATAOVERFØRING.
5. Enheten vises nå på din PC under DENNE PC-en.
6. Åpne den ved å dobbeltklikke.
7. Nå vil du se det interne minnet og microSD-kortet hvis et Micro SD-kort er satt inn.
8. Lag en ny mappe på skrivebordet ditt til sikkerhetskopieringen.
9. Gjør dette ved å høyreklikke.
10. Klikk på NY/MAPPE og navngi den som du vil.
11. Velg nå det minnet som du vil sikkerhetskopiere.

12. Bruk musen til å merke dataene du vil lagre.

13. Dra og slipp dataene dine i mappen til sikkerhetskopien ved å trykke og holde på venstre museknapp, og slipp deretter museknappen.

### 14.15.2 Sikkerhetskopiering via app

Til sikkerhetskopiering av dine enhetsdata finnes det mange apper som sikkerhetskopierer dataene dine fullstendig. Vi kan dessverre ikke tilby deg noen veiledning av juridiske årsaker. Ofte finnes det en tilsvarende bruksveiledning fra leverandørene.

### 14.15.3 Sikkerhetskopiering via Cloud

Dataene dine kan synkroniseres eller sikkerhetskopieres ved hjelp av skylagring. Til dette er forskjellige nettsky-leverandører godt egnet. Fra Androids side tilbys Google Drive som standard. En veiledning til sikkerhetskopiering tilbys av leverandøren av appen.

## 14.16 Ta utskrift

Under INNSTILLINGER »TILKOBLEDE ENHETER»FORBINDELSSES-INNSTILLINGER » TA UTSKRIFT kan du via standard utskriftstjeneste søke etter en ny skriver og legge den til.

## 14.17 Via telefonen

### INNSTILLINGER »SYSTEM» AVANSERT »VIA TELEFONEN

#### 14.17.1 Systemoppdatering

Du kan søke etter en ny programvareversjon under Systemoppdatering og installere den hvis den er tilgjengelig. Klikk på alternativene øverst til høyre for å gjøre justeringer av alternativet.

#### 14.17.2 Juridisk merknad

Se på den juridiske informasjonen

#### 14.17.3 Modell og maskinvare

Se modellbetegnelsen.

#### 14.17.4 Android-versjon

Se Android-versjonen.

#### 14.17.5 Produktnummer

Se programversjons-nummeret til telefonen.